

Mercedes-Benz

CL-Class

取扱説明書

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるよう に必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(▷250ページ)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に ▶ を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

表記と記載内容について

マーク	内容
\triangle	警告 重大事故や命にかかわる けがを未然に防ぐために 必ず守っていただきたい ことです。
I	注意 けがや事故、車の損傷を未 然に防ぐため、必ず守って いただきたいことです。
1	知識 知っていると便利なこと や、知っておいていただき たいことです。
φ	環境 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ

とです。

さくいん	· 4
はじめに	13

各部の名称
安全装備····· 29
COMAND システム······ 57
車両の操作
日常の取り扱い253
万一のとき295
サービスデータ369

ア	足元への送風温度の調整・・・・・・・2	33
	足元への送風温度を調整する・・・・・20	
アシストグリップ・・・・・・252	運転席連動モード・・・・・・・・2	32
アダプティブブレーキ・・・・・・52	運転席連動モードを設定 / 解除する	
アダプティブブレーキランプ・・・・・・48	23	
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・285	エアコンディショナーの停止・・・・・・2:	
安全のために・・・・・・・13	グローブボックス送風口・・・・・・・2	
オートマチック車の取り扱い・・・・・ 16	コントロールパネルでの操作・・・・・・2	19
オートマチックトランスミッションの	前席アームレスト下段の小物入れの	
セレクターレバーを操作するときの	送風口	
注意・・・・・・・13	送風温度の調整・・・・・・・・・・21	
クロージングサポーターについての注意	COMAND システムでの操作・・・・・2	
	コントロールパネルでの操作・・・・・ 2:	
子供を乗せるとき・・・・・・・15	送風口の開閉・・・・・・・22 送風口の風向き調整・・・・・・・・22	
こんなことにも注意・・・・・・・ 17	送風口の選択・・・・・・・2 送風口の選択・・・・・・・・2	
走行する前に・・・・・・ 14	送風口を選択する・・・・・・・2	
イージーエントリー・・・・・・103	送風モードの設定・・・・・・・200mm 200mm 2	
イージーエントリーの設定・・・・・・ 104	送風モードを設定する・・・・・・・・2	
イグニッション位置・・・・・・・88	送風量の調整・・・・・・・・・・・・2	
キーによるイグニッション位置の選択・89	COMAND システムでの操作・・・・・・2:	
キーレスゴースイッチによる	コントロールパネルでの操作・・・・・ 2:	
イグニッション位置の選択・・・・・・ 88	通常の使いかた (AUTO モード)·····2	20
インジケーター付きバッテリー・・・・・356	デフロスターモード・・・・・・・2:	
	ウインドウの外側が曇るとき・・・・・2:	29
インストルメントパネル・・・・・・・21	内気循環モード・・・・・・・・2	30
左ハンドル車・・・・・・・・・21	余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・20	
右ハンドル車・・・・・・・22	リア送風口・・・・・・23	
インテリジェントライトシステム・・・・・ 126	リア中央送風口・・・・・・23	
アクティブライトシステム・・・・・ 126	リアデフォッガー・・・・・・23	30
コーナリングランプ・・・・・・126	エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
ハイウェイモード・・・・・・・127	エアバッグの効果について・・・・・・・・	30
フォグランプ強化機能・・・・・・ 127	エマージェンシーキー・・・・・・・・3	
ウィンタータイヤ・・・・・・279、378	キーからエマージェンシーキーを	J-1
ウォッシャー液・・・・・・・270、375	取り出す・・・・・・・・・・・・・・・3:	34
ウォッシャー液の補給‥‥‥‥ 270		
使用するウォッシャー液・・・・・・ 271	エンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
運転席ドアの解錠・・・・・・・・334	エンジンオイル・・・・・・ 262、3	
エアコンディショナー・・・・・・218	エンジンオイル交換の時期・・・・・・20	
AC モード · · · · · · · · 227	エンジンオイルの補給・・・・・・・・20	
AC モードを設定 / 解除する · · · · · 228	エンジンオイル容量・・・・・・・・・3	
COMAND システムでの操作・・・・・・ 219	エンジンオイル量の点検・・・・・・・20	
COMAND ディスプレイの	使用するエンジンオイル・・・・・ 266、3	
エアコンディショナーエリア・・・・・220	エンジン警告灯・・・・・・・1!	
	エンジンの始動・・・・・・・・・・・・・・・・・・14	42

キーによるエンジンの始動・・・・・144 キーレスゴーによるエンジンの始動・・143 シフト位置・・・・・・143 エンジン番号・・・・・・・・・371 エンジンルーム・・・・・・・・・257 ウォッシャー液・・・・・・270 エンジンオイル・・・・・262 エンジンルーム・・・・・259	クロージングサポーター 83 車速感応ドアロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブレーキ液・・・・・・269 ボンネット・・・・・257 冷却水・・・・・267	カ 外観······20
エンジン冷却水温度計・・・・・・ 158	外気温度表示・・・・・・158
エンジンを停止するとき・・・・・ 148 エンジンスイッチにキーが差し込まれて いるとき・・・・・・・・・ 148 エンジンスイッチにキーレスゴー スイッチを取り付けているとき・・・ 148 オイル・液類 / バッテリー・・・ 372 ウォッシャー液・・・・ 375 エンジンオイル・・ 373 オイル・液類に関する注意・・・ 372 オートマチックトランスミッション オイル・・ 374 燃料・・・・・ 375 ブレーキ液・・・ 375 プレーキ液・・・ 375 冷却水・・・・・ 374	カップホルダー 244 センターコンソールのカップホルダー 245 リアアームレストのカップホルダー・245 可倒式バックレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オイル・液類に関する注意・・・・・・372	スノーチェーン・・・・・・280
応急用スペアタイヤ・・・・・・378 応急用スペアタイヤが車載されている場合 ・・・・・・341 オートマチック車の取り扱い・・・・・16	キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートマチック年の取り扱い・・・・・149 オートマチックトランスミッション・・・・149 シフトポジション表示・・・・・・149 セレクターレバー・・・・153 走行モード・・・・・・・153 ティップシフト・・・・・・151 マニュアルギアシフト・・・・・154	キーの電池交換・・・・・・・336 キーの電池を点検する・・・・・337 電池交換の手順・・・・・・337 キーレスゴースイッチによる イグニッション位置の選択・・・・・・88 記憶させたシート位置の呼び出し・・・・111
オートマチックトランスミッションオイル	救急セット・・・・・・297
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	クルーズコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クロージングサポーターについての注意・14	Ħ
けん引・・・・・359 車を運搬する・・・・・361 けん引時の注意・・・・・359	サンシェード・・・・・・240 サンバイザー・・・・・247
けん引する・・・・・・361	バニティーミラー・・・・・・・ 247
けん引フックの取り付け・・・・・・360	シート・・・・・・・・・・90
けん引フックを取り外す‥‥‥ 361	可倒式バックレスト・・・・・・・92
けん引時の注意・・・・・・・359	シートヒーター・・・・・・・・・101
けん引フックの取り付け・・・・・・360	シートベンチレーター・・・・・・ 100 助手席コントロール機能・・・・・・・ 91
けん引フックを取り外す・・・・・・361	フロントシートの調整・・・・・・・90
けん引防止機能・・・・・・ 54	マルチコントロールシートバック・・・・ 94
警報が作動したときの停止方法・・・・・ 54	リアシート・・・・・・99
けん引防止機能を解除する・・・・・・ 54	シート位置の記憶・・・・・・・ 111
けん引防止警報機能の設定 / 解除 · · · · 55 システムを待機状態にする · · · · · · · 54	シートヒーター・・・・・・101
ラステムを付続が悪にする・・・・・・・54 待機状態を解除する・・・・・・54	シートベルト・・・・・・・・30、115
コートフック・・・・・・252	シートベルトの着用・・・・・・・ 115
故障 / 警告メッセージ300	シートベルトを着用する・・・・・・・ 117
イラストメッセージ・・・・・・306	正しい運転姿勢・・・・・・・118
文字メッセージ・・・・・・・・301	シートベルトの着用・・・・・・・115
子供を乗せるとき・・・・・・ 15、40	シートベルトを着用する・・・・・・ 117
ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ	シートベンチレーター・・・・・・100
シート固定装置・・・・・・・・ 44	事故・故障のとき・・・・・・296
純正チャイルドセーフティシート・・・・ 41 助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・ 42	室内装備・・・・・・・・・・・・247
チャイルドセーフティシート・・・・・・40	12V 電源ソケット ······251 アシストグリップ·····252
チャイルドセーフティシート検知	コートフック・・・・・・・・・・252
システム・・・・・・・・ 41	サンバイザー・・・・・・・・・247
チャイルドプルーフロック・・・・・・45	電動ブラインド・・・・・・・ 247
テザーアンカー・・・・・・44	灰皿・・・・・・・・・・・・・・・249
小物入れ241	ライター・・・・・ 250
グローブボックス・・・・・・・・・241 後席アームレストの小物入れ・・・・・・243	自動チルトアップ機能・・・・・・239
後席間の小物入れ・・・・・・243	自動防眩機能・・・・・ 110
後席中央の小物入れ・・・・・・ 244	シフトポジション表示・・・・・・・ 151
サングラスケース・・・・・・・・242	車外ランプ残照時間の設定・・・・・・122
前席アームレストの小物入れ・・・・・ 242	車載工具・・・・・・298
フロントシート下部の小物入れ・・・・・ 244	応急用スペアタイヤが車載されている
コンビニエンスオープニング機能・・・・・・ 140	車種・・・・・・・・・298
コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 141	タイヤフィットが車載されている車種
キーレスゴー操作での作動・・・・・・ 141 リモコン操作での作動・・・・・ 141	車載品の収納場所・・・・・・・・296
シ にコン1木 ヒツ 戦/・・・・・・・・ 4	教急セット・・・・・・・・・・・・・・・・ 297

事故・故障のとき・・・・・・296 車載工具・・・・・・298	スライディングルーフを開閉する・・・・ 23 閉じているスライディングルーフが
停止表示板・・・・・・・・・・297	途中で停止したとき・・・・・・・23
非常信号用具296	挟み込み防止機能・・・・・・・23
輪止め299	スライディングルーフのリセット・・・・・24
車速感応ドアロック・・・・・・80	スライディングルーフを開閉する・・・・・23
車速感応ドアロックを設定する・・・・・ 80	スライディングルーフを
車台番号・・・・・・371	チルトアップ / チルトダウンする・23
車両に保存されるデータ・・・・・・18	積載荷物の制限重量・・・・・・・・・37
故障データ・・・・・・・18	セレクターレバー・・・・・・14
データが保存されるその他の装備・・・・ 18	前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
車両の施錠・・・・・・・335	
純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・370	センターコンソール・・・・・・2
乗員安全装備·······30	走行安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・・4
PRE-SAFE · · · · · · · · · 39	ABS 4
SRS (乗員保護補助装置)··········32	BAS
エアバッグの効果について・・・・・・30	EBV · · · · · · · · · · · 5
子供を乗せるとき・・・・・・・・・・・・40	ESP
シートベルト・・・・・・・・・30	アダプティブブレーキ・・・・・・・5
乗員保護装置・・・・・・・・・・・30	アダプティブブレーキランプ・・・・・・4
乗員保護装置・・・・・・・30	走行時の注意・・・・・・・・28
	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・28
助手席側ドアミラーのパーキングヘルプ 機能······112	エンジン・・・・・・・28
後退時の助手席側ドアミラー角度を	走行するとき・・・・・・・28 走行中に異常を感じたら・・・・・・28
後返時の助子所関ドアミノ ^一 角度を 記憶させる・・・・・・113	新停車するとき······28
助手席側ドアミラーの	ブレーキ······28
パーキングヘルプ機能の設定・・・・・ 113	
助手席側ドアミラーを記憶させていた	走行するとき・・・・・・28
角度にする・・・・・・・・・112	走行する前に・・・・・・・1
助手席コントロール機能・・・・・・・91	走行装備・・・・・・17
	ABC · · · · · · 19
ステアリング・・・・・・・・102 イージーエントリー・・・・ 103	可変スピードリミッター・・・・・・19
ステアリングの調整103	クルーズコントロール・・・・・・18
	ディストロニック・・・・・・・18
ステアリングの調整・・・・・・103	ナイトビューアシスト・・・・・・・21
上下位置を調整する・・・・・・103	パーキングアシストリアビューカメラ
前後位置を調整する・・・・・・103	・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 パークトロニック・・・・・・・20
スノーチェーン・・・・・・280	ホールド機能・・・・・・・19
スピードメーター・・・・・・157	
スライディングルーフ・・・・・・236	走行中に異常を感じたら・・・・・・28
サンシェード・・・・・・・240	走行と停車・・・・・・・・・・14
自動チルトアップ機能・・・・・・239	エンジンの始動・・・・・・・14
スライディングルーフのロセット・・・・ 240	エンジンを停止するとき・・・・・・・14

駐車······145	ドアごとに解錠 / 施錠する 81
発進・・・・・・・144	ドアの開閉・・・・・ 79
走行モード・・・・・・153	ドアの操作部・・・・・・・28
7	ドアミラー・・・・・・107
タ	施錠時のドアミラー格納・・・・・・108
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・275	ドアミラーの角度調整107
タイヤ空気圧警告システムを再起動する	ドアミラーの格納 / 展開108
275	ドアロックスイッチ・・・・・・82
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 274	盗難防止警報システム・・・・・・・52
タイヤとホイール・・・・・・・ 271、376	警報が作動したときの停止方法・・・・・53
ウィンタータイヤ・・・・・・378	システムの待機状態を解除する‥‥‥ 53
応急用スペアタイヤ・・・・・・ 378	システムを待機状態にする 53
走行時の注意・・・・・・・・273	盗難防止システム・・・・・・ 52
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 275	けん引防止機能・・・・・・・・54
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 274	閉じているスライディングルーフが
タイヤの回転方向について・・・・・・ 273	途中で停止したとき・・・・・・239
タイヤの点検・・・・・・・・272	トラブルの原因と対応・・・・・・320
タイヤローテーション・・・・・・・276	ウインドウ・・・・・・・・・330
タイヤを清掃するとき······273 標準タイヤ·····377	エンジン・・・・・・327
	オートマチックトランスミッション・328
タイヤフィットが車載されている車種・・346	‡331
タイヤローテーション・・・・・・276	車を使用しないとき・・・・・・333
タコメーター・・・・・・157	事故のとき326
正しい運転姿勢・・・・・・ 118	スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯・320
駐車・・・・・・145	ナイトビューアシスト・・・・・・・333
パーキングブレーキ・・・・・・146	燃料と燃料タンク・・・・・・・・326
駐停車するとき・・・・・・284	パークトロニック・・・・・・・・329
停止表示板・・・・・・・297	ヘッドランプ・・・・・・329 ミラー・・・・・331
	メーターパネルの表示灯 / 警告灯 … 321
停止表示板の組み立て・・・・・・297	ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・330
ディストロニック・・・・・・184	トランク・・・・・・・83
車間距離の警告・・・・・・・191	車外からのトランクの開閉・・・・・・・84
車間距離の設定・・・・・・・190 車間ディスプレイ・・・・・・185	車内からのトランクの開閉・・・・・・・85
ディストロニックの使いかた・・・・・ 186	トランクの独立施錠・・・・・・86
ディストロニックを使用して	トランクリッドの開口角度制限・・・・・86
走行するときの注意・・・・・・192	トランク内の収納・・・・・・245
	トランクフック・・・・・・・・・・246
ティップシフト・・・・・・・・151	トランクフロアボード・・・・・・・245
電球の交換・・・・・・・338	ラゲッジトレイ······ 246
電動ブラインド・・・・・・247	トランクの解錠・・・・・・・336
COMAND システムでの操作・・・・・・ 248	トランクを開いたときの高さ376
ファンクションスイッチでの操作・・・・ 248	トフノンを囲いたこさの高さ・・・・・・・3/0

ナ	パークトロニック・・・・・・201
	インジケーター / 作動表示灯 ‥‥‥ 202
ナイトビューアシスト・・・・・・・・214 ナイトビューアシストカメラの位置・・216	センサーの感知範囲・・・・・・・204
ナイトビューアシストカスラの位直・・210 ナイトビューアシストの映像・・・・・・ 217	パークトロニックオフスイッチ・・・・・205
ナイトビューアシストの作動・・・・・・216	パークトロニックセンサー・・・・・ 201
フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・ 217	パークトロニックの作動203
	パークトロニックの作動条件・・・・・203
慣らし運転・・・・・・254	灰皿・・・・・・249
日常の手入れ・・・・・・288	挟み込み防止機能・・・・・・238
外装288	発進・・・・・・・144
高圧式スプレーガンの使用・・・・・・290	<u> </u>
自動洗車機の使用・・・・・・290	
センサーの手入れ・・・・・・292	バッテリー・・・・・・・・・・354、375
パーキングアシストリアビュー	VRLA バッテリー・・・・・・・・・356
カメラの清掃・・・・・・292	インジケーター付きバッテリー・・・・・356
マットペイント塗装車の取り扱い… 291	車載バッテリーの電圧 / 容量・・・・・375
マフラーの手入れ・・・・・・293	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・354 バッテリーの位置・・・・・・・355
ランプ類の手入れ・・・・・・291	
車内・・・・・・・293 ナイトビューアシストプラスの	バッテリーがあがったとき・・・・・・356
映像が不鮮明なとき・・・・・・294	始動の方法・・・・・・・357
	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・354
荷物の積み方 / 小物入れ 241	バッテリーの位置・・・・・・・355
カップホルダー・・・・・・244	パワーウインドウ・・・・・・・137
小物入れ·························241	コンビニエンスオープニング機能・・・・140
トランク内の収納・・・・・・・245	コンビニエンスクロージング機能・・・・ 141
ニューカープレート・・・・・・371	パワーウインドウの開閉・・・・・・ 137
燃料372	パワーウインドウの開閉・・・・・・・・・・ 137
燃料消費について・・・・・・373	挟み込み防止機能・・・・・・・139
燃料タンク容量・・・・・・・・372	パンクしたとき・・・・・・・・340
燃料計158	応急用スペアタイヤが車載されている
燃料残量警告灯 · · · · · · · · 158	車種・・・・・・・・・・・・341
燃料の給油・・・・・・255	応急用スペアタイヤの取り付け・・・・ 345
然村の和油・・・・・・・・・・・・・・・・255	ジャッキアップ・・・・・・・・・・341
7.5	ジャッキダウン・・・・・・・・・345
Д	タイヤ交換の準備・・・・・・・341
パーキングアシストリアビューカメラ・205	ホイールボルト・・・・・・・・・344
COMAND ディスプレイの映像 · · · · · 207	タイヤの修理およびタイヤ交換の準備
カメラの位置・・・・・・・207	340
後退駐車モード・・・・・・208	タイヤフィットが車載されている車種
縦列駐車モード・・・・・・・ 210	346
パーキングアシストリアビューカメラの	タイヤフィットの準備・・・・・・347
音声ガイド設定・・・・・・ 213	タイヤを修理する
パーキングアシストリアビューカメラの	(空気圧ゲージー体型)・・・・・・ 351
起動設定	

方向指示124
ホールド機能・・・・・・ 197
ホールド機能を解除する・・・・・・198
ホールド機能を作動させる・・・・・・198
ボンネット・・・・・・・257
ボンネットを垂直に開く・・・・・・ 259
ボンネットを閉じる・・・・・・258
ボンネットを開く・・・・・・・257
マ
マニュアルギアシフト・・・・・・154
ギアシフト操作・・・・・・・・・155
シフトアップ表示
(CL 63 AMG / CL 65 AMG) · · · · · 156
マニュアルギアシフトの選択・・・・・ 155
マルチコントロールシートバック・・・・・ 94
シートクッションのサイドサポート・・・ 95
調整する項目を選択する・・・・・・・95
調整するシートを選択する・・・・・・95
ドライビングダイナミックシート・・・・ 97
バックレストのサイドサポート・・・・・96
バックレストのショルダー部のサポート
97
マッサージ機能98
ランバーサポート・・・・・・・96
マルチファンクションステアリング・・・・ 159
マルチファンクションディスプレイ
25、159
AMG メニュー · · · · · · · 168
ギア・油温・電圧表示画面・・・・・ 168
ギア・レースタイマー画面‥‥‥ 169
全ラップの計測結果を確認する・・・・ 171
ラップごとの計測結果を確認する・・ 172
アシストメニュー・・・・・・・・174
ESP 設定画面 · · · · · · · · · · · · 175
車間距離警告音設定画面・・・・・・ 175
車間ディスプレイ・・・・・・ 174
パーキングアシストリアビュー カメラの音声ガイド設定画面・・・・ 175
ガメラの音声ガイト設定画面・・・・ 1/3 パーキングアシストリアビュー
カメラの起動設定画面・・・・・・ 175
オーディオメニュー・・・・・・・・・・166
DVD ビデオのシーンを選択する・・・ 167

音楽を選曲する 167	メーターパネルの照度を調整する・・・・・ 157
ラジオ局を選局する・・・・・・ 166	メーターパネルの点灯・・・・・・ 157
設定メニュー・・・・・・ 178	メモリー機能・・・・・・・ 111
インテリジェントライトシステム	記憶させたシート位置の呼び出し・・・・ 111
設定画面・・・・・・・・179	シート位置の記憶・・・・・・・111
ヘッドランプ点灯モード設定画面・ 178	助手席側ドアミラーの
ディスプレイ表示・・・・・・・159	
電話メニュー・・・・・・ 172	パーキングヘルプ機能・・・・・・ 112
待機状態にする 172	メンテナンス・・・・・・286
着信した電話を受ける・・・・・・・173	メンテナンスインジケーター画面・・・・286
通話を終える (電話を切る)・・・・・ 173	メンテナンスインジケーター画面・・・・・286
通話を保留する・・・・・・・・ 173	メンテナンスインジケーターのリセット
電話帳から電話をかける・・・・・・・・ 173	288
電話メニューをオフにする・・・・・・ 173	
トリップメニュー・・・・・・・162	ラ
基本画面163	
瞬間燃費・走行可能距離表示画面・・165	ライター・・・・・・250
ショートトリップメーター画面・・・・ 163	ランプ・・・・・・・119
走行速度表示画面・・・・・・・165	インテリジェントライトシステム・・・・126
ロングトリップメーター画面 164	車外ランプ残照時間の設定・・・・・・122
ナビメニュー・・・・・・166	非常点滅灯125
ナビメニューを表示させる・・・・・・ 166	ヘッドランプウォッシャー・・・・・ 125
マルチファンクションステアリング・・159	ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え
メインメニュー・・・・・・ 161	121
各メインメニューの表示項目・・・・・ 161	方向指示124
メンテナンスメニュー・・・・・・176	ランプスイッチ・・・・・・119
エンジンオイル量点検画面・・・・・・ 178	ルームランプ・・・・・・・128
故障表示画面176	ランプスイッチ・・・・・・119
タイヤ空気圧警告システム画面・・・・ 177	パーキングランプ・・・・・・・121
メンテナンスインジケーター画面・ 177	フォグランプ・・・・・・・120
ミラー・・・・・・・106	ヘッドランプ・・・・・・・・・119
自動防眩機能110	リアシート・・・・・・・99
ドアミラー・・・・・・・107	リアヘッドレスト・・・・・・99
ルームミラー・・・・・・・・106	ルームミラー・・・・・・・・・・106
メーターパネル・・・・・・・・ 23、157	ルームミラーの角度調整・・・・・・100
エンジン警告灯・・・・・・ 158	
エンジン冷却水温度計・・・・・・・ 158	ルームランプ・・・・・・・・128
外気温度表示・・・・・・・・・158	アンビエントランプ・・・・・・・131
スピードメーター・・・・・・・157	センターコンソールランプ・・・・・・ 134
タコメーター・・・・・・・・・157	ドア下部のランプ・・・・・・・134
燃料計······ 158	ドアミラー下部のランプ・・・・・・ 134
燃料残量警告灯 · · · · · · · · · 158	非常時の自動点灯・・・・・・・ 129
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · 24	フットウェルランプ・・・・・・・134
メーターパネルの照度を調整する・・・・ 157	フロント読書灯・・・・・・・ 129
メーターパネルの点灯・・・・・・ 157	

フロントルームランプの手動点灯 / 消灯	COMAND コントローラー · · · · · · · 60
129	COMAND ディスプレイ · · · · · · · 62
リアルームランプ・・・・・・129	ファンクションスイッチ・・・・・・ 61
ルームランプ残照時間の設定······ 130 ルームランプの点灯モードの選択···· 128	COMAND ディスプレイの角度 / 照度調整・・・・・・・・・・・・63
	照及調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 03 安全のために・・・・・・・・・・ 58
冷却水······267、374	各種設定 · · · · · · · 64
オーバーヒートしたとき・・・・・・268	COMAND システムのリセット・・・・・67
不凍液の濃度・・・・・・・・・・374	COMAND ディスプレイの色調設定・65
冷却水の交換時期・・・・・・・・・268冷却水の補給・・・・・・・267	COMAND ディスプレイの
冷却水の量の点検・・・・・・267	表示言語設定64
レインセンサー・・・・・・136	ユーザー定義スイッチの登録・・・・・・66
ロケイターライティング・・・・・・・77	E
ロケイターライティングの設定・・・・・ 78	EBV52
ワ	ESP48
	ESP の機能の解除 · · · · · · · 50
ワイパー・・・・・135	ESP 表示灯 · · · · · · · 50
レインセンサー・・・・・・ 136 ワイパーを作動させる・・・・・・ 135	ETS 50
ワイパーブレードの交換・・・・・・339	
ワイパーブレートの交換・・・・・・・339	P
プイパープレードを取り回りる・・・・ 340	
ワイパーブレードを取り外す・・・・・・339	PRE-SAFE 39
ワイパーブレードを取り外す・・・・・339 輪止め・・・・・・200	PRE-SAFE 39
ワイパーブレードを取り外す······339 輪止め·····299	PRE-SAFE 39
	S
輪止め・・・・・・299 A	
輪止め・・・・299 A ABC・・・・199	S SRS (乗員保護補助装置) 32 SRS 警告灯 32 エアバッグ 34
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・200	S SRS (乗員保護補助装置) 32 SRS 警告灯 32 エアバッグ 34 シートベルトテンショナー /
輪止め・・・・・299AABC・・・・・199サスペンションの自動制御・・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・200	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・・199	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・・199車高の手動調整・・・・200	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・・199車高の手動調整・・・・200ABS・・・・46	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199 サスペンションの自動制御・・・200 サスペンションモードの手動選択・・200 車高の自動調整・・・199 車高の手動調整・・・200ABS・・・・46 ABS が作動したとき・・47	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199 サスペンションの自動制御・・・200 サスペンションモードの手動選択・・200 車高の自動調整・・・199 車高の手動調整・・・200ABS・・・・46 ABS が作動したとき・・47	S SRS (乗員保護補助装置)
輸止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・200サスペンションモードの手動選択・・200車高の自動調整・・・199車高の手動調整・・・200ABS・・・・46ABS が作動したとき・・47ABS 警告灯・・・・47	S SRS (乗員保護補助装置)
輸止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・199車高の手動調整・・・・200ABS・・・・・46ABS が作動したとき・・・47ABS 警告灯・・・・47	S SRS (乗員保護補助装置)
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・・199車高の手動調整・・・・200ABS・・・・・46ABS が作動したとき・・・47ABS 警告灯・・・・・47BBBAS・・・・・48	S SRS (乗員保護補助装置) 32 SRS 警告灯 32 エアバッグ 34 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 33 シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動 32 V VRLA バッテリー 356
A A ABC 199 サスペンションの自動制御 200 サスペンションモードの手動選択 200 車高の自動調整 199 車高の手動調整 200 ABS 46 ABS が作動したとき 47 ABS 警告灯 47 B B BAS 48	S SRS (乗員保護補助装置) 32 SRS 警告灯 32 エアバッグ 34 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 33 シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動 32 V VRLA バッテリー 356 数字 12V 電源ソケット 251 グローブボックス内の 12V 電源ソケット 251
輪止め・・・・299AABC・・・・199サスペンションの自動制御・・・・200サスペンションモードの手動選択・・・200車高の自動調整・・・・199車高の手動調整・・・・200ABS・・・・・46ABS が作動したとき・・・47ABS 警告灯・・・・・47BBBAS・・・・・48	S SRS (乗員保護補助装置) 32 SRS 警告灯 32 エアバッグ 34 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 33 シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動 32 V VRLA バッテリー 356 数字 12V 電源ソケット 251 グローブボックス内の 12V 電源ソケット

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えること で、燃料の余分な消費が抑えられ ます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で適切な時期に点検整備を受けて ください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

安全のために

オートマチックトランスミッション のセレクターレバーを操作するとき の注意



左ハンドル車

セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷149ページ)をご覧ください。

クロージングサポーターについての 注意

ドアとトランクにはクロージングサ ポーターが装備されています。

ドアやトランクをロックがかみ合う位置まで閉じると、クロージングサポーターが作動してドアやトランクを自動で閉じます。ドアやトランクを閉じるときは身体を挟まないように注意してください。

詳しくは(⊳83 ページ)をご覧くだ さい。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席ヘッドレストの後方に荷物を置かないでください。急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストよりも 高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

子供であっても、シートベルトを正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。

• 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート(▷40 ページ)を使用することが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置を触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストの高さをもっとも高い位置にしてください。
- 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートをもっとも後ろおよび高 い位置にしてヘッドレストの高さを もっとも高い位置にし、正しく座ら せてください。エアバッグの作動時 に大きな衝撃を受けるおそれがあり ます。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- チャイルドプルーフロック(▷45 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。

オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、シフトポジションが **P** 、 N 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。 これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキを踏み込んだときに、ペダ ルが一定のところで停止することや ペダルの踏みしろの量を確認してく ださい。

エンジンの始動

シフトポジションが P になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D 、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- CL 63 AMG、CL 65 AMG では、エンジン冷却水が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためエンジン回転数が制限されます。

エンジンが暖まるまでは、急加速を避けてください。

走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などではアクセルペダル の踏み加減によって停止状態を保た ないでください。トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。

 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように 心がけてください。 R になって いることを忘れてアクセルペダルを 踏み込むと、車が後退して事故を起 こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

違法改造はしない

• 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。

定期交換部品などは純正品だけを使用して、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。

- 燃料やオイルの添加剤などは一切使用しないでください。故障の原因になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。

データを使用して、車両の過去の移動 経路を調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。


データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」を参照してください。

外観	20
インストルメントパネル	21
メーターパネル	23
マルチファンクションディスプレー COMAND システム	1 /
	25
センターコンソール	26
前席上方の操作部	27
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28



外観

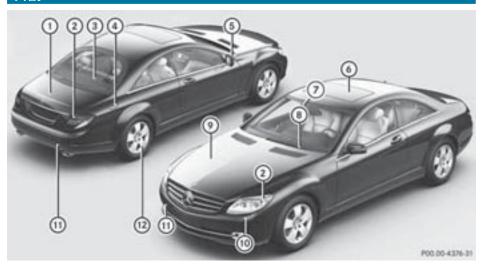


	名称	ページ
1	トランク	83
	応急用スペアタイヤ	378
	車載工具	298
2	ヘッドランプ	119
	テールランプ	
3	リアデフォッガー	230
4	燃料給油口	255
5	ドアミラー	107
6	スライディングル一フ	236
7	ナイトビューアシストカ メラ	214
8	ワイパー	135

	名称	ページ
9	ボンネット	257
	エンジンオイル	262
		373
	ブレーキ液	269
		375
	ウォッシャー液	270
		375
	冷却水	267
		374
	バッテリー	354
		377
10	ヘッドランプウォッシャー	125
11)	けん引フック	360
12	タイヤとホイール	271
		376

インストルメントパネル

左ハンドル車

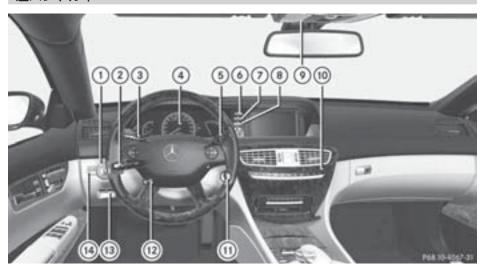


	名称	ページ
1	ランプスイッチ	119
2	コンビネーションレバー • ヘッドランプ • 方向指示 • ワイパー	121 124 135
3	操作レバー • クルーズコントロール • 可変スピードリミッター • ディストロニック*	180 194 184
4	メーターパネル	157
5	セレクターレバー	143 149
6	車高調整スイッチ	200

	名称	ページ
7	サスペンションモード 選択スイッチ	200
8	パークトロニックオフ スイッチ	205
9	前席上方の操作部	27
10	エアコンディショナー コントロールパネル	219
11)	エンジンスイッチ	89
	キーレスゴースイッチ	88
12	ステアリング調整レバー	103
13	パーキングブレーキス イッチ	146
14)	ナイトビューアシスト スイッチ	216

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

右ハンドル車

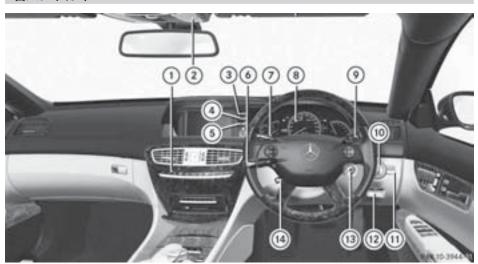

	名称	ページ
1	エアコンディショナー コントロールパネル	219
2	前席上方の操作部	27
3	車高調整スイッチ	200
4	サスペンションモード 選択スイッチ	200
5	パークトロニックオフ スイッチ	205
6	コンビネーションレバー • ヘッドランプ • 方向指示 • ワイパー	121 124 135
7	操作レバー • クルーズコントロール • 可変スピードリミッター • ディストロニック*	180 194 184

	名称	ページ
8	メーターパネル	157
9	セレクターレバー	143
		149
10	ランプスイッチ	119
11)	ナイトビューアシスト スイッチ	216
12	パーキングブレーキス イッチ	146
(13)	エンジンスイッチ	89
	キーレスゴースイッチ	88
14)	ステアリング調整レバー	103

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


メーターパネル



	名称	ページ
1	エンジン冷却水温度計	158
2	燃料計	158
3	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	202
4	スピードメーター	157
5	シフトポジション表示	151
	ギアレンジ表示	152
	ギア表示	155

	名称	ページ
6	タコメーター	157
7	走行モード表示	153
8	マルチファンクション ディスプレイ	159
9	ホールド機能表示灯	197
10	外気温度表示	158

表示灯 / 警告灯

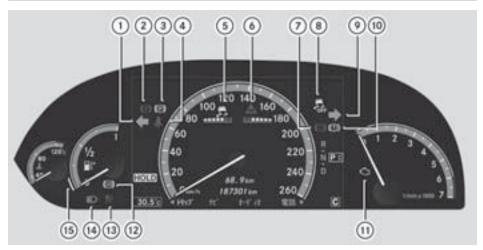

	名称	ページ
1	方向指示表示灯	124
2	パーキングブレーキ表 示灯	146
3	パーキングブレーキ警 告灯	323
4	シートベルト警告灯	31
5	ESP 表示灯	50
6	車間距離警告灯	191
7	ブレーキ警告灯	321
		323

	名称	ページ
8	ESP オフ表示灯	50
9	方向指示表示灯	124
10	表示灯(機能なし)	
11)	エンジン警告灯	158
12	ABS 警告灯	47
(13)	SRS 警告灯	32
14)	ハイビーム表示灯	121
15)	燃料残量警告灯	158


マルチファンクションディスプレイ / COMAND システム



	名称	ページ
1	➡ リターンスイッチ / 音声認識解除ス イッチ	160
2	スクロールスイッチ ▲ 上にスクロールする▼ 下にスクロールする▶ 右にスクロールする◀ 左にスクロールするOK 確定する	160
3	マルチファンクション ディスプレイ	159
4	電話 / 音量スイッチ 電話を受信する 電話を切断する + 音量を上げる - 音量を下げる 以 消音する	160

	名称	ページ
5	■ 音声認識スイッチ	160
6	COMAND ディスプレイ 角度調整スイッチ	63
	メーターパネル照度調 整ノブ	63
7	COMAND ディスプレイ	62
8	DVD チェンジャー PCMCIA スロット	別冊
9	COMAND コントローラー	60

センターコンソール

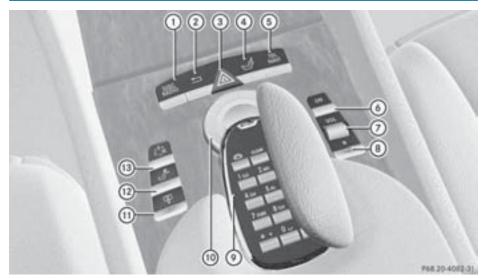

左ハンドル車

	名称	ページ
1	オーディオスイッチ	61
2	リターンスイッチ	61
3	非常点滅灯スイッチ	125
4	マルチコントロールシートバックスイッチ	61
5	電話 / 情報、ナビゲーションスイッチ	61
6	COMAND シ ス テ ム ON/OFF スイッチ	61
7	音量調整ダイヤル	62

	名称	ページ
8	ユーザー定義スイッチ	62
9	テレフォンキーパッド	別冊
10	COMAND コントローラー	60
11)	電動ブラインドスイッチ	61
12	ヘッドレスト格納ス イッチ	99
13)	走行モード選択スイッチ	153


前席上方の操作部



	名称	ページ
1	フロント読書灯(左側) スイッチ	128
2	リアルームランプス イッチ	129
3	フロントルームランプ スイッチ	128
4	スライディングルーフ スイッチ	237

	名称	ページ
5	点灯モード選択スイッチ	128
6	フロント読書灯(右側) スイッチ	128
7	サングラスケース	242
8	ルームミラー	106

ドアの操作部

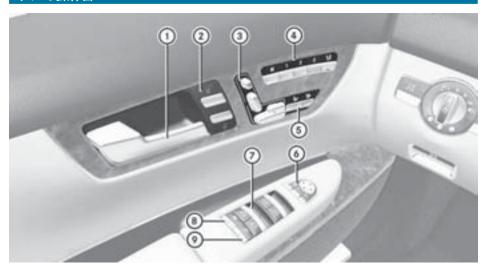

左ハンドル車

	名称	ページ
1	ドアレバー	79
2	ドアロックスイッチ	82
3	シート調整スイッチ	90
4	助手席コントロールス イッチ	91
	ポジションスイッチ	111
	メモリースイッチ	111
5	シートベンチレーター スイッチ	100
	シートヒータースイッチ	101

	名称	ページ
6	ドアミラー調整スイッチ	107
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	107
	ドアミラー選択スイッチ	107
7	ドアウインドウスイッチ	138
	リアサイドウインドウス イッチ	138
8	セーフティスイッチ	45
9	トランクスイッチ	85

乗員安全装備	30
走行安全装備	46
盗難防止システム	52



乗員安全装備

乗員保護装置

事故が発生したときの衝撃により、車 は急激に加速または減速するおそれが あります。

そのとき、乗員は車内に身体を激しく ぶつけたり、車外に放出されて、けが をするおそれがあります。

ただし、シートベルトを中心に、シー トベルトテンショナーやベルトフォー スリミッター、エアバッグなどで構成 される乗員保護装置によって、負傷す る可能性を最小限にでき、また、万一 負傷したときにも、けがの程度を最小 限にとどめることができます。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連部 品や配線などを改造しないでくださ い。また、車の電子制御部品やソフト ウェアを改造しないでください。

誤作動でけがをしたり、事故などのと き、正常に作動しなくなるおそれがあ ります。

エアバッグの効果について

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

🚹 シートベルトとエアバッグは、物 が外部から車内に入り込んだときの 衝撃から乗員を保護する効果はあり ません。

⚠ けがのおそれがあります

エアバッグはシートベルトの効果を 補助する装置であり、シートベルト の代わりになるものではありません。 必ず乗員全員がシートベルトを正し く着用し、シートのバックレストを できるだけ垂直の位置にして乗車し てください。

🚹 エアバッグは、あらゆる種類の事 故で作動するわけではありません。 また、乗員が正しくシートベルトを 着用している場合、状況によっては エアバッグによる補助的な保護を必 要としないことがあります。

シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティ シート(▷40ページ)は、車内に身体 を激しくぶつけたり、車外に放出され る危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

■ 妊娠中の方やけがの治療中の方 は、医師に相談の上、シートベルト を着用してください。

↑ けがのおそれがあります

- 乗車するときは、すべての乗員が正 しくシートベルトを着用していることを確認してください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのときに致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。
- シートベルトを正しく機能させ、損 傷を防ぐために以下の点に注意して ください。
 - ◇ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
 - ◇ たばこの火など、熱いものを近付けない
 - ◇バックル部分に異物を入れない
 - ◇分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

メシートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは点灯したままになります。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでイグニッション位置を2にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

↑ けがのおそれがあります

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

(i) 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前 後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーはイグニッション位置が **2** で、以下のときに作動します。

- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 前後方向に急激に強い衝撃が加わっ たとき
- 車両の横方向に強い衝撃が加わった とき
- 車両の横転などにより、一定以上の 衝撃を検知したとき

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートのベルトフォースリ ミッターは、運転席 / 助手席エアバッ グと連動しており、乗員にかかる力を 分散・軽減します。

⚠ けがのおそれがあります

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。メルセデス・ベンツ指 定サービス工場、または専門業者に 依頼してください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- シートベルトテンショナーの作動 時に聞こえる爆発音は、ごくまれ に聴力に影響をあたえることがあ ります。
- シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- i シートベルトテンショナーが作動 すると、SRS 警告灯が点灯します。

エアバッグ

↑ けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく発 揮するため、以下の点に注意してくだ さい。

- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後部 に動かし、エアバッグとの間隔を確 保してください。間隔が狭すぎると、 エアバッグが作動する衝撃でけがを するおそれがあります。
- 乗員全員がシートベルトを正しく着 用し、バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
 - ヘッドレストの中央が目の高さにな るように調整してください。
- 運転中はステアリングのパッド部を 持ったり、身体をステアリングや ダッシュボードにのせないでくださ い。エアバッグの作動が妨げられる おそれや、エアバッグが作動したと きにけがをするおそれがあります。
- ステアリングのパッド部やエアバッ グ収納部に、バッジ、ステッカー、 リモコンなどを貼付したり、市販の カップホルダーやアクセサリーなど を取り付けないでください。
- ドアなどの内張りに寄りかからない でください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を 置かないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に、 ペットや荷物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフックに かたい物や鋭利な物をかけないでく ださい。
- ウインドウやピラーの周囲にアク セサリーなどを取り付けないでく ださい。

- シートに市販のシートカバーを使 用しないでください。サイドバッ グの作動が妨げられるおそれがあ ります。
- ルームミラーに市販のワイドミラー などを取り付けないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利 な物を入れないでください。
- エアバッグのセンサーがドアの内部 にあります。

ドアやドアトリムにオーディオや電 装品を追加装備したり、修理や鈑金 作業などを行なうと、エアバッグの 作動に悪影響を与えるおそれがあり

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

エアバッグを取り外したり、関連部 品や配線などを改造しないでくださ い。誤作動でけがをしたり、正しく 作動しなくなります。

エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温 のガスが排出されて、収納されている エアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝 撃を分散・軽減します。

- エアバッグは高温のガスによりふ くらむため、すり傷や火傷、打撲な どをすることがあります。
- エアバッグの作動時に聞こえる爆 発音は、ごくまれに聴力に影響をあ たえることがあります
- 🚹 エアバッグが作動すると、SRS 警 告灯が点灯します。

↑ けがのおそれがあります

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患の ある方は一時的に呼吸障害を起こす おそれがありますので、安全を確認 のうえ車外へ出るか、ドアやドアウ インドウを開き換気を行なってくだ さい。


作動したエアバッグは、必ずメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で新 品と交換してください。

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席	ステアリング
エアバッグ	パッド部
助手席	助手席ダッシュ
エアバッグ	ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド	リアシートの
バッグ	左右端部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ

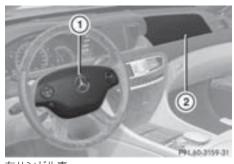

左ハンドル車


- ① 運転席エアバッグ
- ② 助手席エアバッグ

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、前方から一定 以上の衝撃を検知したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、前後方向から一定以上の衝撃を検知したとき
- ・ 車の前方からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席 / 助手席エアバッグは作動しないことがあります。

サイドバッグ

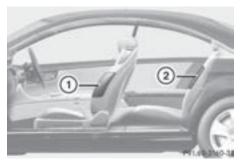

① フロントサイドバッグ ② リアサイドバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動し、胸部への衝撃を分散・軽減します。

↑ けがのおそれがあります

シートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

エアバッグのセンサーがドアの内部にあります。ドアやドアトリムにオーディオや電装品を追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグの作動に悪影響を与えるおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

サイドバッグは、運転席/助手席エアバッグやシートベルトテンショナーの作動、シートベルトの着用に関わらず、衝突の最初の段階で、左右方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

また、車両の横転などにより、左右方 向から一定以上の衝撃を検知し、サイ ドバッグの作動がシートベルトの効 果の向上になると判断されたときも、 サイドバッグは作動することがあり ます。

ウインドウバッグ



① ウインドウバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ が作動し、頭部への衝撃を分散・軽 減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員 の有無に関わらず、衝突の最初の段 階で、左右方向から一定以上の衝撃を 検知したときに作動します。

また、車両の横転などにより、ウインドウバッグの作動がシートベルトの効果の向上になると判断されたときも、ウインドウバッグは作動することがあります。

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









PRE-SAFE

PRE-SAFE は、車が危険な状態にある ことを感知したときに、乗員保護機能 を高める装置です。

PRE-SAFE は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- アンダーステア状態やオーバース テア状態など、車の姿勢が危険な 状態になったとき

PRE-SAFE の作動

PRE-SAFE は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 助手席が、エアバッグの作動に対し不適切な位置にある場合は、シートを適正な位置に自動的に調整します。
- フロントシートのシートクッションおよびバックレストのサイドサポートの空気圧を高くします。
- 車の横滑りを感知すると、万一の横 転時に乗員が車外に放り出されることを防ぐため、ドアウインドウとス ライディングルーフが少し開いた状態まで自動的に閉じます。

車が不安定な状態から脱したときは、助手席の位置、ドアウインドウやスライディングルーフの開き具合を再度調整してください。

⚠ けがのおそれがあります

助手席の位置を調整するときは、乗員 の身体が挟まれないように注意してく ださい。

- 助手席の位置を調整するときは、 シート下部や後方に物がないことを 確認してください。シートや物を損 傷するおそれがあります。
- 車が不安定な状態から脱すると、 フロントシートのシートクッション およびバックレストのサイドサポートの空気圧が元の設定に戻ります。

子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の乗 員が使用することを前提にしています。 シートベルトが正しく着用できない体格 の子供などは、適切なチャイルドセーフ ティシートを使用してください。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートを使用し ている場合でも、子供だけを車内に残 して車から離れないでください。

- 運転装置に触れてけがをするおそれ があります。
- 誤ってドアを開き、事故の原因にな ります。
- 炎天下では車内が高温になり、熱中 症を起こすおそれがあります。
- 寒冷時には車内が低温になり、命に かかわるおそれがあります。

重い物やかたい物を積載するときは、 確実に固定してください。

荷物が固定されていなかったり適切な 位置に置かれていないと、以下のよう な場合に子供がけがをする危険性が増 加します。

- 急ブレーキ
- 急な進路変更
- 事故

荷物を積むとき / 固定するときについ て、詳しくは(▷241ページ)をご覧 ください。

チャイルドセーフティシート

/! けがのおそれがあります

- 子供を膝の上に乗せて走行しないで ください。急ブレーキ時や衝突時な どに身体を車内に激しくぶつけた り、車外に放り出されて致命的なけ がをするおそれがあります。
- シートベルトが正しく着用できない 体格の子供などは、チャイルドセー フティシートを使用してください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体を 車内に激しくぶつけたり、車外に放 り出されて致命的なけがをするおそ れがあります。
- 6歳未満の子供を乗車させるとき は、チャイルドセーフティシートを 使用することが法律で義務付けられ ています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルト が正しく着用できない子供は、チャ イルドヤーフティシートを使用して ください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルド ヤーフティシートを使用し、子供を 正しい姿勢で座らせ、身体をシート ベルトで確実に固定してください。
- シートベルトが正しく着用できない 体格の子供が、そのままシートベル トを着用すると、首を締め付けたり、 腹部を強く圧迫したりして致命的な けがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは、リ アシートに装着してください。

- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。また、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてください。
- チャイルドセーフティシート検知システム装備車にセンサー付純正チャイルドセーフティシートを装着して助手席エアバッグの機能が解除されている場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、サンバイザーに貼付されています。



 チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビー セーフ プラス	約 10kg 以下 または 13kg以下	新生児〜 9ヵ月位 または 18カ月位
デュオ プラス	9 ~ 18kg	8 力月~ 4 歳位
キッド	15 ~ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート検知 システム *

車種や仕様により、チャイルドセーフティシート検知システムの装備の有無は異なります。詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信/受信を行なってチャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

↑ けがのおそれがあります

後ろ向きに装着するタイプのチャイル ドヤーフティシートを助手席シートに 装着するときは、必ずセンサー付き純 正チャイルドセーフティシートのみを 使用してください。

センサーが付いていないタイプのチャ イルドセーフティシートを使用する と、助手席エアバッグの機能が解除さ れないため、エアバッグが作動する衝 撃で致命的なけがをするおそれがあり ます。

- ■■ 助手席のシート座面とセンサー付 き純正チャイルドセーフティシー トの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知 できなくなるおそれがあります。
- 🚹 センサー付き純正チャイルドセー フティシートを装着して、助手席工 アバッグオフ表示灯が点灯しても、 サイドバッグやウインドウバッグ、 シートベルトテンショナーの機能は 解除されません。
- 🚹 純正チャイルドセーフティシート には、チャイルドヤーフティシート 検知システムに対応していないタイ プがあります。詳しくは販売店にお たずねください。

助手席エアバッグオフ表示灯



左ハンドル車 ① 助手席エアバッグオフ表示灯

チャイルドセーフティシート検知シ ステム装備車の助手席にセンサー付き 純正チャイルドヤーフティシートを装 着しているときは、イグニッション位 置を1か2にすると、助手席エアバッ グオフ表示灯 ① が点灯し、助手席工 アバッグの機能が解除されます。

点灯しないときは、チャイルドセーフ ティシート検知システムが故障して います。助手席でチャイルドセーフ ティシートを使用せずに、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

■ センサー付き純正チャイルドセー フティシートを助手席に装着してい ないときは、イグニッション位置を 1か2にすると、助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯し、数秒後に消 灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯し ないときは、システムの故障です。 すみやかにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてく ださい。

⚠ けがのおそれがあります

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着するときは、以下の 点に注意して正しく使用してください。

- チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車の場合
 - ◇純正チャイルドセーフティシー トは後席に装着してください。
 - ◇ やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてください。
 - ◇ 後ろ向きに装着するタイプの純正 チャイルドセーフティシートは 助手席に装着しないでください。 エアバッグが作動する衝撃で致 命的なけがをするおそれがあり ます。
 - ◇ チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されていません。純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。

- チャイルドセーフティシート検知 システム装備車の場合
 - ◇センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着したときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。
 - ◇ 助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯しないときは、助手席エアバッ グの機能は解除されていません。 純正チャイルドセーフティシート は後席に装着してください。また、 すみやかにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてく ださい。
 - ◇ チャイルドセーフティシート検 知システムに対応していない タイプの純正チャイルドセーフ ティシートは必ず後席に装着し てください。
 - やむを得ずチャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてださい。
 - ◇助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知シさに助手席エアバッグが作動しないおそれドシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ デザーアンカー シート固定装置




- ① カバー ② 固定装置
- リアシートに、ISO-FIX 対応チャイル ドヤーフティシート用の固定装置 ② を装備しています。

チャイルドセーフティシートを固定装 置に装着する

- ▶ カバー ① を上方に開きます。
- ▶ 固定装置② にチャイルドセーフ ティシートを装着します。

♪ けがのおそれがあります

- この固定装置は、体重 22kg 以下の 子供を乗車させるときに使用して ください。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に従 い、左右の固定装置に装着してく ださい。装着方法を誤ると、事故 のとき、十分な効果が得られなかっ たり、チャイルドセーフティシー トが外れるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートや固 定装置が事故で損傷したり強い衝 撃を受けた場合は、新品に交換し てください。

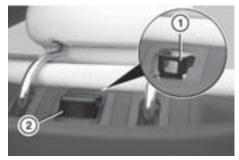

- ① テザーアンカー
- ②カバー

リアヘッドレストの収納部にテザーア ンカー ① を装備しています。

それぞれのテザーアンカーには、テ ザーベルトを使用して、テザーアン カーに対応した専用チャイルドセーフ ティシートを装着できます。

チャイルドセーフティシートの上部を 固定することにより、事故などのとき にチャイルドヤーフティシートの前方 への移動を抑えることができます。


カバー②を取り外して使用してくだ さい。

↑ けがのおそれがあります

- テザーベルトは、チャイルドセーフ ティシートの位置に対応したテザー アンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数の テザーベルトが交差しないことを確 認してください。
- テザーアンカーに、テザーベルトが 確実に固定されていることを確認し てください。

- ↑ 純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備していな いタイプがあります。詳しくは販売 店におたずねください。
- チャイルドセーフティシートの取 り扱いや装着方法については、チャ イルドヤーフティシートに添付さ れている取扱説明書をお読みくだ さい。

チャイルドプルーフロック

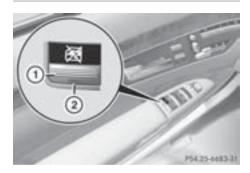

左ハンドル車

- ① セーフティスイッチ
- ②表示灯

チャイルドプルーフロックを設定する と、リアシート脇のスイッチからリア サイドウインドウの開閉操作ができな くなります。

子供がリアシートに乗るときなどに使 用してください。

! けがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイ ルドプルーフロックを設定してくださ い。子供がリアサイドウインドウを開 くと、事故やけがの原因になります。

セーフティスイッチを設定する

▶ セーフティスイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯② が点灯します。

セーフティスイッチを解除する

▶ 再度、セーフティスイッチ ① を押 します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

← セーフティスイッチの設定 / 解除 にかかわらず、運転席ドアのスイッ チによるリアサイドウインドウの 開閉はできます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)
- EBV (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ
- 🚹 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィン タータイヤやスノーチェーンを装着 することで、走行安全装備の効果が 発揮されます。

↑ 事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、車 両操縦性や走行安定性の確保、制動距 離の短縮には限界があります。常に道 路や天候の状況に注意し、十分な車間 距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状 況では、走行安全装備は効果を発揮し ません。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)は、急ブレーキ時や滑りや すい路面でのブレーキ時など、車が不 安定な状況になったときに、タイヤの ロックを防ぎ、ステアリングでの車両 操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行 速度が約 8km/h を超えると作動でき るようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペ ダルを踏み込んだだけでも ABS は作 動します。

小 事故のおそれがあります

ブレーキ操作をするときは、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み込んでくださ い。ポンピングブレーキを行なうと制 動距離が長くなるおそれがあります。

小 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装 置で、無謀な運転からの事故を防ぐ ものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操 縦性や走行安定性の確保には限界が あります。常に道路や天候の状況に 注意し、十分な車間距離を保って運 転してください。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- ▼ルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷307、309ページ)をご覧ください。
- (1) ABS に異常があると、ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレーキペダルをいっぱいまで踏み込んでください。

1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP、BAS、ETS、PRE-SAFE などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

介 事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるおそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- 【】マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷307~309ページ)をご覧ください。

- **i** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- (1) BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

⚠ 事故のおそれがあります

ESP は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

↑ 事故のおそれがあります

ESP 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- ! マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷307~309ページ)をご覧ください。
- 指定されたサイズ以外のタイヤを 装着すると、ESPが正しく機能しないことがあります。
- 車輪を上げてけん引されるときは、イグニッション位置を2にしないでください。ESPが作動し、接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- I ESP が故障すると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- ABS に異常が発生したときは、 ESPの機能も解除されます。
- 前指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESPが作動することがあります(走行中にESP表示灯が点滅したままになります)。
- ABS 警告灯が点灯しているときは、ESP も作動しません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ↑ エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ESP 表示 灯や ABS 警告灯が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に停車してからイグニッション位置を 0 にして、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージや表示灯・警告灯は消灯します。

拿 ESP 表示灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、 またはキーレスゴーでのエンジン始動 操作直後に点灯し(点灯しないときは 表示灯が故障しています)、エンジン 始動後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したとき は、ESP が作動しています。

ESP の機能を解除 (▷51 ページ) し ているときや、ESP が故障していると きは、点灯したままになります。

↑ 事故のおそれがあります

ESP 表示灯が点滅したときは、タイヤ が空転しているか、車が横滑りしてい ます。アクセルペダルを踏む力を少し ゆるめてください。

また、慎重に運転するとともに、以下 の操作は絶対に行なわないようにして ください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESP の機能の解除



事故のおそれがあります

走行中に ESP 表示灯が点灯している ときは、ESPの機能が解除されていま す。路面や天候の状況に合わせて慎重 に運転してください。

ETS

ETS(エレクトロニック・トラクション・ サポート) は ESP の機能の一部です。

滑りやすい路面などで車輪が空転した ときに、ブレーキを効かせて、発進や 加速のための駆動力を確保しようとし ます。

小 事故のおそれがあります

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や走 行安定性を高めるシステムで、無謀な 運転からの事故を防ぐものではありま せん。ETS が適切に作動しても、駆動 力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避につ いては運転者に全責任があります。

♠ ESPの機能を解除したときも、 ETS の機能は解除されません。

ESP の機能の解除

次のような状況では、ESP の機能を解 除したほうが走行しやすい場合があり ます。

- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP の機能を解除します。

⚠ 事故のおそれがあります

ESPの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

↑ 事故のおそれがあります

ESPの機能を解除する必要がなくなったときは、ESPを待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を高めることができません。

ESP の機能が解除されると、以下の状態になります。

- ESP は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動力の確保は行なわ れますが(ETSの作動)、エンジン の出力制御による駆動力の確保は 行なわれません。
- ブレーキを効かせたときは ESP は 自動的に作動します。



ESP の機能を解除する

エンジンがかかっているときに操作で きます。

- ▶ マルチファンクションステアリングの または を押して、マルチファンクションディスプレイのメインメニューから "アシスト "を選択します。
- ▶ マルチファンクションステアリング の OK を押します。

OK を押すたびに、"オン"と"オフ" が切り替わります。

ESP の機能が解除されると、ESP オフ表示灯が点灯します。

- **1** エンジンを始動したとき、ESP は 常に待機状態になります。

ただし、このときにブレーキを効か せたときは、ESP は自動的に作動 します。

EBV

EBV(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、急ブレーキ時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時 の快適性と安全性を高めるシステム です。

アダプティブブレーキには、ホールド 機能(▷197ページ)とヒルスタート アシスト機能(▷145ページ)も含ま れます。

盗難防止システム

・車種や仕様により、ルーフ内張りの中央部に、室内センサーカバー・がありますが、日本仕様では室内センサーは機能しません。



① 室内センサーカバー

盗難防止警報システム



① 表示灯

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプや読書灯が約5分間点灯します。

- ドアやトランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやトランクを解錠し、開いたときも作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ① が点滅を続けます。

- ↓ システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- ! システムが待機状態のときに車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行ないます。
 - キーをエンジンスイッチに差し 込む
 - キーのいずれかのボタンを押す
 - キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにドアハンドルに触れる
 - キーがキーレスゴーのトランク 側アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときに、トランクの ハンドルを引くかトランクの キーレスゴースイッチを押す
 - キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにエンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- ドアやトランクが開けられたり、 ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐ に閉じても、警報は停止しません。

けん引防止機能

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検知 すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。また、ルームランプ が約5分間点灯します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行ないます。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにドアハンドルに触れる
- キーがキーレスゴーのトランク側 アンテナの検知範囲(▷73ページ) にあるときに、トランクのハンドル を引くかトランクのキーレスゴース イッチを押す
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにエンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引 防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき
- けん引防止警報機能を解除した状態で車を施錠しても、次にリモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したときは、けん引防止警報機能が設定されます。
- けん引防止警報機能を解除して も、盗難防止警報システムは作動します。
- けん引防止警報機能の設定と解除 の操作を、センターコンソールの ユーザー定義スイッチに登録するこ とができます。詳しくは(▷66ペー ジ)をご覧ください。

けん引防止警報機能の設定/解除 (COMAND システムによる操作)



▶ メインエリアが車両設定画面以外のときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・◎→、コントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

けん引防止警報機能を設定 / 解除する ①



▶ メインエリアに "けん引防止警報機能" を表示させて (◎)・・○→、コントローラーを押します (◎)。

コントローラーを押すたびに、**"けん引防止警報機能 ON"** と **"けん引防止警報機能 OFF"** が切り替わります。

"けん引防止警報機能 ON"

リモコン操作で施錠すると、けん 引防止警報機能は待機状態になり ます。

"けん引防止警報機能 OFF"


リモコン操作で施錠しても、けん 引防止警報機能は待機状態になり ません。

けん引防止警報機能を設定 / 解除する ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して † ◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

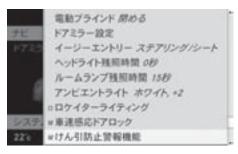

▶ "けん引防止警報機能 " を選択して 【◎】・◆◎→、コントローラーを押し ます ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

けん引防止警報機能が設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

けん引防止警報機能の設定 / 解除 (音声認識機能による操作)

けん引防止警報機能を解除する

- ▶ ステアリングの音声認識ボタンを押します。
- ▶ "ピッ"と鳴ってから約6秒以内に "ケンインボウシケイホウキノウ オフ"と発声します。

" けん引防止警報機能を OFF にします " と返答があります。

けん引防止警報機能を設定する

- ▶ ステアリングの音声認識ボタンを押します。
- ▶ "ピッ"と鳴ってから約6秒以内に "ケンインボウシケイホウキノウ オン"と発声します。
 - " けん引防止警報機能を ON にします " と返答があります。
- 返答がないときは、設定 / 解除が行なわれていません。再度操作を行なってください。
- 音声認識については、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」 をご覧ください。

はじめに	58
冬種設定	64



はじめに

COMAND システムは、ナビゲーションやオーディオ、エアコンディショナーや車両設定などの各機能を一体化したシステムです。

安全のために

↑ 事故のおそれがあります


- 走行中に COMAND システムを操作するときは、常に周囲の状況に注意してください。
- 車両が約 50km/h で走行している ときは、1 秒間に約 14m も走行し てしまうことを常に念頭において走 行してください。
- COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。
- 安全のため、COMAND システムには、走行中に操作できない機能や表示されない項目があります。

COMAND システムの機能

COMAND システムで操作できる機能は右表のように大別されます。

それらの機能は、COMAND ディスプレイ (▷62ページ) のアプリケーションエリアおよびエアコンディショナーエリアを選択することで操作できます。

また、マルチコントロールシートバックスイッチを押すことで、マルチコントロールシートバック(▷94ページ)の設定が行なえます。

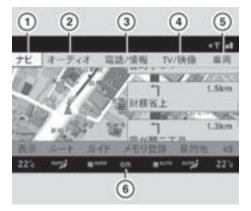

機能		ページ	
1	ナビ(ナビゲーション)		
2	オーディオ	別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。	
3	電話/情報		
4	TV / 映像		
	車両		
(5)	• 電動ブラインドの開閉		248
	• ドアミラー設定		108,113
	• イージーエントリー機能		104
	• 車外ランプ残照機能		122
	• ルームランプ残照機能		130
	• アンビエントランプ色調 / 照度設定		132
	• ロケイターライティング		77
	• 車速感応ドアロック		80
	• けん引防止警報機能		54
	• トランクリッドの開口角度設定		87
6	エアコンディショナー		218
マル	レチコントロールシートバック		94

COMAND システムの構成

COMAND システムは、

- COMAND コントローラー
- ファンクションスイッチ
- COMAND ディスプレイ

から構成されています。

電話の発信操作をするためのキー パッドが装備されています。

詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

オーディオや電話などの操作の一 部は、ステアリングスイッチで行な うことができます。

詳しくは、(▷159 ページ) か、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

COMAND コントローラー



COMAND コントローラーを操作する ことにより、COMAND システムの 様々な機能を選択したり、設定するこ とができます。

操作の方向	本書中の 表記
押す 押して保持する	٩
まわす	(()
上下にスライドする スライドして保持する	1 0 1
左右にスライドする スライドして保持する	← 🔘 →
上下左右斜めにスライ ドする スライドして保持する	

i それ以上項目を選択できないときなどは、コントローラーの作動が電気的にロックされ、まわすことができなくなります。

ファンクションスイッチ



スイッチ名称

- ① 電動ブラインドスイッチ
- ② **DISC** オーディオスイッチ
- ③ 🖆 リターンスイッチ
- ④ マルチコントロールシート バックスイッチ
- ⑤ 電話 / 情報、ナビゲーションスイッチ
- ⑥ ON ON/OFF スイッチ
- ⑦ 音量調整ダイヤル
- ⑧ * ユーザー定義スイッチ

① 💬 電動ブラインドスイッチ

電動ブラインドを開閉するときに押します。詳しくは、(▷247 ページ)をご覧ください。

② 🔛 オーディオスイッチ

COMAND システムをラジオや CD などのオーディオモードにするときに押します。

③ 🗂 リターンスイッチ

1つ前の画面に戻るときに押します。

④ **②** マルチコントロールシート バックスイッチ

マルチコントロールシートバックを調整するときに押します。

COMAND ディスプレイがマルチコントロールシートバックの調整画面になります。

COMANDシステムを電話やEメール、 ナビゲーションモードなどにするとき に押します。

⑥ ON ON/OFF スイッチ

COMAND システムをオン / オフする ときに押します。

⑦ 音量調整ダイヤル

オーディオやナビゲーションの音声案 内などの音量を調整します。

音量を大きくする

▶ 音量調整ダイヤルを前方にまわします。

音量を小さくする

▶ 音量調整ダイヤルを後方にまわします。

⑧ * ユーザー定義スイッチ

使用頻度の高い以下の機能をこのス イッチに登録できます。

- COMAND ディスプレイのオン / オフ
- けん引防止警報機能のオン / オフ 登録の操作については、(▷66 ページ) をご覧ください。

以下の機能についてもこのスイッチに登録できます。詳しくは、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

- ルート案内時の音声案内のオン / オフ(ナビゲーション)
- 地図表示の現在地への復帰(ナビ ゲーション)
- ルート案内時の音声案内のオン / オフと、地図表示の現在地への復帰 (ナビゲーション)

COMAND ディスプレイ



名称 ① ステータスエリア ② アプリケーションエリア ③ メインエリア ④ サブメニューエリア

COMAND ディスプレイの各エリア

エアコンディショナーエリア

(5)

COMAND ディスプレイは、選択した機能とそれに関連するメニューを表示します。

画面内は、上段から下段にかけて5つ のエリアに分かれています。

選択されているエリアは明るく表示されます。

ステータスエリアは選択できません。

① ステータスエリア

接続されている携帯電話の電波受信状況や、ミュート(消音)にしたときのインジケーターなどが表示されます。

② アプリケーションエリア

COMAND システムの各アプリケーションが表示されます。このエリアから、各アプリケーションを選択します。

③ メインエリア

選択されたアプリケーションに応じた 画面が表示されます。

また、アプリケーションエリアやサブ メニューエリアからのポップアップメ ニューが表示されます。

④ サブメニューエリア

選択されているアプリケーションに応じた設定項目が表示されます。

⑤ エアコンディショナーエリア

エアコンディショナーの作動状況が表示されます。

各項目を選択することにより、エアコンディショナーの操作を行ないます。

1 ON / OFF スイッチで COMAND システムをオフにしても、エアコン ディショナーエリア ⑤ は表示され ます。

COMAND ディスプレイの角度 / 照度調整





左ハンドル車

右ハンドル車

- 角度調整スイッチ(左向き)
- ② 角度調整スイッチ(右向き)
 - ③ 照度調整ノブ

COMAND ディスプレイの角度を左向 きにする

▶ 角度調整スイッチ(左向き)①を 押します。

COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を 2 度押します。

COMAND ディスプレイの角度を右向 きにする

▶ 角度調整スイッチ(右向き)②を 押します。

COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き) ② を 2 度押します。

COMAND ディスプレイの角度を中央 にする

► COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き)② を押します。

COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を押します。

COMAND ディスプレイの照度を明る くする

▶ 照度調整ノブ ③ を時計回りにまわ します。

COMAND ディスプレイの照度を暗く する


▶ 照度調整ノブ③を反時計回りにま わします。

各種設定

COMAND ディスプレイの表示言語 設定

COMAND ディスプレイの表示言語 を、日本語または英語に設定できます。

- ↑COMAND システムの言語設定に 連動して、マルチファンクション ディスプレイの表示言語も変更され ます。
- ▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎→、コントローラーを押します)。

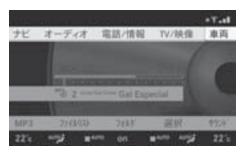

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "言語 /Language" を選択して (◎)・・・○・、コントローラーを押し ます ※。



現在選択されている表示言語の左側には、"•"が表示されています。

表示言語を日本語にする

▶ "日本語 " を選択して (○)・ t○↓、 コントローラーを押します (○)。

表示言語を英語にする

▶ "English" を選択して【◎】・↑◎↓、 コントローラーを押します ⑤。

COMAND ディスプレイの色調設定

COMAND ディスプレイの色調を、昼 画面や夜画面にできます。また、周囲 の明るさに連動して自動的に昼画面と 夜画面を切り替えることもできます。



▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎→、コントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ®。



▶ "ディスプレイ" を選択して【◎】・•◎•、コントローラーを押します ⑤。



現在選択されている色調設定の左側の "○"の中には、"•"が表示されて います。

昼画面に設定する

▶ "昼画面設定 " を選択して (◎):1◎↓、コントローラーを押します (◎)。

夜画面に設定する

▶ "夜画面設定" を選択して(◎):1◎1、コントローラーを押します ®。

周囲の明るさに連動させる

▶ "オート " を選択して【◎】・↑◎↓、 コントローラーを押します ®。 **1 "ディスプレイ OFF"** を選択する と、COMAND ディスプレイがオフ になります。

再度表示するにはコントローラー を押すか ⑤、いずれかの方向にス ライドします※。

ユーザー定義スイッチの登録



ユーザー定義スイッチに機能を登録 する

▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します)。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "ユーザー定義スイッチ " を選択して【◎】・ * ◎ * 、コントローラーを押します * ◎。



現在登録されている機能の左側には、"•"が表示されています。

COMAND システムのリセット

COMAND システムの設定内容を、 工場出荷時の状態に戻すことができ ます。

▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します ()。



メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "リセット"を選択して【◎】・
*◎↓、コントローラーを押します ⑤。



▶ "はい "を選択して(◎)·•○、コントローラーを押します ®。

COMAND ディスプレイに、確認 メッセージが再度表示されます。



▶ "はい "を選択して (◎)·•○、コントローラーを押します ®。

この作業を実行すると、COMAND システムの設定内容が工場出荷時の状態に戻るとともに、以下のデータが削除されます。

- ナビゲーションの設定
- ラジオのプリセット内容
- ミュージックレジスターのデータ
- 登録している Bluetooth® 対応携帯 電話の設定
- アドレス帳のデータ
- Eメールのデータ
- インターネットのデータ

オープン / クローズ 70
トランク8:
イグニッション位置 88
シート・・・・・・・・・・・・・・・・90
ステアリング102
ミラー100
メモリー機能11
シートベルト・・・・・・・・・・11
ランプ・・・・・・ 119
ワイパー・・・・・ 13:
パワーウインドウ137
走行と停車 142
オートマチックトランスミッション
149
メーターパネル・・・・・・ 157
マルチファンクション
ディスプレイ159
走行装備179
エアコンディショナー218
スライディングルーフ 230
荷物の積み方 / 小物入れ24
室内装備247



オープン / クローズ

+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキー (▷337ページ) を収納し ています。

↑ 事故のおそれがあります

 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、 誤って車内からドアを開いたり運転 装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動し、事故の原因になります。

- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込む ときは、重い物や必要以上に大きな 物、ステアリングなどの操作部に接 触する物をキーホルダーとして使用 しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ! 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。

- 1 2 つのキーを見わけるため、キーのストッパー(▷337ページ)の色は異なります。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

リモコン機能



- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ トランクオープナーボタン
- ⑥ エマージェンシーキー

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ の解錠 / 施錠
- トランクを開く

コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷140、141ページ)

操作時に表示灯②が1回点滅します。

1 バッテリーの電圧が低下したときは、キーの電池が正常でもリモコン操作はできません。

解錠する

▶ 解錠ボタン ④ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回点 滅します。

また、盗難防止警報システム(▷52 ページ)が解除されます。

トランクが独立施錠(▷86ページ) されているときは、解錠ボタン④ を押してもトランクは解錠されません。

施錠する

▶ 施錠ボタン ③ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

また、盗難防止警報システム(▷52 ページ)が待機状態になります。

↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。

トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクオープナーボタン⑤を約2秒間押し続けます。

トランクが独立施錠(▷86 ページ) されているときは、トランクオープ ナーボタン ⑤ を押してもトランク は開きません。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップのみを解錠するように設定できます。

▶ 解錠ボタン ④ と施錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯 ② が 2 回点滅し、設 定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

 解錠ボタン④を1回押すと、運 転席ドアと燃料給油フラップの みが解錠され、非常点滅灯が1 回点滅します。


また、盗難防止警報システム (▷52ページ) が解除されます。

続けて約40秒以内に解錠ボタン
 を押すと、助手席ドアとトランクが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

元の設定に戻すには、再度、解錠ボタン ④ と施錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。キーの表示灯 ② が 2 回点滅し、元の設定に戻ります。

- リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - キーレスゴースイッチを押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

キーレスゴー

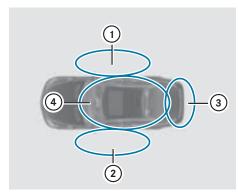

- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことできます。

- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナの検知範囲にあるとき

ドアハンドルに触れると、車の施錠 / 解錠ができます。

キーがトランク側アンテナの検知範囲 にあるとき

- トランクハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。
- トランクのキーレスゴースイッチ を押して、車を施錠することができます。
- キーの位置によっては、キーがトランク側アンテナの検知範囲にないときも、トランクハンドルを引くことでトランクのみが解錠して開くことがあります。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷88ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷88、 142ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

⚠ けがのおそれがあります

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
 - また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動することはできません。
- 車を長期間使用しなかったとき は、ドアハンドルを引いてからキー レスゴー操作を行なってください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲 内にキーがあるときは、キーを携帯 していない人でも、キーレスゴー操 作を行なうことができます。
- バッテリーあがりを起こしたとき は、キーの電池が正常でもキーレス ゴー操作はできません。

解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回点 滅します。

また、盗難防止警報システム(▷52ページ)が解除されます。

トランクが独立施錠(▷86ページ) されているときは、ドアハンドル の裏側に触れてもトランクは解錠 されません。

- i 解錠後約40秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - キーレスゴースイッチを押す
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

解錠時の設定の切り替え



- ① 表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶表示灯 ① が 2 回点滅するまで、約 6 秒間施錠ボタン ② と解錠ボタン ③ を同時に押し続けます。

このときは、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、盗難防止警報システム(▷52ページ)が解除されます。

初期設定に戻す

- ▶表示灯 ① が 2 回点滅するまで、約 6 秒間施錠ボタン ② と解錠ボタン ③ を同時に押し続けます。
- 設定を切り替えたときも、助手席 ドアのドアハンドルの裏側に触れた り、トランクハンドルを引くことで、 ドアやトランクを解錠することができます。

施錠する



左側ドア ① 施錠操作部

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。

または



② トランクのキーレスゴースイッチ

▶ トランクのキーレスゴースイッチ② を押します。

トランクが閉じます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが 施錠され、非常点滅灯が3回点滅し ます。

また、盗難防止警報システム(▷52ページ)が待機状態になります。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- キーが車室内やトランク内にあるときは、ドアハンドルやトランクのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "+-が車内にあります"または "+-を認識できません"と表示されることがあります。

ただし、キーが左右側アンテナの検 知範囲にあり、もう 1 本のキーが 車室内にあるときは、ドアハンドル の施錠操作部に触れることで施錠で きます。

トランクを解錠して開く

- ▶ トランクハンドルを引きます。
 トランクのみが解錠されて開きます。

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車 を解錠すると、以下のランプが点灯 します。

- 車幅灯
- ヘッドランプ
- フロントフォグランプ
- テールランプ
- ライセンスランプ
- ドアミラーランプ

点灯したランプは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチでイグニッション位置を1にしたとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき COMAND システムで設定を行ない ます。



 メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・・◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

ロケイターライティングの設定 ①




- ▶ メインエリアに "ロケイターライティング"を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。コントローラーを押すたびに "ロケイターライティング ON"と "ロケイターライティング OFF" が切り替わります。
 - **"ロケイターライティング ON "** ロケイターライティングが設定され ています。
 - " **ロケイターライティング OFF** " ロケイターライティングは設定され ていません。

ロケイターライティングの設定②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して † ○、コントローラーを 押します ⑤。

車両設定メニューが表示されます。

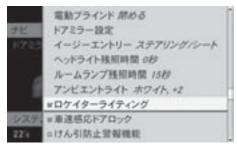

▶ "ロケイターライティング" を選択 して(◎)・+◎+、コントローラーを 押します ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側の ボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

ロケイターライティングが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

ドアの開閉




① ドアハンドル

車外から開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

車外から閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に 閉じます。

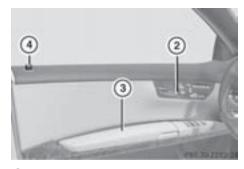

- ② ドアレバー
- ③インナーグリップ
- 4 ロックノブ

車内から開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが開きます。

ドアが施錠されているときは、 ロックノブ ④ が上がって解錠され、ドアが開きます。

車内から閉じる

- ▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。
- ドアウインドウとリアサイドウイ ンドウが全閉のとき、ドアを開くと ドアウインドウとリアサイドウイン ドウが少し下降し、閉じると上昇し て閉じます。

↑ 事故のおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を十 分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- ドアのロックノブが下がっていて も、車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供が乗車していると きは特に注意してください。

⚠ けがのおそれがあります

ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- ドアポケットを持ってドアを閉じないでください。ドアポケットを損傷するおそれがあります。
- ドアウインドウが凍結していたり、バッテリーの電圧が低下しているときは、ドアを開いたときにドアウインドウやリアサイドウインドウは下降しません。

このときは、無理にドアを閉じないでください。ドアやウインドウ、シール部を損傷するおそれがあります。

- 助手席ドアは、開いているときに ロックノブを押し込んでから閉じる と施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、自動的に解錠されます。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、ドアとトランクを自動的に施錠します。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・・◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

車速感応ドアロックを設定する ①



▶ メインエリアに "車速感応ドアロック" を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します (◎)。

コントローラーを押すたびに、**"車** 速感応ドアロック *ON* " と **"車速感** 応ドアロック *OFF* " が切り替わります。

" 車速感応ドアロック ON "

車速感応ドアロックが作動します。

" 車速感応ドアロック OFF "


車速感応ドアロックは作動しません。

車速感応ドアロックを設定する ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して †◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

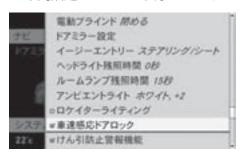

▶ "車速感応ドアロック " を選択して (◎)・†◎+、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

車速感応ドアロックが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

■車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときや、シャシーダイナモに載せるときは、イグニッション位置を0にしてください。


車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

■車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。

ドアごとに解錠 / 施錠する

↑ 事故のおそれがあります

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。子供を乗せたときは特に注意してください。

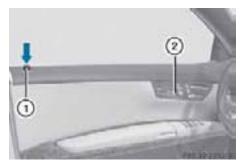

- ①ロックノブ
- ② ドアレバー

解錠する

▶ ドアレバー②を手前に引きます。 このときドアも開きます。

施錠する

- ▶ ロックノブ ① を矢印の方向に押し 込みます。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作により施錠した後に、車内のド アレバーを引いてドアを開くと、ド アが以下のように解錠されます。
 - 施錠してから約5秒以内にドア を開く

すべてのドア、トランク、燃料 給油フラップが解錠されます。

施錠してから約5秒後~約10秒 以内にドアを開く

開いたドアだけが解錠されます。

施錠してから約 10 秒以上経過してからドアを開く

開いたドアだけが解錠され、盗難 防止警報システムが作動します。

ドアロックスイッチ



- ①解錠スイッチ
- ②施錠スイッチ

車内から、すべてのドアとトランクを スイッチ操作で解錠 / 施錠すること ができます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ 解錠スイッチ ① を押します。

施錠する

▶ 施錠スイッチ ② を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき

- ↑ ドアロックスイッチで施錠されて いるときに車内のドアレバーを引い てドアを開くと、他のドアとトラン クも解錠されます。
- 運転席ドアが開いているときにド アロックスイッチで解錠 / 施錠する と、他のドアとトランクが解錠/施 錠されます。
- ↑ トランクが独立施錠(▷86 ページ) されているときは、ドアロックス イッチで解錠しても、トランクは解 錠されません。

クロージングサポーター

ロックがかみ合う位置までドアまたは トランクを閉じると、クロージングサ ポーターが作動し、ドアまたはトラン クが自動で閉じます。

⚠ けがのおそれがあります

- クロージングサポーターが作動して いるときに、身体などが挟まれない ように注意してください。万一、身 体などが挟まれそうになったとき は、車外のドアハンドルや車内のド アレバー、またはトランクのハンド ルを引いてください。クロージング サポーターの作動が停止します。
- ドア側面またはトランクのロック部 分に手や指を触れないでください。 クロージングサポーターが作動して ロック部分が自動的に動き、手や指 が挟まれてけがをするおそれがあり ます。

トランク

小 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でトランクを開 いたままにしないでください。排気ガ スが車内に入り、意識不明になったり、 中毒死するおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります

トランクを閉じるときは、身体や物を 挟まないように十分注意してくださ い。車の周りに子供がいるときは、特 に注意してください。

- トランクルームには乗車しないで ください。事故などのとき、けがを するおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込めら れないように注意してください。
- トランクを開くときは、トランク の周りに障害物がなく、身体や物に 当たるおそれがないことを確認して ください。
- トランクを開くときは、後方や上 方に十分な空間があることを確認し てください。
- 強風のときにトランクを開くと、 風にあおられ、トランクが不意に下 がるおそれがあります。風の強い日 は十分に注意してください。

また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

■ トランクを閉じたときは、トラン クが確実に閉じていることを確認し てください。

- ↓ 車が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。
- トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。
- 車が施錠されているときも、キーがキーレスゴーのトランク側アンテナの検知範囲にあるときは、トランクハンドルを引くと、トランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。

車外からのトランクの開閉

トランクを開く



①ハンドル

▶ ハンドル ① を手前に引きます。
トランクが自動で開きます。

または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷71ページ)を押し続けます。

トランクが自動で開きます。



- ② トランククローザースイッチ
- ③キーレスゴースイッチ

トランクを閉じる

▶ トランククローザースイッチ②を 押します。


トランクが自動で閉じます。

トランクを閉じて車を施錠する

▶キーレスゴースイッチ ③ を押します。

トランクが自動で閉じて、車が施錠されます。

車内からのトランクの開閉

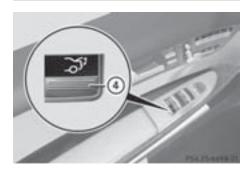

左ハンドル車 ④ トランクスイッチ

トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクスイッチ ④ を押し続けます。
トランクが自動で開きます。


トランクを閉じる

▶ トランクスイッチ ④ を押し続けます。

押している間、トランクが閉じます。 スイッチから手を放すと、その位置 で停止します。

- トランクが開閉しているときに身体や荷物などと接触すると、トランクの動きが停止し、閉じていたときは自動で開きます。
- 走行中は、トランクを開閉することはできません。
- 前開閉操作を繰り返すと、トランクが一時的に開閉しなくなることがあります。
- トランクが開閉しているときに以下の操作を行なうと、トランクの動きが停止します。
 - トランクのハンドルを引く
 - トランククローザースイッチを 押す
 - トランクのキーレスゴースイッチを押す
 - キーのトランクオープナーボタンを押す
 - 運転席ドアのトランクスイッチ を押す
 - キーが車室内やトランク内にあるときは、トランクのキーレスゴースイッチでトランクを閉じて車を施錠することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"キーを認識できません"または"キーが車内にあります"と表示されたり、トランクが閉じた後に再度開くことがあります。
- ドアが完全に閉じていないときは、トランクのキーレスゴースイッチでトランクを閉じることはできません。このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ドアを閉めてから ロック してください"と表示されます。

トランクの独立施錠

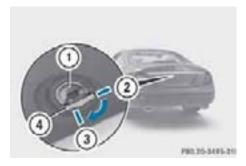

- ①キーシリンダー
- ②独立施錠解除位置
- ③ 独立施錠位置
- ④ エマージェンシーキー

トランクを独立して施錠できます。

トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキー ④ (▷337 ページ) を差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ④ を独立施 錠位置 ③ にまわします。
- ▶ キーシリンダー ① からエマージェンシーキー ② を抜きます。
- ▶ トランクを開いた状態でも、上記の操作を行なってトランクを手動で閉じると独立施錠されます。このときは、エマージェンシーキーの閉じ込みに注意してください。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキー をキー本体から取り外して携帯し てください。

独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキー ④ (▷337 ページ) を差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ④ を独立施 錠解除位置 ② にまわします。
- ▶ キーシリンダー ① からエマージェンシーキー ④ を抜きます。

トランクリッドの開口角度制限

上方に十分な空間のないところでトランクを開くときに、トランクリッドの 開口角度をルーフの高さまでに制限することができます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

トランクの開口角度を設定する ①




- ▶ メインエリアに "トランクリッド開口角度制限"を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。コントローラーを押すたびに "トランクリッド開口角度制限 ON "と"トランクリッド開口角度制限 OFF "が切り替わります。
 - " **トランクリッド開口角度制限** *ON* **"** トランクリッドの開口角度がルーフの高さになります。
 - "**トランクリッド開口角度制限 OFF**" トランクリッドの開口角度は制限されません。

トランクの開口角度を設定する ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

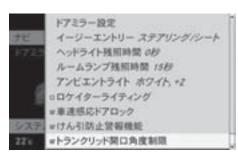

▶ "トランクリッド開口角度制限 "を 選択して (◎)・↑◎・、コントローラー を押します ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

トランクリッド開口角度制限が設定 されているときは、左側のボックス にチェックマークが表示されます。

イグニッション位置

小事故のおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときは エンジンスイッチからキーを抜いてく ださい。また、子供だけを車内に残さ ないでください。いたずらから車の発 進、火災などの事故が発生するおそれ があります。また、炎天下では車内が 非常に高温になり、熱中症を起こすお それがあります。

┚ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択



左ハンドル車 ① キーレスゴースイッチ

車室内にキーがあり、エンジンスイッ チにキーレスゴースイッチ ① を取り 付けてあるとき、キーレスゴースイッ チ ① を押すことにより、イグニッショ ン位置の選択とエンジンの始動ができ ます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になります。
さらに 1 回押す	1 から 2 になります。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ■ドア付近やルーフの上、ボンネッ トの上などの車外にキーがあると きもエンジンは始動できることが あります。車両の盗難に注意して ください。
- 🚹 エンジンスイッチにキーレスゴー スイッチを取り付けた直後は、キー レスゴースイッチでのイグニッショ ン位置の選択やエンジン始動ができ ないことがあります。
- ⋒ 車室内にキーがないときにキー レスゴースイッチを押すと、マル チファンクションディスプレイに "キー を認識 できません"と表示さ れます。

キーによるイグニッション位置の選択



左ハンドル車

- ① キーレスゴースイッチ
- ② エンジンスイッチ

キーレスゴースイッチ ① を取り外し、エンジンスイッチ ② にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置を選択できます。

イグニッション位置を選択する



▶ エンジンスイッチに差し込んだキーをまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む/ 抜く位置
1	1:イグニッション 位置が 1 になり ます。
2	2: イグニッション 位置が 2 になり ます。
3	3 :エンジンが始動します。

- エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差し込むことはできません。
- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。

- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動で きなくなります。
- エンジンスイッチに異なる車両の キーを差し込んだときもキーをまわ すことができる場合がありますが、 イグニッション位置は 0 のままに なります。

シート



小事故のおそれがあります

運転席シートは、必ず停車している ときに調整してください。走行中に 調整して操作を誤ると、車のコント ロールを失い、事故を起こすおそれ があります。

! けがのおそれがあります

シートの調整をするときは他の乗員の 身体が挟まれないように注意してくだ さい。また、エアバッグに関する注意 もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷40ページ) をご覧ください。

↑ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。誤ってシート調整ス イッチに触れるとシートが動き、けが をするおそれがあります。

☑ シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。

シートや物を損傷するおそれがあ ります。

フロントシートの調整



左側フロントシートのスイッチ

矢印の 方向	調整内容
1	ヘッドレストの高さ
2	シートの高さ
3	シートクッションの角度
4	シートクッションの長さ
5	シートの前後位置
6	バックレストの角度

シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑥ の方向に操作します。



↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストの 中央が目の高さになっていることを確 認してください。事故のとき、首にけ がをするおそれがあります。

🚹 シートを調整しているときは、操 作していない調整箇所も自動的に作 動することがあります。

- ♠ PRE-SAFE が作動すると、助手席 シートはエアバッグの作動に対し て適正な位置に自動的に調整され ます。
- ↑ ヘッドレストを取り外すことはで きません。

ヘッドレストの角度調整



⑦ ヘッドレスト角度の調整

ヘッドレストの角度を調整する

- ▶ ヘッドレスト下部を持って矢印⑦の 方向に動かします。
- ↑ 以下のとき、イグニッション位置 を 1 か 2 にすると、助手席のヘッ ドレストが自動で下がります。
 - 助手席に乗員がいないとき
 - 助手席のシートベルトがバック ルに差し込まれていないとき
 - 停車中のとき

助手席に乗員が検知されるか、助手 席のシートベルトがバックルに差し 込まれると、助手席のヘッドレスト は元の位置に戻ります。

助手席コントロール機能

↑ けがのおそれがあります。

助手席に乗員がいる場合は、助手席 シートはできるだけ後方に動かして、 助手席エアバッグとの間隔を十分に確 保してください。間隔が狭すぎると、 事故などのときに助手席エアバッグが 作動する衝撃で、助手席の乗員がけが をするおそれがあります。

- シートの調整をするときは他の乗 員の身体や物などが挟まれないよう に注意してください。
- 子供だけを車内に残して車から離 れないでください。シート調整ス イッチに触れるとシートが動き出 し、けがをするおそれがあります。



① 助手席コントロールスイッチ

運転席ドアのスイッチで助手席シート を調整する


- ▶ 助手席コントロールスイッチ ① を 押します。
- ▶ スイッチの表示灯が点灯します。
- ※ 右ハンドル車の助手席コントロールス イッチの文字は "L" と表記されています。

▶ 運転席ドアのシート調整スイッチや ポジションスイッチ、メモリース イッチ、シートヒータースイッチ、 シートベンチレータースイッチを操 作します。

助手席のシート位置やメモリー機能、シートヒーターやシートベンチレーターが操作できます。

- ▶ 調整が終了したら、再度助手席コントロールスイッチ ① を押します。
 スイッチの表示灯が消灯します。
- 助手席シートの調整が終了したら、必ずスイッチを押して、スイッチの表示灯を消灯させてください。誤ってシート調整スイッチに触れると助手席シートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- 助手席コントロールスイッチを押してから、約10秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。

可倒式バックレスト

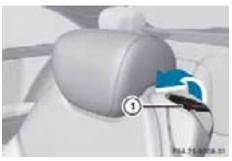

① ロック解除レバー

フロントシートのバックレストを前方 に倒すことができます。

⚠ けがのおそれがあります

フロントシートのバックレストを倒したり、戻したときは、シートの前後位置が自動で移動します。他の乗員の身体が挟まれないように注意してください。

挟まれそうになったときは、対応する側のシート調整スイッチ(▷90ページ)やメモリースイッチ、ポジションスイッチ(▷111ページ)を操作してください。シートはその位置で停止します。

- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。ロック解除レバーを引いて、フロントシートのバックレストを操作すると、シートが動き出してけがをするおそれがあります。
- フロントシートの足元やシートの 後方に物が無いことを確認してくだ さい。移動するシートと物が接触し て、シートや物を損傷するおそれが あります。

- 動手席コントロール機能(▷91 ページ)が設定されているときは、 運転席側のシート調整スイッチや ポジションスイッチを操作すると、 移動している助手席シートが停止 します。
- 前方または後方に移動しているフロントシートが挟み込みを検知すると、シートの移動が停止し、シートの位置によっては後方または前方に移動します。

フロントシートのバックレストを倒す

▶ ロック解除レバー ① を矢印の方向 に引き上げます。

ヘッドレストが下がります。

- ▶ ヘッドレストが下がりきったら、 ロック解除レバーを引きながら、 バックレストを前方に倒します。
 - フロントシートが前方に移動します。
- バックレストは必ずヘッドレストが下がりきってから前方に倒してください。ルーフ内張りにヘッドレストが干渉して損傷するおそれがあります。
- シートが前方にあるときは、バックレストを前方に倒しても、シートは前方に移動しません。

フロントシートのバックレストを戻す

▶ フロントシートのバックレストを 後方に起こします。

フロントシートの前後位置が自動 的に元に戻ります。

▶ バックレストが確実にロックされていることを確認します。

助手席に乗員が座ると、ヘッドレストの高さが自動的に元に戻ります。

↑ 事故のおそれがあります

フロントシートのバックレストを戻したときは、バックレストが完全にロックされていることを確認してください。完全にロックされていないと、シートベルトの機能が発揮できなかったり、走行中にバックレストが前方に倒れて車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- フロントシートが完全にロックされていない状態でドアを閉じ、イグニッション位置を2にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。
- シートが完全にロックされていないときは、シート調整スイッチでバックレストの角度とヘッドレストの高さを調整することはできません。
- バックレストを大きく後方に傾けていたときや、バックレストを前方に倒してからシート調整スイッチを操作したときは、バックレストが元の位置に戻らなくなることがあります。

マルチコントロールシートバック


シートクッションやバックレストの形 状やサポートの強さを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

マルチコントロールシートバックでは、以下の調整を行なうことができます。

- シートクッションのサイドサポート (▷95ページ)
- バックレストのサイドサポート (▷96ページ)
- ランバーサポート (▷96ページ)
- バックレストのショルダー部のサポート(▷97ページ)
- ドライビングダイナミックシート* (▷97ページ)
- マッサージ機能*(▷98ページ)
- マルチコントロールシートバック の調整を行なったときは、シートから作動音がすることがあります。
- PRE-SAFE が作動すると、シート クッションとバックレストのサイド サポートの空気圧が高くなり、サポートが強くなります。

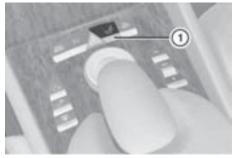

①マルチコントロールシートバックス イッチ

▼マルチコントロールシートバックス イッチ ① を押します。

COMAND ディスプレイにマルチコントロールシートバック調整画面が表示されます。



左ハンドル車

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

調整するシートを選択する



左ハンドル車

▶ サブメニューエリアで、"運転席" または"助手席"を選択して(◎).◆◎◆、コントローラーを押します(◎)。

調整する項目を選択する

▶ メインエリアでコントローラーをま わすか (◎)、左右にスライドさせ ます ◆◎→。

以下の順番で調整項目が表示されます。 シートクッションのサイドサポート ↓↑ バックレストのサイドサポート ↓↑ ランバーサポート

↓↑ バックレストのショルダ―部のサポート ↓↑ ドライビングダイナミックシート

マッサージ機能

↓ ↑

シートクッションとバックレストのサイドサポートは、どちらも"サイド"と表示されます。それぞれの画面の内容を確認してください。

シートクッションのサイドサポート



左ハンドル車

▶ "サイド"(上記画面)を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。

調整画面が表示されます。

▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます (◎)。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくなるほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ® サポートの強さが設定されます。

バックレストのサイドサポート



左ハンドル車

▶ "サイド"(上記画面)を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。

調整画面が表示されます。


▶ コントローラーをまわすか【◎】、 上下にスライドさせます *◎ *。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。


▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートの強さが設定されます。

ランバーサポート

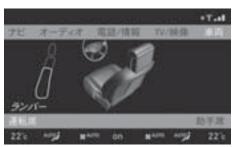

左ハンドル車

▶ "ランバー" を表示させて (◎)・•◎•、コントローラーを押します (◎)。調整画面が表示されます。

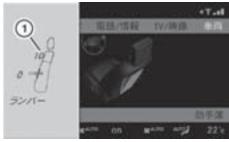


左ハンドル車

ランバーサポートの上下位置を調整 する

▶ コントローラーを上下にスライドさせて *◎*、ランバーサポートの上下位置を調整します。

調整画面の"+"が上下に動きます。 ランバーサポートの上下位置が数字①で表示されます。数字が大きくなるほど、サポート位置が高くなります。

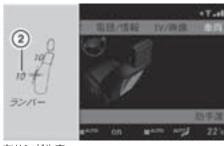

左ハンドル車


ランバーサポートの強さを調整する

▶ コントローラーを左右にスライドさせて ◆◎◆、ランバーサポートの強さを調整します。

調整画面の"**+**"が左右に動きます。 ランバーサポートの強さが数字② で表示されます。数字が大きくなる ほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ®。 ランバーサポートの強さが設定されます。

バックレストのショルダー部のサ ポート

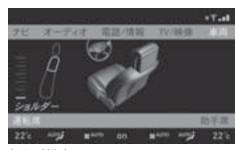

左ハンドル車

- ▶ "ショルダー"を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。調整画面が表示されます。
- ▶ コントローラーをまわすか【◎】、 上下にスライドさせます *◎ *。

スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートの強さが設定されます。

ドライビングダイナミックシート*

カーブを曲がるときなどに、バックレストのサイドサポートを自動的に増加させ、身体を効果的に支える機能です。



ドライビングダイナミックシートのサ ポートのレベルを設定する

▶ 上記の画面で "ダイナミックシート "を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します)。

調整画面が表示されます。



▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます *◎*。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

"0"

ドライビングダイナミックシートは 作動しません。

"1"

サイドサポートが作動します。

"2"

サイドサポートがより強く作動し ます。

▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートのレベルが設定されます。

マッサージ機能 *

バックレストのエアクッションが膨張 と収縮を繰り返し、長時間走行などの 疲労を軽減できます。



マッサージのレベルを設定する

▶ 上記の画面で"パルスモード"を 選択して(◎)・・○→、コントローラー を押します ⑤。

マッサージレベル設定メニューが表示されます。

現在選択されているレベルの左側の "○"の中には、"•"が表示されてい ます。



▶ レベルを選択して【◎】・・・◎・、コントローラーを押します ⑤。

マッサージのレベルが設定されます。

"0: OFF"

マッサージ機能は作動しません。

"1:弱(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっくり繰り返し、弱めにマッサージします。

"2:強(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっくり繰り返し、強めにマッサージします。

"3:弱(クイック)"

エアクッションが膨張と収縮を早めに 繰り返し、弱めにマッサージします。

"4:強(クイック)"

エアクッションが膨張と収縮を早めに繰り返し、強めにマッサージします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアシート

リアヘッドレスト



① ヘッドレスト格納スイッチ

ヘッドレストを格納する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

▶ ヘッドレストスイッチ①を押します。 ヘッドレストが格納されます。

↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを 起こし、ロックしていることを確認し てください。衝突時に重大なけがをす るおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

ヘッドレストを起こしたり格納すると きは他の乗員の身体が挟まれないよう に注意してください。

空気圧によりヘッドレストを格納するため、左右のヘッドレストが同時に格納されないことがあります。

ヘッドレストを起こす

▶ ヘッドレストを手で引き起こします。
または

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにヘッドレストスイッチ ① を押 し続けます。

ヘッドレストが自動で起きます。

1 イグニッション位置が 1 か 2 で ヘッドレストが格納されているとき に、後席の乗員がシートベルトを着 用すると、ヘッドレストが自動で起 きます。

ヘッドレストの角度を調整する



▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印の方向に動かします。

シートベンチレーター

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。



① シートベンチレータースイッチ

シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

- リモコン操作でドアウインドウと スライディングルーフを開くと、運 転席のシートベンチレーターが強で 作動します。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。電圧が回復すると、 再び自動的に作動します。
- ・ 運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷91ページ)の表示灯が点灯しているときは、シートベンチレータースイッチを押すと助手席のシートベンチレーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

シートヒーター

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。



① シートヒータースイッチ

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、シートヒーターの作動が切り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。
	約8分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。
	約 10 分後に自動的 に弱に切り替わり ます。
1	シートヒーターが 弱で作動します。
	約20分後に自動 的に停止します。
	ただし、シートベンチレーター(>100ページ)を作動させているときは、シートヒーターは自動的には停止しません。
0	停止しています。


- ↓ コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。異常過熱により低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。
- ↓ 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
 - 乳幼児、お年寄り、病人、体が 不自由な方
 - 皮膚の弱い方
 - 疲労の激しい方
 - 眠気をさそう薬を服用された方
 - 飲酒した方
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。電圧が回復すると、再び自 動的に作動します。
- i 運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷91ページ)の表示灯が点灯しているときは、運転席ドアのシートヒータースイッチを押すと助手席のシートヒーターが作動します。運転席のシートヒーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

ステアリング

↑ けがのおそれがあります

- 運転中はステアリングのパッド部を 持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーを したり、運転席エアバッグ収納部の 上にバッジ、ステッカー、オーディ オのリモコンなどを貼り付けないで ください。運転席エアバッグの作動 を妨げたり、作動時にけがをするお それがあります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。
- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリングの調整

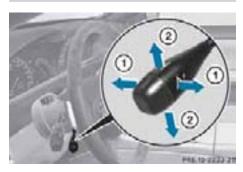

左ハンドル車

- ① 前後位置の調整
- ②上下位置の調整

前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

↑ 事故のおそれがあります

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。運転中に調整する と、車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

イージーエントリー

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に、運転席シートが後方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が 0 か 1 のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする。

ステアリングと運転席シートは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは 1の位置にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて2にするか、 イグニッション位置を0にしてから1の位置にする
- イージーエントリーを設定しているときは、事故などのときにステアリングが自動的に上方に移動して、車外への脱出や乗員の救出を容易にします。

イージーエントリーの設定

ステアリングのみ、あるいはステアリングと運転席シートを同時に移動する 設定を選択できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎◆、コ ントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。

イージーエントリーを設定する(1)



▶ メインエリアに "イージーエント リー " を表示させて (◎)・・◎・、コ ントローラーを押します)。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。 現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には "•"が表示されています。



▶ イージーエントリーの設定を選択して (◎)・1◎+、コントローラーを押します (◎)。

"OFF"

イージーエントリーは作動しません。

"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

"ステアリング / シート"

ステアリングとシートが移動します。

設定した内容がメインエリアに表示されます。




イージーエントリーを設定する②




▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

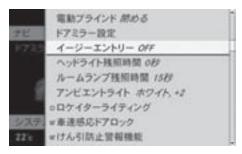

▶ " イージーエントリー " を選択して 【◎】・ * ◎ * 、コントローラーを押し ます ⑤。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。 現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には "•" が表示されています。

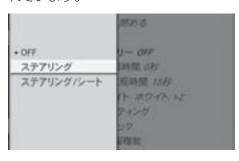

▶ イージーエントリーの設定を選択して【◎】・・・◎・・ コントローラーを押します ⑤。

"OFF"

イージーエントリーは作動しません。


"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

"ステアリング / シート"

ステアリングとシートが移動します。

設定した内容が車両設定メニューに表示されます。

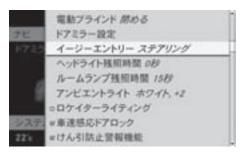

↑ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。誤ってドアを開いたと きなどにイージーエントリーが作動 し、身体が挟まれてけがをするおそれ があります。

小 けがのおそれがあります

イージーエントリーが作動していると きは、身体が挟まれないように注意し てください。シートやステアリングの 作動を停止するときは、運転席のシー ト調整スイッチ、ステアリング調整レ バー、運転席ドアのポジションスイッ チやメモリースイッチのいずれかを操 作してください。

🚹 イージーエントリーの作動中に走 行を開始すると、イージーエント リーは停止します。

ミラー

小 事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こすお それがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角が あります。車線変更をするときなどは、 必ずルームミラーおよびドアミラーで 後方を確認してください。また、肩ご しに直接斜め後方を確認してください。

■ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを使 用する場合は、必ずメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に相談してく ださい。ガラスクリーナーによって は、ミラーが変色するおそれがあり ます。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整し ます。


ドアミラー

- ドアミラーに写った像は実際より も遠くにあるように見えます。ドア ミラーで後方を確認するときは十分 注意してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- ■ドアミラーのガラスが損傷する と、液体が漏れ出すことがあります。 この液体は物を腐食させる性質があ りますので、目や皮膚に直接触れな いよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚 に付着したときは、ただちに清潔な 水で十分に洗い流し、医師の診断を 受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したとき は、ただちに水を湿らせた布などで 拭き取ってください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ↑ ドアミラーにはヒーターが装備さ れています。リアデフォッガーが 作動しているときや外気温度が下 がると自動的に温められ、凍結を 防ぎます。

ドアミラーの角度調整

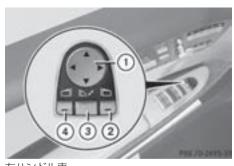

左ハンドル車

- ① ドアミラー調整スイッチ
- ②助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ ドアミラー格納 / 展開スイッチ
- ④ 運転席側ドアミラー選択スイッチ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッ チ②または④を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ① を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- ドアミラー選択スイッチを押して から、約15秒間操作をしないと、 スイッチの表示灯は消灯します。
- 🚹 ドアミラーの角度は、運転席シー トやステアリングの位置、マルチコ ントロールシートバックの設定と 併せて記憶させることができます (▷111ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開

イグニッション位置が **1** か **2** のときに、格納 / 展開できます。

ドアミラーを格納する

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ ③
を押します。

ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、ドアミラー格納 / 展開スイッチ ③ を押します。
 - ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開してください。
- ▼ ドアミラーを格納 / 展開している ときは、身体や物が挟まれないよう に注意してください。車の周りに子 供がいるときは、特に注意してくだ さい。
- 洗車機を使用するときはドアミラー を格納してください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開してください。

施錠時のドアミラー格納

車を施錠するときにドアミラーも併せ て格納できます。

格納されたドアミラーは、ドアを開く と展開します。

COMAND システムで設定を行ない ます。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、ドアを開いても、ドアミラーは展開しません。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで" 車両 " を選択して (○)・•○・、コ ントローラーを押します (○)。

メインエリアが車両設定画面になります。

施錠時のドアミラー格納設定①



▶ メインエリアに "ドアミラー設定 " を表示させて (◎)・•◎•、コントロー ラーを押します)®。

ドアミラー設定メニューが表示され ます。



▶ "ドアロック連動格納 " を選択して (◎)・↑◎↓、コントローラーを押し ます ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


施錠時のドアミラー格納が設定されているときは、左側のボックスに チェックマークが表示されます。

施錠時のドアミラー格納設定②




▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して † ◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

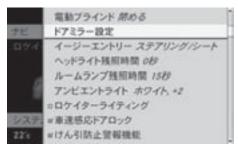

▶ "ドアミラー設定" を選択して (◎】・↑◎↓、コントローラーを押し ます ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。

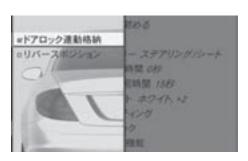

▶ "ドアロック連動格納 " を選択して (◎)・↑◎+、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

施錠時のドアミラー格納が設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

自動防眩機能



① センサー

周囲が暗くイグニッション位置が 2 のときに、ルームミラーのセンサー ① が後続車のライトを受けると、自動でルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

⚠ 事故のおそれがあります

電動ブラインド(D247ページ)を使用しているときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが当たらないときは、自動防眩機能が作動しないおそれがあります。このときは、ルームミラーの角度を調整して眩惑を防ぎ、十分注意して走行してください。

■ ルームミラーのガラスが損傷する と、液体が漏れ出すことがあります。 この液体は物を腐食させる性質があ りますので、目や皮膚に直接触れな いよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水を湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。


メモリー機能

シート位置の記憶

フロントシートでは、ポジションス イッチにシート位置やマルチコント ロールシートバックの設定を記憶させ ることができます。

また、運転席シートにはステアリングの位置やドアミラーの角度を記憶させることができます。

動手席コントロール機能(▷91 ページ)により、運転席ドアのス イッチで助手席シートの記憶と呼 び出しができます。

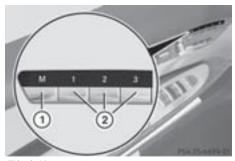

運転席ドアのスイッチ ① メモリースイッチ

- ② ポジションスイッチ
- ▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリング の位置やドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度やマルチコントロールシートバックを調整するときは、イグニッション位置を 1 か2 にしてください。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ②
 の"1"~"3"のいずれかを押します。

"ピッ"という確認音が鳴り、その ポジションスイッチにシート位置な どが記憶されます。

他のポジションスイッチにも同様の方 法でシート位置を記憶させることがで きます。

記憶させたシート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ② の "1" ~ "3" のいずれかを押し続けます。

シートなどが動きはじめ、記憶させた位置になると停止します。

安全のため、ポジションスイッチ②から指を放すとシートは停止します。ただし、マルチコントロールシートバックの設定の呼び出しは停止せず、継続されます。


企 事故のおそれがあります

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。スイッチを操作することでシートなどが動きだし、身体を挟まれるおそれがあります。

助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能

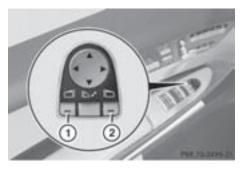

左ハンドル車

- ①運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ②助手席側ドアミラー選択スイッチ

シフトポジションを R にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にすることができます。

イグニッション位置が 2 のときに作動します。

助手席側ドアミラーを記憶させていた 角度にする

- ▶ 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能が設定されていることを確 認します(▷113、114ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ シフトポジションを R にします。 ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯します。

運転席側のドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯したときは、助手席側ドアミラー選択スイッチ②を押します。

動手席側ドアミラーのパーキング ヘルプ機能が設定されているとき は、シフトポジションを R にす ると、いずれかのドアミラー選択ス イッチの表示灯が点灯します。

助手席側ドアミラーの角度は次のいずれかのときに元の角度に戻ります。


- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R の位置から他の位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチを 押して、運転席側ドアミラーを選択 したとき

このときは運転席側のドアミラー選 択スイッチの表示灯が点灯します。

再度、助手席側ドアミラー選択スイッチを押すと、助手席側ドアミラーは記憶させている角度になり、助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯します。

イグニッション位置を0か1にして、再度イグニッション位置を2にしたとき

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる

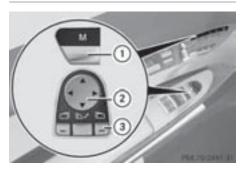

左ハンドル車

- ①メモリースイッチ
- ② ドアミラー調整スイッチ
- ③助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ ③ を押します。

助手席側ドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯します。

▶スイッチの表示灯が点灯している ときに、ドアミラー調整スイッチ②で、後退時に後方を確認しやす い角度に助手席ドアミラーの角度 を調整します。

- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 約3秒以内にドアミラー調整スイッチ②をいずれかの方向に押します。 このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度が記憶されます。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ② で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- ↓ 走行するときは、ドアミラーを後 方が十分確認できるように調整して ください。
- 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- 動手席側ドアミラーが後退時の角度に自動調整されているときに助手席側ドアミラーの角度を調整すると、調整した角度が新たに記憶されます。

助手席側ドアミラーのパーキングヘル プ機能の設定



▶ メインエリアが車両設定画面以外のときは、アプリケーションエリアで
 " 車両 " を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

パーキングヘルプ機能を設定する①



▶ メインエリアに "ドアミラー設定" を表示させて【◎♪・・・◎・、コントロー ラーを押します ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "リバースポジション"を選択して (◎)・◎・、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。

パーキングヘルプ機能を設定する②




▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して †◎、コントローラーを 押します ⑤。

車両設定メニューが表示されます。

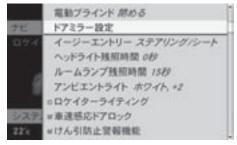

▶ "ドアミラー設定"を選択して (◎)・†◎↓、コントローラーを押し ます ®。

ドアミラー設定メニューが表示され ます。

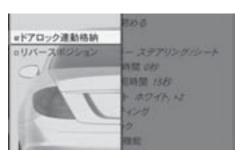

▶ "リバースポジション"を選択して 【◎】・◎+、コントローラーを押し ます ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。

シートベルト

シートベルトの着用

↑ けがのおそれがあります

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバックルに損傷や汚れがないことを確認してください。
- 乗員全員が、常にシートベルト を正しく着用していることを確認してください。
- シートベルトは身体に密着させて、ねじれのないように着用してください。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできる だけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれ やすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用してシートベルトにたるみをつけないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上 で共用したり、シートベルトと 身体の間にバッグなどを挟み込 まないでください。

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更やブレーキをかけたとき、追突したときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは (▷40 ページ) をご覧く ださい。

- 子供が着用するときは、着用状態を 運転者が確認してください。また、 正しく着用できない体格の子供は適 切なチャイルドセーフティシートを 使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装着 するときは、製品に添付されている 取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを着 用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物などを固定しないでください。

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や追突時に致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトについては(▷30ページ) もご覧ください。

↑ けがのおそれがあります

- シートベルトが以下のようなと きは、機能が十分に発揮されず に致命的なけがをするおそれが あります。
 - ◇ シートベルトが損傷している とき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大きな衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解したとき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシート レールに挟まれていないことを 確認してください。シートベル トを損傷するおそれがあります。
- シートベルトを改造したり分解 しないでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな 衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 新品と交換し、関連部品の点検 を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは 使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、 乗員保護機能が損なわれるので、 清掃するときは以下の点に注意 してください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、 有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日 光を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

シートベルトを着用する



- ① ベルトアンカー
- ② プレート
- ③ バックル
- ④ 解除ボタン

シートベルトを着用する

▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶シートベルトを肩の中央にかけます。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを 確認して、プレート②の先端をバッ クル③に差し込みます。

▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。

また、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかっていることを確認します。

また、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかっていることを確認します。

必要に応じてシート位置(▷90ページ)を調整して、ベルトを身体に密着させます。

シートベルトを外す

▶ 手でプレート②を持ち、バックル③の解除ボタン④を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

- ヘッドレストの中央が目の高さに ある
- バックレストはできるだけ垂直に する
- 背中はバックレストに密着させる
- シートベルトが正しく着用できる
- ペダルが楽に踏み込める
- ステアリングが楽に操作できる

介 事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

⚠ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた 状態で走行しないでください。急ブ レーキ時や衝突時などに身体がシー トベルトの下を抜けてベルトの力が 腹部や首にかかり、致命的なけがを するおそれがあります。

- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ランプ

ランプスイッチ



左ハンドル車 ① ランプスイッチ

(9)

※右ハンドル車は、車幅灯表示灯 ⑦ とフロント フォグランプ表示灯 ⑧ の位置が逆になります。

	位置	作動内容
2	0	すべてのランプが消灯
3	Α	周囲の明るさに応じて、 自動的に点灯 / 消灯
4	- 200€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスランプやス イッチなどの照明が点灯 し、表示灯 ⑦ が点灯
(5)	≣D	車幅灯などに加え、ヘッドランプが点灯
6	P € +	右側のパーキングランプ が点灯 左側のパーキングランプ が点灯
7	車幅灯表示灯	
8	フロントフォグランプ表示灯	

リアフォグランプ表示灯

ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯できます。

ヘッドランプを手動で点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ランプスイッチ ① を ② の位置に します。

ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチ ① を A の位置に します。

周囲が暗いとき、イグニッション位置を 1 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも点灯します。

↑ 事故のおそれがあります

ランプの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。ランプの自動点灯機能は運転者を支援する機能です。

小 事故のおそれがあります

以下の状況などではランプは自動的に 点灯しなかったり、点灯していたラン プが消灯して事故を起こすおそれがあ ります。このときは、手動でランプを 点灯してください。

- 霧の中を走行するとき
- 対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき

小事故のおそれがあります。

ランプスイッチを A から ♪ の位 置にするときは、必ず停車してくださ い。ランプが一瞬消灯して事故を起こ すおそれがあります。

- 【 ランプスイッチが 30€ の位置のと き、エンジンスイッチにキーが差し 込まれていない状態やキーレスゴー でイグニッション位置を 0 にして いる状態で運転席ドアを開くと、警 告音が鳴り、マルチファンクション ディスプレイに "ライト を 消して く ださい "と表示されます。このとき はランプを消灯してください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ラン プを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあり ます。
- ⋒ ヘッドランプが点灯しているとき に、イグニッション位置を2以外 にすると、ヘッドランプが消灯しま す。さらにこの状態でイグニッショ ン位置を 0 にして運転席ドアを開 くか、エンジンスイッチに差し込ま れているキーを抜くと、車幅灯など も消灯します。
- プロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、自動点灯機能が働か なくなります。
- **们** ランプスイッチが ▲ の位置のと きは、トンネルなどの暗い場所や悪 天候のときなどに、ランプが自動的 に点灯することがあります。

フォグランプ

フロントフォグランプを点灯する

▶ イグニッション位置が 2 でランプ スイッチの位置が 涎 または 🗊 のときに、ランプスイッチを1段 引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フ ロントフォグランプ表示灯 ® が点 灯します。

フロントフォグランプ / リアフォグ ランプを点灯する

▶ イグニッション位置が **2** でランプ スイッチの位置が 🎉 または 🗊 のときに、ランプスイッチを2段 引きます。

フロントフォグランプとリアフォグ ランプが点灯し、フロントフォグラ ンプ表示灯®とリアフォグランプ 表示灯 ⑨ が点灯します。

介 事故のおそれがあります

ランプスイッチが A の位置のとき は、フォグランプは点灯できません。 霧の中を走行するときは、あらかじ めランプスイッチを ② に合わせて ヘッドランプを点灯してください。

■ フォグランプは、霧などの悪天候 で、十分な視界が確保できないとき 以外には使用しないでください。対 向車や後続車の迷惑になります。

パーキングランプ

パーキングランプは、暗がりでの駐車 時に後続車などに車の存在を知らせる ため、車幅灯とテールランプだけを点 灯します。

パーキングランプを点灯する


イグニッション位置が **0** のとき、または エンジンスイッチにキーを差していない ときに点灯することができます。

▶ ランプスイッチを PS+ に合わせます。 右側のパーキングランプが点灯します。

または

▶ ランプスイッチを ►P3 に合わせます。 左側のパーキングランプが点灯します。

ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え

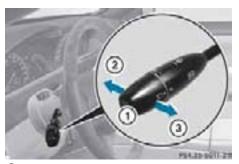

- ① 下向き
- ②上向き
- ③ パッシング

ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを ① の 位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

ヘッドランプが上向きになります。 メーターパネルのハイビーム表示灯 **ID** が点灯します。

パッシングする

▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

! 対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

車外ランプ残照時間の設定

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ドアミラー下部のランプ(▷134ページ)が点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、一定の時間が経過すると消灯します。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外のときは、アプリケーションエリアで
 "車両"を選択して【◎】・◆◎→、コントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。

車外ランプ残照時間の設定①



▶ メインエリアに "ヘッドライト残 照時間 " を表示させて (◎)・・○→、 コントローラーを押します (◎)。

車外ランプ残照時間設定メニューが 表示されます。

現在選択されている残照時間の左側には、"・"が表示されています。



▶ 残照時間を選択して【◎】・†◎↓、コントローラーを押します ®。

"0 秒 " を選択すると、車外ランプ は点灯しません。




車外ランプ残照時間が設定されます。

車外ランプ残照時間の設定②




▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して †◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

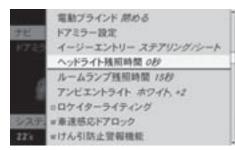


車外ランプ残照時間設定メニューが 表示されます。

現在選択されている残照時間の左側には、"・"が表示されています。

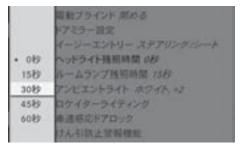

▶ 残照時間を選択して【◎】・†◎↓、コントローラーを押します ⑤。

"0 秒 " を選択すると、車外ランプ は点灯しません。

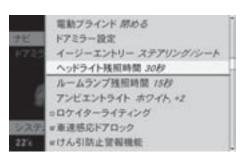


車外ランプ残照時間が設定されます。

車外ランプ残照機能を一時的に解除 する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を 2 にします。
- ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやトランクを閉じてから消灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ランプは消灯します。
- ① エンジンを停止してから約 60 秒 以内であれば、設定した時間が経過 してランプが消灯したあとでも、ド アやトランクを開くたびに車外ラン プは点灯します。

方向指示

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

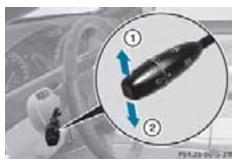

左ハンドル車

- ①右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。


ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- う方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

非常点滅灯

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

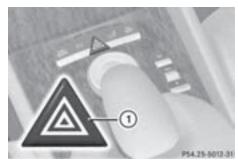

①非常点滅灯スイッチ

非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 非常点滅灯スイッチ ① とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅し ます。

非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- ・非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯を消灯させると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅りを消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。

1 約 70km/h 以上で走行しているときに急ブレーキを効かせて停止したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると自動的に消灯します。

ヘッドランプウォッシャー

イグニッション位置が 2 で、ヘッドランプが点灯しているときに、ウインドウウォッシャー(▷135 ページ)を約5回作動させると、ウォッシャー液が自動的にヘッドランプに向けて噴射されます。

- ヘッドランプは樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- イグニッション位置を1にするか、 車外ランプを消灯すると、ウインド ウウォッシャーを作動させた回数は リセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは以下の機能から構成されます。

- アクティブライトシステム
- コーナリングランプ
- ハイウェイモード
- フォグランプ強化機能

インテリジェントライトシステムは、 周囲が暗いときに作動します。

この機能の設定と解除については (▷179 ページ) をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドランプが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドランプの向きが変わります。

- ヘッドランプの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドランプの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

コーナリングランプ



ヘッドランプが点灯しているとき、走 行中に方向指示灯を点滅させたりステ アリングを操作すると、コーナリング ランプが点灯します。

方向指示灯との連動

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させます。

点滅させた側のコーナリングランプ が点灯します。

シフトポジションが \mathbb{R} のときは、コーナリングランプは点灯しません。

ステアリング操作との連動

▶ 走行速度が約 70km/h 以下のとき にステアリングを操作します。

操作した側のコーナリングランプが 点灯します。

シフトポジションが R のときは、 ステアリングを操作した側と逆側の コーナリングランプが点灯します。

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングランプが点灯します。
- 1 コーナリングランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側 のコーナリングランプが点灯する ことがあります。
- 前 点灯したコーナリングランプは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドランプの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

- 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき
- 走行速度が約130km/h以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

- ① ヘッドランプの照度は、走行速度 が約 80km/h 以上になったときに 上がります。

フォグランプ強化機能




ヘッドランプが道路の脇を照射する ことで視界を確保し、眩しさを軽減し ます。

走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

- 走行速度が約 100km/h を超えた とき、またはリアフォグランプを消 灯したときは、フォグランプ強化機 能が停止します。
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

ルームランプ

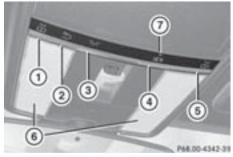

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② リアルームランプスイッチ
- ③ フロントルームランプスイッチ
- ④ 点灯モード選択スイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑥ フロントルームランプ
- ⑦ 点灯モード表示灯

ルームランプの点灯モードの選択

自動点灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑦ "OFF" が消灯している状態にします。

以下の操作をするとルームランプが点 灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じるとただちに消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアを閉じると約 10 秒 後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、設定した時間が経過すると 消灯します(▷130ページ)。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。
- 前点灯しているルームランプや読書灯などは、リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠すると、数秒後に自動的に消灯します。

常時消灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑦ "OFF" が点灯している状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作またはキーレス ゴー操作で解錠する

フロントルームランプの手動点灯 / フロント読書灯 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ③ を押します。 フロントルームランプ ⑥ が点灯 / 消灯します。

非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのとき は、シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ルームランプが 自動的に点灯します。

また、このときは非常点滅灯も点滅し ます。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。 または
- ▶ リモコン操作で施錠した後、解錠し ます。

または

▶ スイッチ ④ を押します。




- ⑧ フロント読書灯(左側)
- ⑨ フロント読書灯(右側)

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ①⑤ を押します。 フロント読書灯 ⑧⑨ が点灯 / 消灯 します。

リアルームランプ

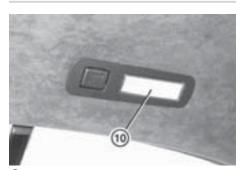

⑩ リアルームランプ

リアルームランプを手動で点灯 / 消灯 する

▶ スイッチ② を押します。 リアルームランプ ⑩ が点灯 / 消灯 します。

ルームランプ残照時間の設定

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのとき、エンジンスイッチから キーを抜いたときに点灯したルームラ ンプの残照時間を設定できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・◆◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

ルームランプ残照時間を設定する ①



▶ メインエリアに "ルームランプ残 照時間 " を表示させて (◎)・・○→、 コントローラーを押します ®。

ルームランプ残照時間設定メニューが表示されます。



現在、選択されている残照時間の左側には"•"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・・・◎・、コントローラーを押します ®。

"**0 秒 "** を選択すると、ルームランプは点灯しません。




ルームランプ残照時間が設定されます。

ルームランプ残照時間を設定する②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

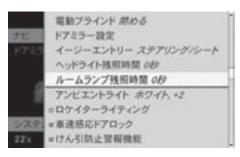

▶ "ルームランプ残照時間 " を選択して(◎)・・・○・、コントローラーを押します ⑤。


ルームランプ残照時間設定メニュー が表示されます。

	高数プラインド 郊める トアミラー設定 イーシーエントリー ステアリングパンート
· 089	ヘッドライト技術時間の行
1589	ルームランプ技術時間のか
3089	アンビエントライト ホワイト・コ
4589	ロケイターライティング
60Đ	●連毛応ドプロック けん引防止管報機能

現在、選択されている残照時間の左側には"・"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・・・◎↓、コントローラーを押します ®。

"0 秒 " を選択すると、ルームランプは点灯しません。

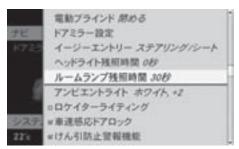

ルームランプ残照時間が設定されます。

アンビエントランプ



左ハンドル車 ① アンビエントランプ

アンビエントランプの点灯 / 消灯

- ドアを開くと約5分間点灯します。
 ドアを閉じると約10秒間点灯し、
 その後約20秒間はCOMANDシステムで設定されている照度で点灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると点灯し、約40秒後に消灯します。
- イグニッション位置が2のときは、 COMANDシステムで設定されている照度で点灯します。

イグニッション位置を2から1または0にすると、約10秒後に消灯します。

アンビエントランプは、色調と照度の設定ができます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

アンビエントランプの色調 / 照度を設定する ①



▶ メインエリアに"アンビエントライト"を表示させて(◎)・+◎+、コントローラーを押します ®。

アンビエントランプ設定メニューが 表示されます。

アンビエントランプの色調および明るさが設定できます。



▶ アンビエントランプの色調を選択して(◎)・・・◎・・ コントローラーを押します ◎。

アンビエントランプの色調が設定されます。



▶ "明るさ " を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ®。

アンビエントランプの照度設定メニューが表示されます。



▶ アンビエントランプの照度を選択して(◎)・1◎+、コントローラーを押します ®。


アンビエントランプの照度が設定されます。

アンビエントランプの色調 / 照度を設定する ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して † ◎、コントローラーを 押します ⑤。


車両設定メニューが表示されます。

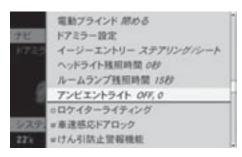

▶ "アンビエントライト " を選択して (◎)・*◎*、コントローラーを押し ます ®。


アンビエントランプ照度設定メニューが表示されます。

アンビエントランプの色調および明るさが設定できます。

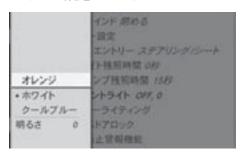

▶ アンビエントランプの色調を選択して (◎)・↑◎・、コントローラーを 押します ®。

アンビエントランプの色調が設定されます。

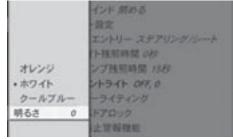

▶ "明るさ " を選択して (◎)· *◎ *、 コントローラーを押します ®。

アンビエントランプの照度設定メニューが表示されます。



▶ アンビエントランプの照度を選択して【◎】・↑◎・、コントローラーを押します ⑤。

アンビエントランプの照度が設定されます。

フットウェルランプ

ダッシュボード下にフットウェルラン プがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- イグニッション位置を2にすると 低い照度で点灯します。
 - イグニッション位置を 0 か 1 にするか、エンジンスイッチからキーを抜くと約 7 秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。

- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。
 - ◇イグニッション位置が2以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約30秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5 分後に消灯します。

センターコンソールランプ

ルームミラーの下部にあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点灯し、センターコンソールを照ら します。

ドア下部のランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。 ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

ドアミラー下部のランプ

ドアミラー下部に乗降用のランプがあります。

ドアミラー下部のランプは、ロケイターライティングや車外ランプ残照時間の設定に応じて点灯 / 消灯します。

詳しくは(▷77、122 ページ)をご覧 ください。

ワイパー

イグニッション位置が 1 か 2 のときに作動させることができます。



左ハンドル車

- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / ウォッシャー液の噴射

ワイパーを作動させる

▶ コンビネーションスイッチをまわしてワイパー作動モードのマーク①を ・・・ ~ ■ に合わせます。

位置 作動内容

0 停止

・・・ オートモード I

レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。

・・・・ オートモードⅡ オートモードⅠよりも少な い雨滴量で作動します。

・ レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。

位置 作動内容低速作動モード 高速作動モード

- オートモードのとき、停車時にドアを開くとワイパーは作動を停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じていずれかのシフトポジションに変更したとき
 - シフトポジションが D または R のときは、ドアを閉じたとき
- ① コンビネーションスイッチが の位置のときも、停車時および低速 走行時のワイパーの作動は、レインセンサーにより自動調整されます。

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを矢印②の方向に軽く押します。

ワイパーが1回だけ作動します (ウォッシャー液は噴射しません)。


この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

ウォッシャー液を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを矢印②の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

レインセンサー

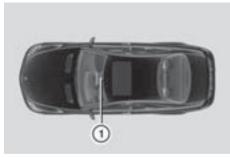

① レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレイ ンセンサー ① があります。

- レインセンサー部にステッカーな どを貼付しないでください。レイ ンセンサーが正しく機能しなくな ります。
- ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者などに水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ! フロントウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチを の位置にしてください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ! フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付くおそれがあります。

フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してから使用してください。

- 【 イグニッション位置が 1 か 2 のときにコンビネーションスイッチを・・・ か ・・・ の位置にすると、フロントウインドウが乾いていても、ワイパーが 1 回作動します。

- 寒冷時にはワイパーがフロントウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてください。

- ボンネットのロックが解除されているときは、ワイパーは作動しません。
- ワイパーが作動しないときは、別のワイパー作動モードを選択すると作動することがあります。
- ② 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。
- ウインドウが濡れているときでも、油膜などの汚れを防ぐため必要に応じてウォッシャー液を噴射してください。

パワーウインドウ

パワーウインドウの開閉

⚠ けがや事故のおそれがあります


- ドアウインドウやリアサイドウインドウを開くときは、ウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ウインドウとウインドウフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。引き込まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチやリアサイドウインドウスイッチを操作して、ウインドウを閉じてください。
- ドアウインドウやリアサイドウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチやリアサイドウインドウを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。
 - ◇運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。
 - ◇車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。
- 子供が車内からドアやドアウインドウ、リアサイドウインドウを開くと、 事故やけがの原因になります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。

パワーウインドウスイッチは各ドア と、リアシート脇のアームレストにあ ります。


運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウとリアサイドウインドウのスイッ チがあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

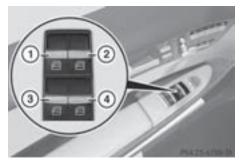

運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)

- ① 左ドアウインドウスイッチ
- ②右ドアウインドウスイッチ
- ③ 左リアサイドウインドウスイッチ
- 4)右リアサイドウインドウスイッチ

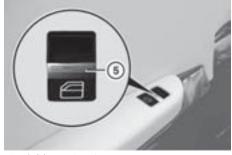

リア左側のスイッチ ⑤ 左リアサイドウインドウスイッチ

ウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ウインドウを閉じる

- ▶ スイッチを軽く引きます。 引いている間だけ閉じます。 ドアウインドウは、スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。
- 車から離れるときや洗車のときは、 ウインドウが完全に閉じていること を確認してください。
- ドアウインドウが自動で開閉しているときやリアサイドウインドウが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- ↑イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜い てから約 5 分間は、ドアウインドウとリアサイドウインドウを開閉できます。約 5 分以内にドアを開くと、ウインドウの開閉はできなくなります。
- ドアウインドウを開くと、同じ側のリアサイドウインドウも自動的に少し開きます。ドアウインドウを閉じると、リアサイドウインドウも閉じます。
- ドアウインドウが少しでも開いているときは、同じ側のリアサイドウインドウを完全に閉じることはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー 操作でドアウインドウとリアサイド ウインドウを閉じることができます (▷141 ページ)。
- PRE-SAFE (▷39 ページ) が作動 したときは、ドアウインドウが自 動で閉じ、わずかに開いた状態で 停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウやリアサイドウインドウ を開閉しているときは、助手席ドア やリアシート脇のスイッチで開閉中 のドアウインドウやリアサイドウ インドウを操作することはできま せん。

挟み込み防止機能

ドアウインドウとリアサイドウインドウには挟み込み防止機能があります。

スイッチを引き続けてドアウインドウ やリアサイドウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、スイッチから手を放すとその位置から少し開きます。

その状態からただちにスイッチを引き続けてウインドウを閉じると、ウインドウはより強い力で閉じます。

上記の状態でウインドウが閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ウインドウはただちに停止して、スイッチから手を放すとその位置から少し下降します。さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてウインドウを閉じると、ウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちにドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

↑ けがのおそれがあります

より強い力でウインドウを閉じるときや挟み込み防止機能が作動しない 状態でウインドウを閉じるときは、 身体を挟まれないように十分注意し てください。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作でドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフを開くことができます。



左ハンドル車

- ① 発信部
- ② 解錠ボタン
- ▶ キーの発信部 ① を運転席ドアのド アハンドルの受光部に向けて、解錠 ボタン ② を押し続けます。

ドアウインドウとリアサイドウイン ドウ、スライディングルーフが開き ます。

解錠ボタン ② から指を放すと、作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ↓ リモコン操作でドアウインドウと リアサイドウインドウを開くとき は、ウインドウに身体を寄りかけ ないでください。ウインドウとウ インドウフレームの間に身体が引 き込まれてけがをするおそれがあ ります。
- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作はできません。
- リモコン操作でドアウインドウなどを開くと、運転席のシートベンチレーターが強で約5分間作動します。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作により、車外からドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフを閉じることができます。

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

リモコン操作での作動



① 表示灯

- ② 施錠ボタン
- ▶ キーの発信部 ① を運転席ドアのドアハンドルの受光部に向けて、施錠ボタン ② を押し続けます。

ドアウインドウとリアサイドウイン ドウ、スライディングルーフが閉じ ます。

施錠ボタン ② から指を放すと、作動中のドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

キーレスゴー操作での作動



左側ドア
③ コンビニエンスクロージング操作部

▶ ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部③ に触れ続けます。

すべてのドアウインドウとリアサイ ドウインドウ、スライディングルー フが閉じます。

コンビニエンスクロージング操作部 ③ から指を放すと、作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

⚠ けがのおそれがあります

車外からドアウインドウとリアサイド ウインドウ、スライディングルーフな どを閉じているときに身体などが挟ま れそうになったときは、ただちに施錠 ボタンまたはコンビニエンスクロージ ング操作部から指を放してください。

そして、リモコン操作でドアウインド ウなどを閉じているときは、解錠ボタ ンを押し続けて、ドアウインドウなど を開いてください。

キーレスゴー操作でドアウインドウな どを閉じているときは、すぐにドアハ ンドルを引き続けてください。ドアウ インドウなどが開きます。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動することがあります。
- ドアウインドウやリアサイドウイ ンドウ、スライディングルーフを閉 じるときは、開口部に異物がないこ とを確認してください。
- 車外から施錠したときは、車から 離れる前に、すべてのドアウインド ウとリアサイドウインドウ、スライ ディングルーフが閉じていることを 確認してください。
- エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、リモコン操作およ びキーレスゴー操作はできません。

走行と停車

エンジンの始動

小 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでくだ さい。ブレーキペダルやアクセルペダル の下に物が入ると、ペダルを操作できな くなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使 用してください。車に合ったものを使 用しないと、ペダル操作ができなくな るおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。フロアマットが 滑ったり、ペダル操作を妨げるおそ れがあります。

介 中毒のおそれがあります

車庫などの換気の悪い場所ではエンジ ンを停止してください。排気ガスに含 まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸 化炭素中毒を起こしたり、死亡するお それがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付 かないうちに吸い込んでいるおそれが あります。

- エンジンは、シフトポジションが ■N■ のときも始動できますが、安 全のため、必ずシフトポジションを **P** にして、ブレーキペダルを踏 んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジ ンを始動してください。エンジンが 停止していると、ブレーキやステア リングの操作に非常に大きな力が必 要になります。

! エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。

シフト位置



P パーキング

駐車およびエンジン 始動 / 停止の位置

N ニュートラル

動力が伝わらない
位置

押したり、けん引 してもらうことで 車を移動できます。

R リバース

後退するときの位置

D ドライブ

走行するときの位置 1 速 ~ 7 速 (CL 600 と CL 65 AMG は 1 速~ 5 速)の 範囲で自動的に変 速します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。

- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

\triangle

けがのおそれがあります

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動で きます。そのため、子供だけを車内に 残して車から離れないでください。

短時間でも、車から離れるときは、エンジンを停止して車を施錠し、キーを携帯してください。

- ▼ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- ▼ エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"+-を認識できません"と数秒間表示されます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

■ ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

発進

- ↓ エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- ! シフトポジションを **R** にする ときは、完全に停車してください。
- 滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪が空転しないようにしてください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- I CL 63 AMG、CL 65 AMG では、 エンジン冷却水が約 20℃以下のと きなどエンジンが暖まっていない場 合は、エンジン保護のためにエン ジン回転数が制限されることがあ ります。
- 1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、P から他のシフトポジションにできます。
- 1 イグニッション位置が1で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除 については(▷80ページ)をご覧 ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを▶ にします。

↑ 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレク ターレバーを操作しないでください。 車が急発進したり、オートマチックト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

ヒルスタートアシストの作動

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

↑ 事故のおそれがあります

- ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキング ブレーキを確実に効かせ、シフトポ ジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- ヒルスタートアシストの機能は解除できません。
- ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。
 - 傾斜していない路面や下り坂で 発進するとき
 - シフトポジションが **N** のとき
 - パーキングブレーキが効いているとき
 - ESP が故障して解除されている とき

駐車

↑ 事故のおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しない でください。ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

↑ 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。周囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやすいものがある場所には駐停車しないでください。

短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じて、車を施錠してくだ さい。

車が動き出すのを防ぐため、以下のことを確認してください。

- パーキングブレーキが効いている こと
- パーキングブレーキが P になっていて、エンジンスイッチからキーが抜いてあるかイグニッション位置が 0 になっていること
- 上り坂や下り坂に駐車するときは、 前輪が路肩方向に向けていること

パーキングブレーキ

小事故のおそれがあります。

パーキングブレーキを効かせていて も、アクセルペダルを踏むとパーキン グブレーキは自動的に解除され、車は 発進します。周囲の状況を十分確認し てから発進してください。



左ハンドル車 ①パーキングブレーキスイッチ

パーキングブレーキを効かせる

- ▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 押します。
 - メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯 ◎ が点灯します。
- 🚹 パーキングブレーキは、エンジン スイッチにキーを差し込んでいな いときや、イグニッション位置が 0 のときも効かせることができます。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ イグニッション位置が **2** のときに、 パーキングブレーキスイッチ ① を 引きます。
- ↑ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、イグニッション位 置が 1 のときも、パーキングブレー キスイッチを引いてパーキングブ レーキを解除できます。

または

- ▶ エンジンがかかっていて、シフトポ ジションが D か R のときに アクセルペダルを踏みます。
 - メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯 ⑩ が消灯します。
- 🚹 以下のときは、アクセルペダルを 踏んでもパーキングブレーキは自 動的に解除されません。また、マ ルチファンクションディスプレイ に "パーキング ブレーキ 解除 してくださ い " のメッセージが表示され、メー ターパネルのパーキングブレーキ 表示灯 ⑩ が点滅します。
 - 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開いているとき、および、 その後運転席ドアを閉じたとき
 - ボンネットのロックが解除され ているとき
 - トランクが開いていて、シフト ポジションが R のとき

- ホールド機能(▷197ページ)が 作動しているときに、以下の操作を するとパーキングブレーキが自動で 効き、メーターパネルのパーキング ブレーキ表示灯
 が点灯します。 また、ホールド機能も解除されます。
 - ボンネットのロックを解除する
 - シフトポジションが R のとき に、トランクを開く
 - トランクが開いているときにシフトポジションを R にする
 - ホールド機能を作動させたままにする

また、以下のときはシフトポジションが自動的に **P** になります。

- エンジンを停止する
- 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開くか、運転席ドアを開い て運転席の乗員がシートベルト を外す
- ↑ イグニッション位置が 2 以外のとき(エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、イグニッション位置が 1 か 2 以外のとき)に、パーキングブレーキを解除しようとすると、マルチファンクションディスプレイに、"パーキング ブレーキ イグ ニッション かで 解除できます " と表示されます。

⚠ 事故のおそれがあります

運転席ドアが開いていて運転席の乗員がシートベルトを着用していないとき、および、その後運転席ドアを閉じたときはアクセルペダルを踏んでもパーキングブレーキは自動的に解除されませんが、以下のときは、アクセルペダルを踏むと、パーキングブレーキが自動的に解除され、車は発進します。事故につながるおそれがありますので

注意してください。 • 運転席ドアを閉じ、シフトポジショ

- 連転席トアを閉じ、シノトホシションを P にしてから再度 D かR にしたとき
- 運転席ドアを閉じてからシートベルトを着用し、その後シートベルトを外したとき

緊急時のパーキングブレーキ操作

緊急時には、パーキングブレーキス イッチでブレーキを効かせることがで きます。

▶ 走行しているときにパーキングブレーキスイッチ ① を押し続けます。 ブレーキが作動している間、メーターパネルのパーキングブレーキ表示灯 ⑩ が点滅します。

また、マルチファンクションディスプレイに "パーキングブレーキ 解除 してください " と表示され、警告音も鳴ります。

完全に停車すると、パーキングブレー キが効いている状態になります。

(1) パーキングブレーキスイッチを押し続けるに従い、ブレーキの制動力は強くなります。

エンジンを停止するとき

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

↑ 事故のおそれがあります

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ キーをまわして、イグニッション位置を 0 にします。

エンジンが停止します。

- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

さらに、この状態でドアを開くか、 エンジンスイッチに差し込まれてい るキーを抜くと、シフトポジション が **P** になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジションを D か R から N に して、エンジンを停止したときは、 ドアを開いてもシフトポジションは P になりません。

オートマチックトランスミッション

セレクターレバー



左ハンドル車

- ① セレクターレバー
- ② パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

シフトポジションを選択する

▶ セレクターレバー ① を操作して、 シフトポジションを選択します。

セレクターレバーから手を放すと、 セレクターレバーは中立の位置に戻 ります。

↑ 事故のおそれがあります

走行中にシフトポジションを **N** に すると、エンジンブレーキがまったく 効かなくなり、事故を起こしたり、ト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

▼ セレクターレバーはステアリングの右側にあります。方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こしたり、車を損傷するおそれがあります。

ポジション		操作方法
P パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置	▶セレクターレバー先端のボタ ンを ② の方向に押します。
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで車を移動 できます。	▶セレクターレバーを ③ または④ の方向に軽く操作します。
R リバース	後退するときの位置	▶セレクターレバーを ⑤ の方 向にいっぱいまで上げます
ドライブ	走行するときの位置 1 速 ~ 7 速 (CL 600 と CL 65 AMG は 1 速 ~ 5 速) の範囲で自動 的に変速します。	▶セレクターレバーを ⑥ の方 向にいっぱいまで下げます。

↑ 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使用してください。車に合ったものを使用しないと、ペダル操作ができなくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用し ないでください。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

- ! エンジンを停止してシフトポジションが自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。
- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- I 約 10km/h 以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、一旦停止して、シフトポジションが変更されたことに気付かずに再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。


- シフトポジションを P にする ときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそ れがあります。

- ↑ イグニッション位置が 2 で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、▶ から他のシフトポジションにできます。
- 1 イグニッション位置が 1 でブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジ ションを D か R から N に して、エンジンを停止したときは、 ドアを開いても、シフトポジション は P になりません。

- i シフトポジションを ▶ から他 のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジからシフト ブレーキを 踏んでください" と表示されます。
- 前 10km/h 以上で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更しようとすると、 N になります。
- ↑ イグニッション位置が 2 のとき、シフトポジションが P 以外の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに "也物が走行位置" と表示され、警告音が鳴ります。
- **i** シフトポジションを **R** にした ときは、確認音が鳴ります。

シフトポジション表示

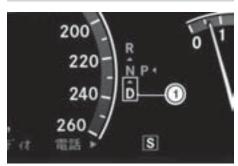

①シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

メーターパネルが点灯しているとき に、シフトポジション表示 ① が表示 されます。 メーターパネルが故障してシフトポジション表示が表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペョンを踏み、シフトされたポジションを確認してから走行してください。なるべくシフトポジションをして、ティップシフトにしないとでください。また、ただちにメルセズ・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。


ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要に変速しないよう にすることができます。

走行モード(▷153ページ)がSモードまたはCモードのときにティップシフトにできます。



- ① 左側パドル(低いギアレンジを選択)
- ②右側パドル(高いギアレンジを選択)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

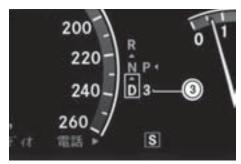

③ ギアレンジ表示

ティップシフトにする

▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル ① を引きます。

ティップシフトになり、選択された ギアレンジがメーターパネルのギア レンジ表示 ③ に表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示 ③ に表示されます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル②を引きます。
高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

ティップシフトを解除する

▶ 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示③が消灯します。

または

▶ セレクターレバーを D の方向に 操作します。

レンジ	
D	1 速〜 7 速 (CL 600 と CL 65 AMG は 1 速〜 5 速)の範囲で変速します。
D6 *	1 速~6 速の範囲で変速します。
D5 *	1 速~ 5 速の範囲で変 速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で変速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速します。 エンジンブレーキが必要なときに使用します。
D2	1 速〜 2 速の範囲で変速します。 下り坂や山道、悪路を走行するときに使用します。
D1	1 速に固定されます。 エンジンブレーキが最大に作用します。急な下り坂や長い下り坂を走行するときに使用します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


/ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行してい るときは、低いギアレンジを選択して エンジンブレーキが効くと、駆動輪が グリップを失うおそれがあります。低 いギアレンジを選択するときは十分注 意してください。

- メーターパネルが故障してシフト ポジションやギアレンジが表示され ないときは、ティップシフトを解除 して走行してください。また、ただ ちにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で点検を受けてください。
- ・
 ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの 走行速度やエンジン回転数などに より異なります。
- ⋒ ティップシフトが選択されていな いときに右側パドル②を引くと、 走行速度やエンジン回転数に応じ てシフトアップが行なわれます。
- 🚹 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるようなときは、自動的にシ フトアップが行なわれます。
- ↑ ギアレンジ表示 ③ は選択したギ アレンジを示しており、実際のギ アを示すものではありません。
- ↑ 左側パドル ① を引いても、選択 したギアレンジが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シ フトダウンされません。
- ↑ エンジンが暖まっていないとき は、操作を行なっても選択したギ アレンジに変わらないことがあり ます。

走行モード

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックトランスミッションの走行モー ドを切り替えることができます。

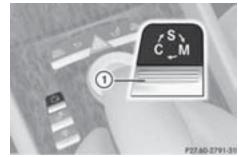

① 走行モード選択スイッチ

走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ ① を押し ます。

 $C = - \vdash \rightarrow S = - \vdash \rightarrow M = - \vdash \rightarrow$ Cモードと切り替わります。



② 走行モード表示

メーターパネルが点灯しているときに、 走行モード表示② が表示されます。

介 事故のおそれがあります

選択した走行モードにより変速特性が 変わります。必ず路面の状況に合った 走行モードを選択してください。

走行モード	作動内容
Cモード	快適性と経済性を重 視したモードです。
Sモード	スポーティな走行に 適したモードです。
Mモード	マニュアルでギア シフトできるモー ドです。

走行モードがCモードのときは、以 下のようになります。

- 快適性を重視したエンジン・サスペンション制御になります。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、燃 費が向上します。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性 や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が抑えられ、車輪が空 転しにくくなります。

走行モードが S モードのときは、以下 のようになります。

- スポーツ性を重視したエンジン・サスペンション制御になります。
- 1速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップするため、消 費燃料が増加します。

- ↑ エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジンを始動したときは C モードになります。
- ・車種や仕様により、トランスミッションが暖まっていないときは、走行モードに関わらず、変速特性が自動的に制御されます。

マニュアルギアシフト

ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。


介 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- マニュアルギアシフトでは ESP の機能を解除しないで走行することをお勧めします(▷48ページ)。

- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても、シフトチェンジされないことがあります。
- 運転者がシフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。

マニュアルギアシフトの選択

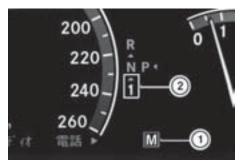

- ① 走行モード表示
- ② ギア表示

マニュアルギアシフトを選択する

- ▶ シフトポジションを D にします。
- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷153 ページ)を押して、走行モード表示① に "M" を表示させます

オートマチックギアシフトはオフに なります。

現在選択されているギアがギア表示 ② に表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示②の数字は実際のギアを示しています。シフトアップ / シフトダウンに応じてギア表示②の数字も変わります。

マニュアルギアシフトを解除する

- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷153ページ)を押して、走行モード表示①に "S" または "C" を表示させます。
- **1** マニュアルギアシフトが選択された状態でエンジンを停止してイグニッション位置を**0** にすると、次にエンジンを始動したときはCモードになります。

ギアシフト操作



- ① 左側パドル (シフトダウン)
- ② 右側パドル (シフトアップ)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

シフトダウンする

▶ 左側パドル ① を引きます。 操作するたびに 1 段低いギアにシフトダウンします。

シフトアップする

▶ 右側パドル ② を引きます。

操作するたびに 1 段高いギアにシフトアップします。

- L CL 63 AMGとCL 65 AMGはエ ンジン回転数が上限まで近づいて も自動的にシフトアップされず、 燃料供給がカットされます。エン ジン回転数が上限まで近づかない ように注意してください。エンジ ンを損傷するおそれがあります。
- 🚹 低速で走行したとき、または停車 したときは、ギアは自動的に1速 にシフトされます。
- በ 車種や仕様により、停車時に選択 できるギアは異なります。
- くても、走行速度とエンジン回転 数に応じて、自動的にシフトダウ ンされます。
- **1** CL 63 AMG、CL 65 AMG を除く 車種では、エンジン回転数が上昇す ると、自動的にシフトアップします。
- ↑CL 63 AMG、CL 65 AMG を除く 車種では、マニュアルギアシフト でも、キックダウンを行なうこと ができます。

シフトアップ表示 (CL 63 AMG / CL 65 AMG)



- ①ギア表示
- ② シフトアップ表示

エンジン回転数が上昇し、シフトアッ プするタイミングになったときは、マ ルチファンクションディスプレイにギ ア表示 ① とシフトアップ表示 ② "UP" が赤く表示されます。必要に応じてシ フトアップ操作を行なってください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷23ページ)をご覧ください。

小 事故のおそれがあります。

メーターパネルやマルチファンク ションディスプレイが故障すると、 走行速度や外気温度、表示灯 / 警告 灯や故障 / 警告メッセージなど車両 の状態に関する情報を把握できなく なることがあります。十分注意して 走行してください。また、ただちに メルヤデス・ベンツ指定サービスT 場に連絡してください。

メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯し ます。

- イグニッション位置を1か2にし たとき
 - イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約30秒後に消灯します。
- 車外ランプが点灯したとき 車外ランプが消灯してから約30秒 後に消灯します。

また、以下のときに点灯して約30秒 後に消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操 作で解錠したとき
- 運転席ドアを開いたとき
- 開いている運転席ドアを閉じたとき
- ステアリングスイッチの **ON** また は 🛨 を押したとき
- パーキングブレーキスイッチを操作 したとき

メーターパネルの照度を調整する

メーターパネルの照度は、周囲が暗く、 車外ランプを点灯しているときに調整 できます。





左ハンドル車

右ハンドル車 ① メーターパネル照度調整ノブ

明るくする

▶ ノブ ① を時計回りにまわします。

暗くする

- ▶ ノブ ① を反時計回りにまわします。
- 前 周囲が明るいときは、メーターパ ネルの照度が自動的に調整されま す。手動で照度を調整することは できません。

スピードメーター

車の走行速度を表示します。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

■ 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン冷却水温度計

エンジンの冷却水温度を表示します。

- 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- 書い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷306、316ページ)が表示されない限り、問題ありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約90リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 11 リットル(CL 63 AMG、CL 65 AMG は約 14 リットル)です。

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

エンジン警告灯 🕞

イグニッション位置を **2** にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときはエンジンの制御システムに異常があります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転が制限されアクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速できることもありますが、ただちに安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

外気温度表示

外気温度を表示します。

介 事故のおそれがあります

外温度表示が 0℃以上でも、路面が凍結していることがあります。走行には 十分注意してください。

- i 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイ は、車両に関する各種情報や故障 / 警 告メッセージなどを表示するシステム です。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に表示できます。

小 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイを 操作するときは、常に周囲の状況に注 意してください。

前画面表示や操作方法などは、予告 なく変更される場合があります。

ディスプレイ表示



- ① マルチファンクションディスプレイの メインメニュー
- ② マルチファンクションディスプレイの 表示エリア

マルチファンクションディスプレイは スピードメーターの内側にあります。 メインメニュー ① の選択項目に応じ た内容が、表示エリア ② に表示され ます。

マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイの 操作はステアリングスイッチで行ない ます。

ステアリングスイッチでは、 COMAND システムの一部の操作を行 なうこともできます。

詳しくは別冊「COMAND システム 取 扱説明書 | をお読みください。

介 事故のおそれがあります。

走行中にステアリングスイッチを操 作するときは、直進時に行なってく ださい。ステアリングをまわしなが ら操作すると、事故を起こすおそれ があります。

名称

- ① マルチファンクションディスプレイ
- ② **音量スイッチ ■**各メイン画面やオーディオ画 面表示中の音量の調節

通話開始 / 終了スイッチ(電話)

電話の受信 / 保留 / 切断

ミュートスイッチ 🔍

オーディオやナビの音声案内 などの消音

- ③ 音声認識スイッチ 音声認識の開始
- ④ リターンスイッチ / 音声認識 解除スイッチ □一つ前の画面への移動 / 音声 認識の中止
- ⑤ スクロールスイッチ

- メインメニューやサブメニューの選択
- オーディオの操作
- 電話帳登録項目の選択

確定スイッチ OK

- 選択している項目の確定
- 選択している設定の変更


マルチファンクションディスプレイの操作上の特徴は以下の通りです。

- マルチファンクションディスプレイ には、メインメニューがあります (▷161 ページ)。
- メインメニューを選択するときは、 スクロールスイッチ⑤の ■ また は ■ を押します。

選択したメインメニューが白色で表示されます。

マルチファンクションディスプレイの基本画面はオドメーター / トリップメーター表示です。基本画面に戻すときは、リターンスイッチ ④
 を1回または数回押すか、押して保持します。

メインメニュー

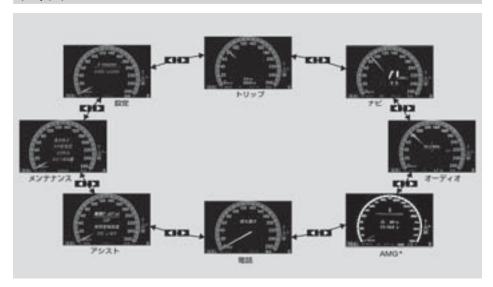

各メインメニューの表示項目

各メインメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。

トリップ (▷162ページ)	基本画面(オドメーター / トリップメーター)、ショートト リップメーター、ロングトリップメーター、瞬間燃費 *・走 行可能距離表示、走行速度表示
ナビ (⊳166ページ)	進行方向方位表示、ルート案内の表示
オーディオ (▷166ページ)	ラジオ局の選局、CD / DVDオーディオ / MP3 / ミュージックレジスターの選曲、DVD ビデオのチャプター / トラック番号の選択
AMG * (⊳168ページ)	ギア表示、油温表示、電圧表示、レースタイマー、計測結 果表示
電話 (⊳172ページ)	電話帳の表示


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

アシスト (▷174ページ)	車間ディスプレイの表示 *、ESPの設定、車間距離警告音の設定 *、パーキングアシストリアビューカメラの起動設定、パーキングアシストリアビューカメラの音声ガイド設定
メンテナンス (▷176ページ)	故障 / 警告メッセージの表示、タイヤ空気圧警告システムの表示、メンテナンスインジケーターの表示、エンジンオイル量の点検 *
設定 (▷178ページ)	ヘッドランプ点灯モードの設定、インテリジェントライト システムの設定

トリップメニュー

走行に関する車両情報を表示します。

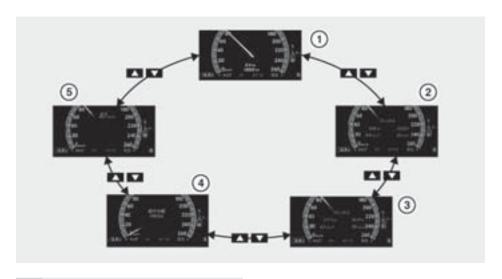

- ① 基本画面
- ② ショートトリップメーター画面
- ③ ロングトリップメーター画面
- ④ 走行可能距離画面
- ⑤ 走行速度表示画面
- * オプションや仕様により、異なる装備です。
- ※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

基本画面(オドメーター / トリップ ショートトリップメーター画面 メーター)



- ① オドメーター
- ② トリップメーター

オドメーター ① はこれまでに走行し た距離の総合計を表示します。


トリップメーター ② はリセット後の 走行距離を表示します。

トリップメーターをリセットする



- ▶ ステアリングスイッチの 【 また は ▶ を押して、"トリップ"を選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、基本画 面を表示させます。
- ▶ OK を押します。 画面に "*トリップメーター リセット* " と表示さ れます。
- ▶ **▼** を押して "*はい* " を選択し、 OK を押します。

トリップメーターが 0.0km にリ セットされます。

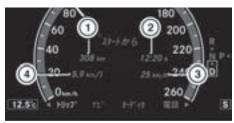

- ①エンジン始動からの走行距離(km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

ショートトリップメーター画面を表示 させる

ショートトリップメーターは、エンジ ンを始動したときを起点とした情報を 表示します。

- ▶ ステアリングスイッチの 🔼 また は ▶ を押して、"トリップ"を選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、ショー トトリップメーター画面を表示させ ます。

イグニッション位置を 0 にしてから、 またはエンジンスイッチからキーを抜 いてから約4時間経過すると、ショー トトリップメーターは自動的にリセッ トされます。

🚺 約4時間経過する前に再度イグニッ ション位置を 1か2にしたときは、 ショートトリップメーターは、999 時間経過後、または 9,999km 走行 後に自動的にリセットされます。

ショートトリップメーターを手動でリ セットする

ショートトリップメーターは、手動で もリセットできます。



▶ ショートトリップメーター画面を表示しているときに、ステアリングスイッチの OK を押します。

画面に "数値 リセット" と表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

ショートトリップメーターがリセッ トされます。

ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離 (km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費(km/l)

ロングトリップメーター画面を表示させる

ロングトリップメーターは、リセット したときを起点とした情報を表示し ます。

- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"トリップ "を選択します。
 - ▼ または ▲ を押して、ロング トリップメーター画面を表示させ ます。

ロングトリップメーターをリセット する



▶ロングトリップメーター画面を表示しているときに、ステアリングスイッチの○K を押します。

画面に "*数値 リセット*" と表示されます。

- ▶ ▼ を押して "はい" を選択し、 OK を押します。
 - ロングトリップメーターがリセッ トされます。
- ① リセット後、ロングトリップメーターは、9,999 時間経過後、または 99,999km 走行後に自動的にリセットされます。

瞬間燃費 *・走行可能距離表示画面



- ① 瞬間燃費
- ② 走行可能距離

瞬間燃費①は、そのときの瞬間燃費をkm/lで表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離 ② は、現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。イグニッション位置が 2 のときに表示できます。

瞬間燃費・走行可能距離表示画面を表 示させる

- ▼ マルチファンクションステアリングの 【 または 】 を押して、" トリッ プ " を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、瞬間燃費・走行可能距離表示画面を表示させます。
- ▶ 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測値 です。今後の走行状況に応じて大き く変動することがありますので、燃 料計を確認して、早めに給油してく ださい。

(1) 燃料残量が少ないときは、以下のマークが表示されます。

最寄りのガソリンスタンドですみや かに給油してください。



走行速度表示画面



①走行速度表示

走行中の速度を表示します。

走行速度表示画面を表示させる

- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"トリップ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行速度表示画面を表示させます。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

ナビメニュー



① 進行方向の方位表示

COMAND システムのナビ機能でルート案内を行なっているときに、ルート 案内をマルチファンクションディスプ レイに表示できます。

ルート案内を行なっていないときは、 進行方向の方位 ① が表示されます。

ナビメニューを表示させる

▶ ステアリングスイッチの 【】または▶ を押して、"北" を選択します。

ナビの詳細については、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」を お読みください。

オーディオメニュー

ラジオ局の選局、CD / DVD オーディオ / MP3 / ミュージックレジスターの選曲、DVD ビデオのチャプター / トラック番号の選択などができます。

1 COMAND システムをテレビにしているときは、"TV" と表示されます。

また、ステアリングスイッチでのテ レビの操作はできません。

ラジオ局を選局する



- ① 放送局の周波数
- ② プリセット番号、FM1 / AM 表示
- ► COMAND システムで "FM" または "AM" のいずれかを選択します(▷ 別冊)。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"オーディオ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押します。

次に受信した放送局で停止します。

受信している放送局がプリセットされているときは、① にはプリセット番号が表示されます。

音楽を選曲する



- ①トラック番号/曲名
- ② CD / DVD チェンジャーのスロット番号
- ▶ COMAND システムで "CD"、"DVD オーディオ "、"MP3"、" ミュージッ クレジスター " のいずれかを選択し ます (▷ 別冊)。
- ▶ ▼ または ▲ を押します。
 次または前のトラックが再生されます。


DVD ビデオのシーンを選択する



- ① チャプター / トラック番号
- ② CD / DVD チェンジャーのスロット番号
- ► COMAND システムで "DVD ビデオ" を選択します (▷別冊)。
- ▶ ステアリングスイッチの または ▶ を押して、"オーディオ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押します。
 次または前のチャプター / トラックが再生されます。

AMG メニュー*

車両の状態を確認したり、サーキットコースなどでラップタイムを計測・記録できます。

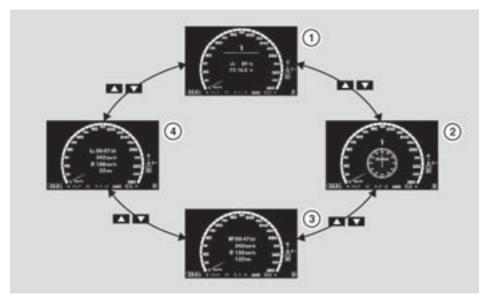

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- ① ギア・油温・電圧表示画面
- ② レースタイマー画面
- ③ 計測結果表示画面(全ラップ)
- ④ 計測結果表示画面(ラップ別)

ギア・油温・電圧表示画面

ギア位置、油温、電圧のそれぞれの状態を表示できます。



- ①ギア表示
- ②油温表示
- ③ 電圧表示

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

ギア・油温・電圧表示画面を表示さ せる

▶ ステアリングスイッチの 【】また は **▶** を押して、"AMG" を選択し ます。

ギア・油温・電圧表示画面が表示さ れます。

ギア表示①は、オートマチックトラ ンスミッションの実際のギア位置を表 示します。イグニッション位置が2の ときに表示できます。

油温表示②は、エンジンオイルの油 温を表示します。

電圧表示 ③ は、バッテリーの電圧を 表示します。

- ☑ 油温が青色に表示されているとき は、エンジンオイルが温まっていま せん(油温が約80℃未満になって います)。このときは必要以上にエ ンジン回転数を上げないように運転 してください。
- が作動しているときは、ギア表示 は表示されません。
- イグニッション位置が 1 のときは、 油温は表示されません。このときは "---" が表示されます。

ギア・レースタイマー画面

ギア・レースタイマー画面では、サー キットコースなどで周回ごとのラップ タイムを計測・記録したり、その結果 を一覧表示できます。

イグニッション位置が 2 のとき、また はエンジンがかかっているときに使用 できます。



- ①ギア表示
- ② レースタイマー
- ③ 計測タイム
- ④ ラップタイム表示

ギア・レースタイマー画面を表示さ せる

- ▶ ステアリングスイッチの 🔼 また は ▶ を押して、"AMG" を選択し ます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、ギア・ レースタイマー画面を選択します。
- ・
 ボア・レースタイマー画面を表 示させているときは、 🛨 または **■** を押してオーディオなどの音 量を調節することはできません。

タイム計測を開始する

▶ ★ を押します。
タイム計測が開始されます。

タイム計測を停止する

- タイム計測を停止しているときに を押すと、停止した時点から タイム計測が再開されます。
- すイム計測中に、停車してイグニッション位置を 0 か 1 にしたり、エンジンスイッチからキーを抜くと、タイム計測が停止します。

その後、イグニッション位置を **2** にするかエンジンを始動して **+** を押すと、停止した時点からタイム 計測が再開されます。

スプリットタイムを表示する

▶ タイム計測中に ━ を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

① スプリットタイムを表示しているときに再度 ■ を押すと、スプリットタイムがラップタイムとして記録され、次のラップのタイムが表示されます。

計測したタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに■ を押します。

計測タイムが消去され、表示が 00:00mに戻ります。

前消去したタイムが最速ラップタイムのときは、2番目のラップタイムが最速ラップタイムに繰り上がります。

ラップタイムを記録する

最大 16 件までの計測タイムをラップ タイムとして記録できます。



P54.32-3961-3

- ①ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ 最速ラップタイム
- ① このときから次のラップのタイム 計測が開始されます。

スプリットタイムが約5秒間表示されます。

▶ スプリットタイムが表示されている ときに、再度► を押します。

スプリットタイムがラップタイムと して記録され、次のラップのタイム が表示されます。

- 1 2件以上のラップタイムが記録されているときは、最速ラップタイム3 が表示されます。
- うップタイムが 16 件記録されると、それ以上計測ができなくなります。新たにタイム計測を行なうときは、16 件目のラップタイムだけを消去するか、記録したラップタイムをすべて消去してください。

全てのラップタイムを消去する

- ▶ タイム計測が停止しているときに、►■ を約3秒間押し続けます。
 - 表示が 00:0000 に戻ります。
- ▶ # を押します。

全てのラップタイムが消去され、新たにタイム計測が開始されます。

または

▶ タイム計測が停止しているときにOK を押します。

マルチファンクションディスプレイに "Reset Race Timer" と表示されます。

▶ ▼ を押して "Yes" を選択し、 OK を押します。

表示が 00:0000 に戻ります。

▶ + を押します。

全てのラップタイムが消去され、新たにタイム計測が開始されます。

1 ラップタイムは個別に消去できません。

全ラップの計測結果を確認する

ラップタイムが記録されているときは、全ラップの計測結果を表示できます。



計測結果表示画面(全ラップ)


- ① 合計時間
- ② 計測した全ラップでの最高速度
- ③ 計測した全ラップの走行距離
- ④ 計測した全ラップの平均速度
- ※ 上記は、車両の機能を説明するためのイラストです。公道では、法定速度や制限速度を遵守してください。

計測結果表示画面(全ラップ)を表示 させる

- ▶ ▼ または ▲ を押して、計測結果表示画面(全ラップ)を選択します。
- すイムを計測しているときは、 全ラップの計測結果は確認できません。

ラップごとの計測結果を確認する

2 周以上のラップタイムが記録されているときは、ラップごとの計測結果を表示できます。

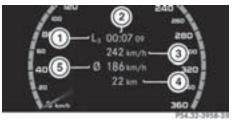

計測結果表示画面 (ラップ別)

- ①ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③ 表示されているラップでの最高速度
- ④ 表示されているラップの走行距離
- ⑤ 表示されているラップの平均速度
- ※ 上記は、車両の機能を説明するためのイラストです。公道では、法定速度や制限速度を遵守してください。

計測結果表示画面(ラップ別)を表示 させる

- ▶ ▼ または ▲ を押して、表示させたいラップの計測結果表示画面を 選択します。
- 表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が点滅します。
- タイムを計測しているときは、 ラップごとの計測結果は確認できません。

電話メニュー

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

電話機能の詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をお読みください。

待機状態にする



マルチファンクションディスプレイに電話メニューを表示しているときは、電話機能に関する情報を表示できます。

- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します (▷ 別冊)。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"電話"を選択します。

マルチファンクションディスプレイ に "*待ち受け* "と表示されます。

電話メニューをオフにする

▶ ファンクションスイッチの ON/ OFF スイッチ (▷61 ページ) を押 します。

マルチファンクションディスプレイに"スタンバイ"と表示され、COMANDシステムの電源と電話メニューがオフになります。

着信した電話を受ける



通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

▶ 着信呼び出し中に 🖎 を押します。

電話帳から電話をかける

COMAND システムに登録した電話帳 データを呼び出して、電話をかけるこ とができます。



- ▶ OK 、▼ または ▲ を押して、 マルチファンクションディスプレイ にリストを表示します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、電話帳 データを検索します。
- ▶目的の電話帳データを選択したら、☎ または OK を押します。


電話が発信されます。

- 電話帳の登録データに複数の電話 番号が登録されているときは、さら に ▼ または ▲ を押して電話帳 データを選択し または OK を 押して発信します。

さらに ▼ または ▲ を押し続けると、電話帳登録項目の読みがなのあいうえお順にスクロールします。

アシストメニュー

運転装置に関する設定を行なうことができます。

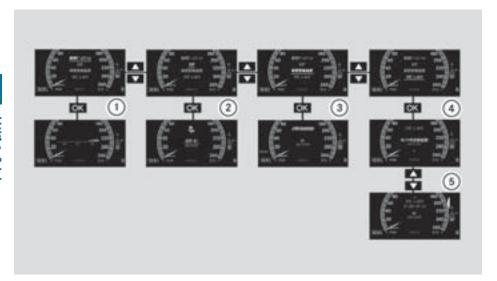

- ① 車間ディスプレイ*
- ② ESP 設定画面
- ③ 車間距離警告音設定画面 *
- 4 パーキングアシストリアビュー カメラの起動設定画面
- ⑤ パーキングアシストリアビュー カメラの音声ガイド設定画面

車間ディスプレイ *

ディストロニック装備車は、先行車と の距離などを表示できます。



詳しくは(▷185 ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

ESP 設定画面

ESPの機能を解除/設定できます。



詳しくは(⊳51 ページ)をご覧くだ さい。

車間距離警告音設定画面 *

ディストロニック装備車は、車間距離 警告音を設定できます。



詳しくは(▷192 ページ)をご覧くだ さい。

パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定画面

シフトポジションを R にしたとき、 パーキングアシストリアビューカメラ が COMAND ディスプレイに自動的に 表示される機能を設定できます。



詳しくは(▷213 ページ)をご覧くだ さい。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイド設定画面

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドを設定できます。




詳しくは(▷213 ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

メンテナンスメニュー

故障の有無やメーカー指定点検整備時期などの車両の状態を確認できます。

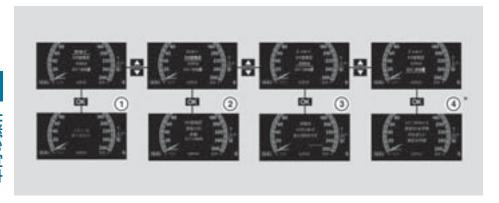

- ① 故障表示画面
- ② タイヤ空気圧警告システム画面
- ③ メンテナンスインジケーター 画面
- ④ エンジンオイル量点検画面 *

故障表示画面

車両に故障や異常が発生したとき、車の状況がメッセージで表示されます。

- ■表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



▶ ステアリングスイッチの ■ または ■ を押して、"メンテナンス " を選択します。

マルチファンクションディスプレイに "*O Xyt-ジ*" と表示されているときは、故障や異常はありません。

i マルチファンクションディスプレイに "*0 メッセージ*" と表示されているときに **OK** を押すと、"メッセージはありません"と表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

自動表示機能

イグニッション位置が 2 のときやエンジンがかかっているときに故障や異常が発生したときは、故障 / 警告メッセージ画面が自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージ画面が約5秒間隔で順番に表示されます。

メッセージを消すときは、ステアリングスイッチの **OK** または **二** を押して、故障 / 警告メッセージ画面を順番に表示させます。すべて表示されると、故障 / 警告メッセージは消えます。

故障 / 警告メッセージ画面を手動で 表示させる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。



▶ ステアリングスイッチの ■ または ▶ を押して、"メンテナンス "を選択します。

故障件数が数字で表示されます。

▶ OK を押します。



- ▶ ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージ画面を順番に表示させます。故障表示画面に戻すときは、ステアリングスイッチの ★ を押します。
- (1) イグニッション位置を 0 にして、次にイグニッション位置を 1 か 2 にすると、故障メモリに記憶された故障 / 警告メッセージは消去されます。

タイヤ空気圧警告システム画面

タイヤ空気圧警告システムを再起動できます。



詳しくは(▷275 ページ)をご覧くだ さい。

メンテナンスインジケーター画面

次回のメーカー指定点検整備の実施時期を表示します。



詳しくは(▷286 ページ)をご覧くだ さい。

エンジンオイル量点検画面 *

エンジンオイルの量を点検し、表示し ます。



詳しくは (▷264 ページ) をご覧くだ さい。

設定メニュー

車の使用状況に合わせて車両の設定を変更できます。

ヘッドランプ点灯モード設定画面

ヘッドランプの点灯モードを設定できます。



- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"設定"を選択します。
- ▶ "デイタイムライト" を選択します。
- ▶ OK を押します。

設定内容が変更されます。

表示	内容
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを点灯す るときはランプスイッチを 操作します。 日本ではこのモードを選択 してください。
オン	常時点灯モードです。 エンジンを始動すると、 ヘッドランプなどが常に点 灯します。

- 設定が常時点灯モードのときは、 安全のためエンジンがかかっている ときに設定を変更することはできま せん。このときはマルチファンク ションディスプレイに "エンジンオ フ時のみ"と表示されます。
- 前常時点灯モードは、走行中の昼間点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、 テールランプ、ライセンスランプです。その他のランプを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

インテリジェントライトシステム設定 画面

インテリジェントライトシステムの設 定ができます。



- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、"設定"を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"インテリシ、エントライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。

画面に "*インテリジェントライト システム* " と表示されます。

▶ OK を押します。

設定内容が変更されます。

表示	内容
オフ	インテリジェントライトシ ステムが作動します。
オン	インテリジェントライトシ ステムは作動しません。

詳しくは(▷126 ページ)をご覧ください。

走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

クルーズコントロール / ディストロニック*/可変スピードリミッター 走行速度を制御する機能です。

ホールド機能

ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、停車した状態を維持できます。

ABC

サスペンションを調整して、走行安定 性を高めます。

パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、障害物とのおよその距離を知らせます。

パーキングアシストリアビューカメラ

車両後方の映像を COMAND ディスプレイに表示し、ガイドラインや音声案内で後退操作を補助します。

ナイトビューアシスト

夜間走行時の視認性を向上します。

ABS、BAS、アダプティブブレーキランプ、ESP、EBV、アダプティブブレーキについては、走行安全装備(▷46ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

クルーズコントロール

クルーズコントロールは、アクセルペ ダルを踏まなくても、設定した速度を 自動的に維持して走行できます。

設定できる速度は約30km/h以上 です。

↑ 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離の 確保など、クルーズコントロール使用 時の安全確保や危険回避については運 転者に全責任があります。

小 事故のおそれがあります。

以下のような場合はクルーズコント ロールを使用しないでください。車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 急な下り坂、急カーブ、曲がりくねっ た道路
- 加減速を繰り返すような交通状況や 交通量の多い道路
- 降雨時や雪道、凍結路などの滑りや すい路面
- 降雨時や降雪時、濃霧時など視界が 確保できない場合
- クルーズコントロールは、主に高 速道路や自動車専用道路で使用する ことを想定したものです。市街地で は使用しないでください。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

- クルーズコントロールの設定速度 の表示と、スピードメーターおよび マルチファンクションディスプレイ の速度表示には、若干の誤差が生じ ることがあります。
- マルチファンクションディスプレ イにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示され たときは(▷305ページ)をご覧く ださい。
- 急な上り坂では、速度を維持する ためにシフトダウンしますが、設定 した速度を維持できないことがあり ます。このようなときはアクセルペ ダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたと きは、速度を維持するために自動的 にブレーキを効かせることがありま すが、設定速度を維持できないこと があります。


このようなときは、ブレーキペダル を踏むか、ティップシフトで低いギ アレンジを選択し、エンジンブレー キの効きを強くして、減速してくだ さい。

介 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエン ジンブレーキを効かせないでくださ い。スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあります。

クルーズコントロールの使いかた

可変スピードリミッター(▷194 ペー ジ)と同じレバーを使用します。

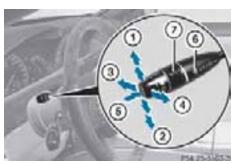

左ハンドル車

- ① ~ ⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯
- ⑦ ダイヤル
- ・ 車種や仕様により、レバーにダイヤル⑦が装備されますが、機能しません。

レバーの表示灯 ⑥ が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯 ⑥ が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ⑥ が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

クルーズコントロールを設定する

▶ レバーの表示灯 ⑥ が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

▶ 希望の速度まで加速、または減速します。

▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ① か② の方向に操作します。 そのときの速度に設定されます。


または

- ▶ レバーを ④ の方向に引きます。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

企 事故のおそれがあります

記憶されている速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速して事故を起こすおそれがあります。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

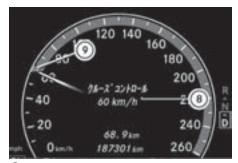

- ⑧ 設定速度
- ⑨ クルーズコントロールインジケーター

スピードメーターの設定速度部分に クルーズコントロールインジケー ター ⑨ が表示され、設定速度より上 の速度部分が点灯します。

また、マルチファンクションディス プレイに " クルーズコントロール " と設定速度 ® が数秒間表示されます。

- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度で走行を再開します。
- - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - パーキングブレーキを効かせて いるとき
 - シフトポジションが **D** 以外 のとき
 - マルチファンクションディスプレイで ESP の機能を解除しているとき
 - 走行速度が約30km/h以下の とき

設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がり ます。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

- ▶ レバーを②の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がり ます。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

レバーを②の方向に操作して減速しているときに、シフトダウンしたり、自動的にブレーキを効かせることがあります。

クルーズコントロールの設定を解除 する

- ▶ レバーを③の方向に軽く押します。 次の操作をしたときも解除されます。
- ブレーキペダルを踏んだとき
- レバーを⑤の方向に押したとき
 レバーの表示灯⑥が点灯し、可変
 スピードリミッターを操作できる
 状態に切り替わります。

クルーズコントロールの設定を解除すると、クルーズコントロールインジケーター のが消灯し、スピードメーターのすべての速度部分が点灯します。

 クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

- - 走行速度が約30km/h以下に なったとき
 - シフトポジションを N にした とき
 - ESP が作動したとき
 - マルチファンクションディスプレイで ESP の機能を解除したとき

このとき警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クルーズ] ントロールオフ " と数秒間表示されます。

また、パーキングブレーキスイッチ でブレーキを効かせたときも自動的 に解除されます。

↑ 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

ディストロニック*

ディストロニックは、設定した速度を 自動的に維持して走行するクルーズコ ントロール機能に、センサーによる車 間距離感知機能と車間距離警報、自動 ブレーキ機能を組み合わせたシステム です。

先行車がいるときは、設定した車間距離を維持するように、速度を調整しながら走行します。

設定できる速度は約 30km/h から約 200km/h の間です。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- 前方に車両がいないときは、ディストロニックはクルーズコントロール (▷180ページ)と同じ働きをします。

↑ 事故のおそれがあります

ディストロニックは先行車への追突を 回避するような自動操縦システムでは ありません。

↑ 事故のおそれがあります

ディストロニックは、歩行者や停車中 の車、対向車や道路を横切る車などに は反応しません。

⚠ 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離の 確保など、ディストロニック使用時の 安全確保や危険回避については運転者 に全責任があります。

ディストロニックによるブレーキは最大制動力の約 20%程度のため、運転者はこのシステムだけに頼らず、常に先行車との車間距離や周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキを操作してください。

↑ 事故のおそれがあります

以下のような場合はディストロニック を使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 急な下り坂、急カーブ、曲がりくねった道路を走行する場合
- ETC ゲートを通過する場合
- 加減速を繰り返すような交通状況や 交通量の多い道路を走行する場合
- 濡れた路面や積雪路、凍結路などの 滑りやすい路面を走行する場合
- 降雨時や降雪時、濃霧時など視界が 確保できない場合

⚠ 事故のおそれがあります

みぞれやひょうなどの悪天候下では ディストロニックを使用しないでくだ さい。先行車との車間距離を正確に計 測できず、事故を起こすおそれがあり ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ディストロニックは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。
- ■マルチファンクションディスプレイにディストロニックに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷302、303ページ)をご覧ください。
- 急な上り坂では、速度を維持するためにシフトダウンしますが、設定した速度を維持できないことがあります。このようなときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- ! 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してくだ

⚠ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き 込まれます。ブレーキペダルの下に 足を置いていると、足を挟まれたり、 ブレーキの作動を妨げるおそれがあ ります。

車間ディスプレイ

マルチファンクションディスプレイに 車間ディスプレイを表示させると、先 行車との距離などを表示できます。

- 車間ディスプレイは、ディストロニックを解除しているときも表示できます。
- i 道路や交通の状況により、先行車 との距離を正確に表示できないこと があります。

車間ディスプレイを表示させる



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ▶ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト" を選択します。

さい。

▶ ステアリングスイッチの ▲ ▼ を押して、" 車間ディスプレイ " を選択して、ステアリングスイッチの OK を押します。

マルチファンクションディスプレイに車間ディスプレイが表示されます。




ディストロニックを設定していないとき

- ①車間距離警告音表示
- ② 先行車(先行車を感知した場合)
- ③ 先行車と自車とのおよその車間距離
- ④ 先行車と自車との設定した車間距離
- ⑤ 自車

ディストロニックの使いかた

可変スピードリミッター (▷194 ページ) と同じレバーを使用します。

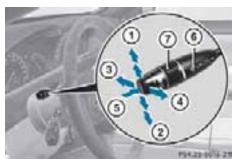

左ハンドル車

- ① ~ ⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯
- ⑦ 車間距離設定ダイヤル

レバーの表示灯 ⑥ が消灯しているとき に、ディストロニックを操作できます。

レバーの表示灯 ⑥ が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ⑥ が消灯し、ディストロニックを操作できる状態に切り替わります。

ディストロニックを設定する

- ▶ レバーの表示灯 ⑥ が消灯している ことを確認します。
 - 点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。
- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したときに、レバーを①か②の方向に操作します。
 そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを ④ の方向に引きます。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

事故のおそれがあります

記憶されている速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速して事故を起こすおそれがあります。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

先行車がいるときは、設定した車間距離 (▷190 ページ) を維持するように、 速度を調整しながら走行します。

スピードメーターの設定速度部分に ディストロニックインジケーター® が表示されます。



⑧ ディストロニックインジケーター

また、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック " と設定速度が数秒間表示されます。

マルチファンクションディスプレイに 車間ディスプレイを表示していないと きは、車間ディスプレイが数秒間表示 されます。

- ディストロニックは以下のときには設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに数秒間 "ディストロニック" と表示され、"---km/h" が点滅します。
 - 走行速度が約30km/h以下、または約200km/h以上のとき
 - ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
 - マルチファンクションディスプレイで ESP の機能を解除しているとき
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - シフトポジションが P 、 N 、R のとき
 - パーキングブレーキを効かせて いるとき

また、エンジンを始動してから約2 分間経過していないときは、設定で きないことがあります。

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がり ます。 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

- レバーを②の方向に操作して減速しているときに、シフトダウンしたり、自動的にブレーキを効かせることがあります。
- 自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いたり、足元に物を置かないでください。足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げて事故を起こすおそれがあります。
- 設定速度を上げるときは、周囲の 状況に注意してください。レバー から手を放した後も、設定した速 度と車間距離に到達するために車 が加速します。
- (i) 速度が設定されたときは、スピードメーターの設定速度部分にディストロニックインジケーター(ii) が表示されます。

また、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック " と設定速度が数秒間表示されます。

マルチファンクションディスプレイ に車間ディスプレイを表示していな いときは、車間ディスプレイが数秒 間表示されます。

一時的に速度を上げる


- ▶ 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。
 - アクセルペダルから足を放すと、設 定速度に戻ります。
- ・ ディストロニック作動中にアクセルペダルを踏んで速度を上げると、マルチファンクションディスプレイに"ディストロニック制御待機中"と表示され、ディストロニックによる速度調整が一時的に解除されます。

先行車を感知したとき

前方を走行している車を感知すると、マルチファンクションディスプレイの車間ディスプレイに先行車の表示が現れ、自車の走行速度より遅い速度で走行しているときは、車間距離が詰まるにつれ、先行車の表示が左から右へ移動します。

速度に応じた設定車間距離に達する と、ディストロニックで先行車に追従 走行します。

また、スピードメーターのディストロニックインジケーター ® と先行車の走行速度 ® の間の速度部分が点灯し、マルチファンクションディスプレイに"ディストロニック"と表示されます。

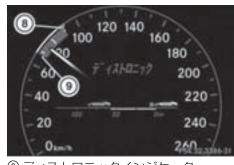

- ® ディストロニックインジケーター
- ⑨ 先行車の走行速度

ディストロニックを解除する

- ▶ レバーを③の方向に軽く押します。
 次の操作をしたときも解除されます。
- ブレーキペダルを踏んだとき
- レバーを⑤の方向(▷186ページ) に押したとき

レバーの表示灯 ⑥ が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

ディストロニックが解除されると、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック オフ" と数秒間表示されます。また、ディストロニックインジケーターが消灯します。

ディストロニックを解除する前の 設定速度は記憶されます。ただし、 イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された設定速度は消 去されます。

- ↑ ディストロニックは以下のときに 自動的に解除されます。
 - 走行速度が約25km/h以下に なったとき
 - シフトポジションを **N** にした 七夫
 - ESP が作動したとき
 - マルチファンクションディスプ レイで ESP を解除したとき

このときは確認音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに " ディ ストロニック オフ " と数秒間表示されます。

また、パーキングブレーキスイッチ でブレーキを効かせたときも自動的 に解除されます。

介 事故のおそれがあります

以下のようなときはディストロニック を解除してください。

- 自車の設定速度よりも低い速度で走 行している先行車への追従走行か ら、車線を変更するとき
- 合流車線や分岐車線を走行するとき これらの場合にディストロニックを作 動させていると、設定した速度まで自 動的に加速・減速を行ない、事故を起 こすおそれがあります。

介 事故のおそれがあります

ディストロニックはシフトポジション を N にしても解除されますが、走 行中はシフトポジションを **N** にし ないでください。エンジンブレーキが 効かないため、事故を起こしたり、ト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

車間距離の設定

車間距離を設定する

走行しているとき、先行車との車間距 離を1秒から2秒の範囲で設定でき ます。

車間距離の1秒間とは、ある速度のと き 1 秒間で走行する距離のことで、約 100km/h で走行しているときの 1 秒 の車間距離は約28mになります。

マルチファンクションディスプレイ にディストロニック画面が表示され たときは、設定した車間距離も表示さ れます。



左ハンドル車

- ⑦ 車間距離設定ダイヤル
- ⑩車間距離を短くする
- ⑪ 車間距離を長くする

車間距離を短くする

▶ ダイヤル ⑦ を ⑩ の方向にまわし ます。

車間距離を長くする

▶ ダイヤル ⑦ を ⑪ の方向にまわし ます。

走行速度と車間距離の関係

走行速度 (km/h)	設定できる車間距離 (m)
40	11 ~ 22
60	17~33
80	22 ~ 44
100	28 ~ 56

- ※ 車間距離はおよその距離です。
- ! 走行中は、十分な車間距離を保って運転してください。

車間距離の警告

先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告が行なわれ、運転者にブレーキ操作を促します。

小 事故のおそれがあります

- 走行中に車間距離警告が行なわれた ときは、大幅な減速が必要になりま す。必ずブレーキペダルを踏んで減 速してください。ブレーキペダルを 踏まないと、先行車や前方の障害物 に衝突するおそれがあります。
- 車間距離警告が頻繁に行なわれるようなときは、ディストロニックを使用しないでください。
- 周囲の状況によっては、先行車がいても車間距離警告が行なわれなかったり、先行車がいないときに車間距離警告が行なわれることがあります。運転者は車間距離警告だけに頼らず、常に先行車との車間距離や周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

- i 道路幅の狭い道やカーブなどを走行しているときは、車道脇に設置された静止物やガードレールのリフレクターなどを感知して、警告が行なわれることがあります。
- ディストロニックが自動的にブレーキを効かせたときは、ブレーキランプも点灯します。

▲ 車間距離警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

走行中は、先行車に近付きすぎたとき や他車が割り込んできたとき、または 前方に静止している障害物があるとき など、先行車との車間距離が短くな り、大幅な減速が必要なときに点灯し ます。

また、車間距離警告音を設定している ときは警告音も鳴り、運転者にブレー キ操作を促します。

車間距離警告音の設定



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ◀ ▶ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト " を選択します。



- ⑫ 車間距離警告音表示
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押すたびに、"*オン*" と "*オフ*" が切り替わります。

表示	内容
オン	マルチファンクションディスプレイに車間距離警告音表示 ⑫ が点灯します。
	先行車に近付くと、車間距 離警告音が鳴ります。
オフ	先行車に近付いても、車間 距離警告音は鳴りません。

ディストロニックを解除しているときでも、先行車との車間距離の測定は引き続き行なわれ、先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告を行ないます。

ただし、車間距離警告音を解除しているときは警告音は鳴りません。


(i) 道路や交通の状況により、ディストロニックが先行車との距離を正確に認識できない場合があります。

ディストロニックを使用して走行する ときの注意

ディストロニックを使用するときに、 特に注意が必要な道路と交通の状況 を、以下に記載しています。


このような状況下では、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。 ディストロニックが解除されます。

カーブを抜けるとき

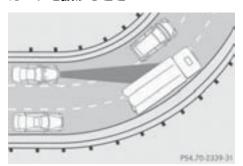


カーブでは、ディストロニックが先行 車を感知できなかったり、感知が早す ぎることがあります。その結果、車が 加速したり、ブレーキを効かせること があります。

異なるライン上を走行しているとき

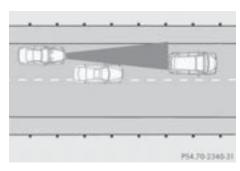


ディストロニックは、同一車線でも異 なるライン上を走行している先行車を 感知できないことがあります。その結 果、先行車に接近しすぎることがあり ます。

カーブでの走行、カーブに入るときや 先行車との間に割り込みがあったとき

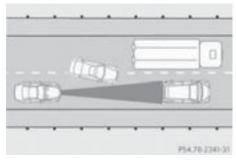

前方に割り込んできた車がディストロ ニックの感知範囲内に入らないことが あります。その結果、割り込んできた 車に接近しすぎることがあります。

先行車の横幅が狭いとき

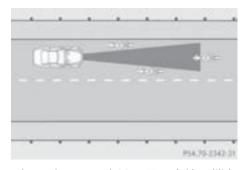

ディストロニックは、同一車線の端を 走行している横幅の狭い先行車(オー トバイなど)を感知できないことがあ ります。その結果、先行車に接近しす ぎることがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏ん でいても、設定した速度を超えないよ うに走行できます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/hまたは 250km/hの間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度では走行できません。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により設定できる制限速度が異なる場合があります。

↑ 事故のおそれがあります

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の 安全確保や危険回避については運転者 に全責任があります。

↑ 事故のおそれがあります

運転を交代するときは、必ず交代する 運転者に、可変スピードリミッターの 機能と設定した制限速度を伝えてくだ さい。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

↑ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターはブレーキペ ダルを踏んでも解除できません。

⚠ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。

- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷303、305ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 事故のおそれがあります

走行しているときは、軽くブレーキを 効かせ続けるなど、ブレーキペダルを 踏み続けないでください。ブレーキシ ステムが過熱して制動距離が長くなっ たり、ブレーキが効かなくなるおそれ があります。

可変スピードリミッターの使いかた

クルーズコントロール (▷180 ページ) と同じレバーを使用します。



左ハンドル車

- ① ~ ⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯
- ⑦ ダイヤル
- (i) ディストロニック非装備車のレバーにダイヤル⑦が装備されることがありますが、機能しません。

レバーの表示灯 ⑥ が点灯しているときに、可変スピードリミッターを操作できます。

レバーの表示灯 ⑥ が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ⑥ が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターを設定する

▶ レバーの表示灯 ⑥ が点灯している ことを確認します。

消灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

- ▶ レバーを ① または ② の方向に操作 します。
 - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/h に設定されます。
 - 走行速度が約 30km/h 以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

または

- ▶ レバーを ④ の方向に操作します。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
 - 速度が記憶されていないときで、 走行速度が約30km/h以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

企 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターを設定すると きは、周囲の安全、特に後方の車など に注意しながら操作してください。

記憶されている設定速度が走行速度より低いときは、記憶されている設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

スピードメーターの設定速度部分に可変スピードリミッターインジケーター ⑧ が表示され、設定速度より下の速度部分が点灯します。



- ⑨可変スピードリミッターインジケーター
- ⑨ 設定速度

また、マルチファンクションディスプレイに "制限速度"と設定速度 ⑨ が数秒間表示されます。

1 キックダウンしているときは、可 変スピードリミッターは設定でき ません。

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。

1km/h単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ③ の方向に押します。
 次の操作をしたときも解除されます。
- ▶ レバーを⑤ の方向に押します。 レバーの表示灯⑥ が消灯し、クルー ズコントロールの操作ができる状態 に切り替わります。

可変スピードリミッターを解除すると、可変スピードリミッターインジケーター®が消灯し、スピードメーターのすべての速度部分が点灯します。

() 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。
 - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、一時的に キックダウンしても可変スピード リミッターは解除されません。

エンジンを停止したとき

ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしているときなどに、車が前進または後退することを防ぐ機能です。ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、通常の路面で、停車した状態を維持できます。

♠ 事故のおそれがあります

- 積雪路面や凍結路面、極端な急勾配 の道路などタイヤが路面をグリップ しない状況では、停車した状態を維 持できません。ホールド機能を使用 しないでください。
- ホールド機能使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- エンジンを停止するときや駐車するとき、車から離れるときは、必ずパーキングブレーキを効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ホールド機能はパーキングブレーキ に代わるものではありません。絶対 にパーキングブレーキとして使用し ないでください。
- ホールド機能が作動している状態で 車から降りないでください。他の乗 員がペダルなどに触れることにより 車が動き出すおそれがあります。
- ホールド機能は、車外から、または 運転者以外の同乗者が操作したり解 除しないでください。
- ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。けん引などで車を動かすときは、ホールド機能を解除してください。

ホールド機能を作動させる

- ▶ 以下のときに、ブレーキペダルを意 識的に素早く深く踏み込みます。
 - シフトポジションが **D** 、N 、R のいずれかのとき
 - エンジンがかかっていて停車しているとき
 - パーキングブレーキが解除され ているとき



メーターパネルに HOLD が表示されます。

メーターパネルに HOLD が表示されないときは、ブレーキペダルを少し戻して、再度意識的に素早く深く踏み込みます。

ホールド機能が作動して、ブレーキペダルから足を放しても車は停止したままになります。

- 以下のときはホールド機能を作動 させることはできません。
 - ボンネットのロックが解除されているとき
 - 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開いているとき
 - トランクが開いていて、シフト ポジションが R のとき

ホールド機能が作動しているときは、ブレーキペダルが引き込まれたままになります。

ホールド機能を解除する

以下のいずれかの操作をすると、ホールド機能は解除され、メーターパネルの HOLD が消灯します。

- シフトポジションが **D** または **R** で、アクセルペダルを踏んだとき
- シフトポジションを P にした とき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- パーキングブレーキを効かせたとき
- ホールド機能を作動させたままに すると、ブレーキシステムへの負荷 を軽減するために、自動的にホール ド機能が解除され、パーキングブ レーキが効きます。
- ホールド機能が解除されると、ブレーキペダルが手前に戻ります。
- パーキングブレーキを効かせて ホールド機能を解除したときは、シ フトポジションを ▶ にして確実 に停車してください。
- シフトポジションを P にして ホールド機能を解除したときは、 パーキングブレーキを効かせるかブ レーキペダルを踏んで、確実に停車 してください。

- ホールド機能は、以下のいずれかの操作を行なったときも解除されます。
 - ボンネットのロックを解除した とき
 - シフトポジションが R にのと きは、トランクを開いたとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効きますが、シフトポジ ションを **P** にして確実に停車し てください。

- エンジンを停止したとき
- 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開くか、運転席ドアを開い て運転席の乗員がシートベルト を外したとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効き、シフトポジション が **P** になります。

↓ ホールド機能を解除したときは、 車の動きに十分注意してください。

↑ 事故のおそれがあります

以下のときは、ホールド機能が解除され、車が動きだすおそれがあります。

- アクセルペダルを踏んだときや、ブレーキペダルを再度踏んだとき
- エンジンを停止したとき
- システムまたは電力供給に異常 (バッテリーあがりなど)がある とき
- バッテリーの接続が断たれたとき
- エンジンルームの電気システムや ヒューズなどが変更されたとき

ABC

ABC(アクティブ・ボディ・コントロール)は、走行速度や路面状況、運転スタイルなどに応じてサスペンションを自動的に制御し、走行安定性を高める装置です。

車高の自動調整

車高は走行速度に応じて自動的に調整 されます。

走行速度が上がると、車高が最大約 10mm 下がり、走行安定性の向上と 燃料消費の軽減を図ります。

走行速度が下がると、標準の車高に戻ります。

↑ けがのおそれがあります

エンジンを停止すると車高が自動的に 下がることがあります。

エンジンを停止するときは、ホイール ハウスの近くや車の下に人がいたり物 がないことを確認してください。身体 や物が挟まれるおそれがあります。ま た、車体の下方に十分な空間があるこ とを確認してください。

・駐車するときに車の下や周りに縁石や突起物などがないことを確認してください。エンジンを停止して車高が下がったときに接触し、車を損傷するおそれがあります。

車高の手動調整

悪路を走行するときや、スノーチェーンを装着して走行するときは、車高を 上げることができます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。



左ハンドル車

- ① 車高調整スイッチ
- ② 表示灯

車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が点灯します。 標準より高い車高になります。

車高を元に戻す

▶ 再度、車高調整スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。 標準の車高レベルに戻ります。

↑ けがのおそれがあります

車高調整スイッチを操作するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。

- 連続して車高の調整を行なわないでください。ポンプの保護機能により、作動が停止することがあります。
- 1 エンジンを停止しても、選択した 車高レベルは記憶されます。

サスペンションの自動制御

ABCは、以下のような状況に応じて各輪ごとにサスペンションを自動的に制御し、走行安定性や快適性を高めます。

- 運転者の運転スタイル
- 路面の凹凸などの状況
- 乗車人数や積載荷物の量

サスペンションモードの手動選択

サスペンションの特性を、スポーツ モードとコンフォートモードに切り替 えることができます。



① サスペンションモード選択スイッチ ② 表示灯

※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

1 エンジンを停止しても、設定した モードは記憶されます。

スポーツモードにする

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、ステアリング操作時の路面追従性が向上します。カーブが連続する道路などを走行するときに、スポーツモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯②を点灯させます。

マルチファンクションディスプレイに数秒間 "ABC Active Body Control SPORT" と表示されます。

※ 車種や仕様により、"AIRMATIC SPORT" と表示されることがあります。

コンフォートモードにする

コンフォートモードでは、快適性を重視したサスペンション制御になります。直線の多い道路や高速道路を走行するとき、より快適性を向上させたいときに、コンフォートモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯②を消灯させます。

マルチファンクションディスプレイ に数秒間 "ABC Active Body Control COMFORT" と表示されます。

※ 車種や仕様により、"AIRMATIC COMFORT" と表示されることがあります。

パークトロニック

パークトロニックは、フロントバンパーの6個のセンサーとリアバンパーの4個のセンサーで障害物などを感知し、車と障害物とのおよその距離を、インジケーターと警告音で運転者に知らせます。

↑ 事故のおそれがあります

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックセンサー



① フロントセンサー




② リアヤンサー

※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

! センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは正しく作動しないことがあります。このときは赤色インジケーターが点灯します。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃(▷292ページ)をしてください。


インジケーター / 作動表示灯

フロントのインジケーターはメーター パネル内に、リアのインジケーターは ルーフ後方にあります。

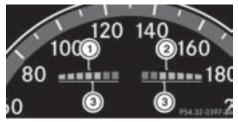

フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

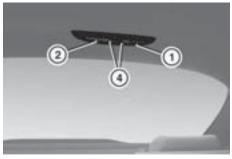

リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ④ 作動表示灯

フロント、リアともに右側インジケーター②は車の右側を、左側インジケーター①は車の左側を感知した状況を表示します。

バンパーと障害物などとのおよその距離を、インジケーターの点灯数で示します。

- システムに異常があるときは、赤色インジケーターが点灯して警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチ(▷205ページ)の表示灯が点灯します。
- イグニッション位置を2にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に、リアの作動表示灯とすべてのインジケーターが一瞬点灯します。

パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が 2 のとき、シフトポジションに応じて以下のように作動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯 ③ が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動表示灯 ③④ が点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じてインジケーターが点灯し、警告音も鳴ります。
- ① パークトロニックは、速度が約 18km/h以下のときに作動します。 速度が約18km/h以上になると作動を停止します。
- ① エンジンがかかっていないときやシフトポジションが N のときは、パーキングブレーキが効いているとパークトロニックは作動しません。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入った とき

センサー感知範囲(▷204 ページ)に 障害物が入ると、黄色インジケーター が 1 個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ター5つに加えて1個目の赤色イン ジケーターが点灯し、警告音が断続的 に約3秒間鳴ります。

最短感知距離(約20cm)になると、 上記のインジケーターに加えて2個目 の赤色インジケーターが点灯し、警告 音が連続的に約3秒間鳴ります。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

センサーの感知範囲

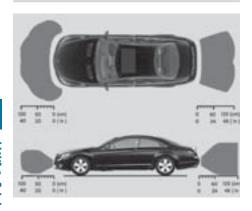

フロントバンパー側

	センサー感知範囲	
センター部	約 100cm ~ 20cm	
コーナー部	約 60cm ~ 20cm	

リアバンパー側

	センサー感知範囲
センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 20cm

- !! バンパーから約 20cm 以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。

- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく機能しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの機能を解除できます。



左ハンドル車

- ① パークトロニックオフスイッチ
- ② 表示灯

パークトロニックの機能を解除する

► イグニッション位置が2のとき、 パークトロニックオフスイッチ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。

- ∮ システムが故障するとパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、警告音が鳴って機能が解除されます。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- パークトロニックオフスイッチで 機能を解除しても、次にイグニッ ション位置を2にしたとき、パーク トロニックは自動的に作動します。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

↑ けがのおそれがあります

後退操作を行なうときは、周囲に人 や動物がいないことを確認してくだ さい。

↑ 事故のおそれがあります

- パーキングアシストリアビューカメ ラ使用時の安全確保や危険回避につ いては、運転者に全責任があります。
- パーキングアシストリアビューカメ ラは運転者を支援するシステムで す。絶対に COMAND ディスプレ イの映像だけを見て後退や車庫入れ などをしないでください。
- システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- リアバンパーの至近距離や下方にある物は映し出されないため、運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。

↑ 事故のおそれがあります

以下のときは、パーキングアシストリアビューカメラが正常に作動しなかったり、機能が制限されるおそれがあります。

- トランクが完全に閉じていないとき
- 激しい雨や雪が降っているとき、霧のとき
- カメラが汚れているときなど、 COMANDディスプレイの映像が見 えづらいとき
- 夜間や暗い場所にいるとき
- 急激な温度変化があったとき(寒冷時に暖房されたガレージに入ったときやカメラに冷水や温水がかかったときなど)
- カメラにヘッドランプや日光の反射 などの強い光が直接当たったとき (映像に白い縦線が入ることがあり ます
- 蛍光灯の下で使用するとき(映像に ちらつきが出ることがあります)
- 急激な明るさの変化があったとき (ガレージから出し入れするときなど)
- カメラが曇ったり、水滴が付着した とき(雨の日や湿度の高い日、洗車 した直後など)
- カメラ付近の温度が極端に高いとき や低いとき
- カメラに泥や汚れが付着したとき
- カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき

車の後部を損傷したときは、すみ やかにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場でカメラの点検および調 整を行なってください。

上記のような場合は、パーキングアシストリアビューカメラを使用して後退操作を行なわないでください。人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすおそれがあります。
- ↓ カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ↓ 乗員人数や荷物の積載量が多く車両が沈み込んだり傾いたりしている場合は、画面に表示されているガイドラインに誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお たずねください。
- トランクを開閉するときなどは、 カメラを損傷しないように注意してください。
- - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦または 直線でない道路

- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。
- ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水にカーシャンプー などを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。


カメラの位置


カメラ ① はトランクハンドルの横に 装備されています。



① カメラ

COMAND ディスプレイの映像

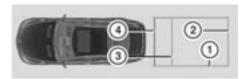

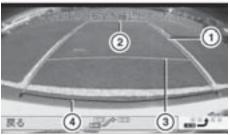

後退駐車の映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

↑トランクが開いているときにシフトポジションを R にしたときや、パーキングアシストリアビューカメラが作動しているときにトランクを開いたときは、パーキングアシストリアビューカメラは作動しません。このときは COMAND ディスプレイに "トランクが開いています ガイドできません "と数秒間表示されます。

- シフトポジションを から D にしたときは、数秒間パーキングアシストリアビューカメラの映像が COMAND ディスプレイに表示されます。
- 後退駐車または縦列駐車をしているときに、COMANDシステムの他の機能を作動させると、パーキングアシストリアビューカメラの映像が中断されます。
- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- ステアリングをまわしながら後退するときは、車のフロント部が他の車や障害物に接触しないように注意してください。
- 路面に接していない障害物や上方の空間にある障害物はガイドライン内になくても接触する可能性があります。十分に注意してください。

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースに後退するとき などに補助をするモードです。




ステアリングをまわしていないとき

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)

0.25m④、1.0m③、4.0m② の ガ イ ドラインは、それぞれ車の後端からの およその距離を示します。

予想進路ガイドライン ① は、車が後退するときの予想進路を示します。

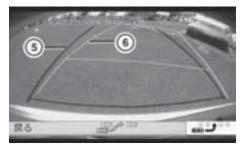

ステアリングをまわしているとき

- ⑤ 直進ガイドライン(青色)
- ⑥ 予想進路ガイドライン(黄色)

直進ガイドライン ⑤ は、ステアリングが直進状態で車が後退するときの進路を示します。

予想進路ガイドライン ⑥ は、そのときのステアリングの角度で車が後退するときの予想進路を示します。

後退駐車モードにする


- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。
- ▶ が表示されていないときは、は、を選択して(◎)・◎・、コントローラーを押します ®。

後退駐車時のガイドラインが表示されます。

(1) " 戻る " を選択して (○)・•○、コントローラーを押すと (○)、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを R 以外にして、 再度 R にします。

ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する

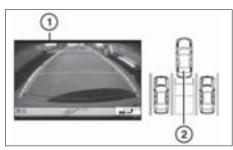

- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ▶ 周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら、後退駐 車する

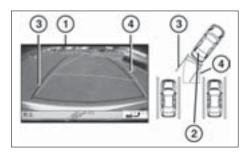


- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ③ 直進ガイドライン(青色)
- ④ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ④ が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。

- ▶ 直進ガイドライン③が、駐車しよ うとしているスペースと平行になっ たら、ステアリングを直進位置に戻 して、後退してください。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する

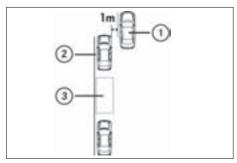


- ①自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から約1m間隔を空けて平行に、駐車車両②の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。
 ステアリングは直進状態にします。

- 駐車スペース③の前方に駐車車両②がないときは、後退駐車モードで駐車することをお勧めします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- が表示されていないときは、を選択して(◎)・○●、コントローラーを押します ®。


COMAND ディスプレイに後方の映像と、縦列駐車時のガイドラインが表示されます。

1 " 戻る " を選択して【◎】・・◎、コントローラーを押すと ®、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。パーキングアシストリアビューカメラの映像を再度表示させるには、シフトポジションを R 以外にして、再度 R にします。

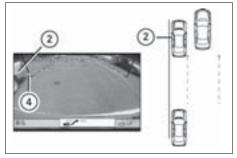


- ②駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が、駐車スペース前方の駐車車両 ② の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。

■ 垂直ガイドライン ④ が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位置に駐車できません。

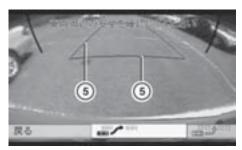

⑤ 駐車位置ガイドライン

停車すると、数秒後に駐車位置ガイド ライン ⑤ が表示されます。

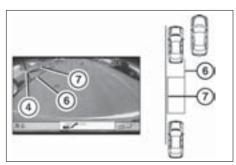

- 4 垂直ガイドライン
- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。


また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- 駐車位置ガイドライン(道路側)が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ・駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦が正しい位置に合っていること を確認してください。正しい位置に 合わせないまま後退すると、駐車車 両や障害物に衝突するおそれがあり ます。
 ・
- ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑦の位置 を調整しても、駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦内に駐車車両や障 害物が入ってしまう場合は、駐車スペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。
- ステアリングをまわしすぎたときは"ガイドできませんステアリングを戻してください"と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦ を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。

後退をはじめると、画面から垂直ガイドライン ④、駐車位置ガイドライン (道路側) ⑥、駐車位置ガイドライン (縁石側) ⑦ が消えます。

周囲の安全を確認しながら、ゆっくり後退してください。


- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外の 位置にしたとき
 - **" 戻る "**、または **-- **** を選択 したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、COMANDディスプレイに"ガイドできません"または"ガイドできませんステアリングがずれました"と表示されます。
- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。

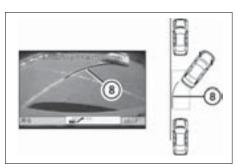

⑧ ステアリング角度ガイドライン

- ゆっくり後退をはじめると、ステアリング角度ガイドライン ® が表示されます。
- ▶ 縁石などの駐車スペースの縁に、ス テアリング角度ガイドライン®が 合うまでステアリングをまわさない で、そのままゆっくり後退します。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン ⑧ が 正しい位置に合ったら、停車します。
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑨ と予想進路ガイドライン ⑩ が表示されます。

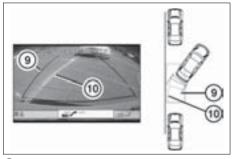

- ⑨ 直進ガイドライン(青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ⑩ が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。

- ▶車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ▼ ▶ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト" を選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押します。

ステアリングスイッチの ▲ ▼ を押して、"*リアビュ-カメラ*" を選択して、ステアリングスイッチの OK を押します。

▶ステアリングスイッチの OK を 押すたびに、"R シ가時自動起動" と" オフ" が切り替わります。

表示	作動内容
R シフト時 自動起動	シフトポジションを R にすると、パー キングアシストリア ビューカメラの映像が 自動的に表示されます。
オフ	パーキングアシストリ アビューカメラの映像 は表示されません。

- 1 イグニッション位置を 0 にしても、 設定内容は記憶されています。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイド設定



パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドをオフにできます。

- ▶ イグニッション位置を1か2にします。
- ▶ ステアリングスイッチの 【★】 ▶ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト"を選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押します。

ステアリングスイッチの **本 マ** を押して、"*リアビュ-カxラ*" を選択して、ステアリングスイッチの **OK** を押します。

- ▶ ステアリングスイッチの ▼ を押して、"*リアビュ-カメラ ボイスガイダンス* "を選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押すたびに、"*オン*" と "*オフ*" が切り替わります。

表示	作動内容
オン	音声ガイドが行なわれます。
オフ	音声ガイドは行なわれま せん。

- パーキングアシストリアビューカメラの起動設定をオフにしているときは、音声ガイドの設定はできません。

ナイトビューアシスト

ナイトビューアシストは、赤外線照射 ランプ(▷339ページ)から照射され た赤外線の反射光をナイトビューア シストカメラが映像化して、マルチ ファンクションディスプレイに映し 出すシステムです。

対向車のランプの眩惑などの影響を 受けにくいため、道路状況や障害物、 前方の歩行者などを確認して走行で きます。

↑ 事故のおそれがあります

ナイトビューアシストは、夜間の運転 操作を補助するシステムです。ナイト ビューアシスト使用時の安全確保や危 険回避については運転者に全責任があ ります。

↑ 事故のおそれがあります

運転中は常に周囲の交通状況に注意 し、ナイトビューアシストの映像のみ を見て運転しないでください。

⚠ 事故のおそれがあります

ナイトビューアシストは、夜間にカーブの少ない道路を走行するときに使用することを想定したものです。坂道や急カーブ、曲がりくねった道路ではナイトビューアシストを使用しないでください。

⚠ けがのおそれがあります

ナイトビューアシストの作動時は、目に見えない強い光線がヘッドランプから照射されます。停車時にはこの光線は照射されませんが、安全のため、ヘッドランプをのぞき込まないでください。

↑ 事故のおそれがあります

以下のような状況下では、ナイト ビューアシストの映像が不鮮明になる 場合があります。注意して運転してく ださい。

- エンジン始動直後
- 降雨時や降雪時、濃霧時などの悪天 候のとき
- フロントウインドウや赤外線照射ランプ周辺のヘッドランプが曇っていたり、氷や雪、泥や汚れなどが付着しているとき
- バッテリー電圧が低下しているとき

- サイトビューアシストの画像の全部または一部が、暗くなったり、不鮮明になる場合があります。運転するときは、周囲の状況を直接確認してください。
- ↓車の周囲にある人や物はナイト ビューアシストの映像に映りませ ん。運転するときは、周囲の状況を 直接確認してください。

- 赤外線は人の目には見えないため、対向車を眩惑することはありません。

ナイトビューアシストカメラの位置



① ナイトビューアシストカメラ

ナイトビューアシストカメラ ① はフロントウインドウ上部にあります。

ナイトビューアシストの作動



左ハンドル車 ① ナイトビューアシストスイッチ

※ 右ハンドル車のナイトビューアシストスイッチは、ランプスイッチの右側にあります。

ナイトビューアシストを作動させる

▶ ナイトビューアシストスイッチ ①
を上または下に操作します。

ナイトビューアシストは、以下の条件がすべて満たされたときに作動します。

- 周囲が暗いとき
- イグニッション位置が 2 のとき
- ランプスイッチが A または でヘッドランプが点灯しているとき
- シフトポジションが R 以外の とき
- 赤外線は走行速度が約10km/h以上になると照射されます。走行速度が約10km/h以下のときも画像は表示されますが、赤外線が照射されているときの画像に比べると暗くなります。

ナイトビューアシストを停止する

- ▶ 再度、ナイトビューアシストスイッチ ① を上または下に操作します。
- 前 周囲が明るいときにナイトビューアシストスイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに"ナイトビューアシスト 使用は暗い場合のみ"と表示されます。
- 問囲が暗く、ヘッドランプが点灯 していないときにナイトビューアシ ストスイッチを操作すると、マルチ ファンクションディスプレイに " が ド、ューアジスト ライト 確実に点灯 " と表示 されます。
- シフトポジションが R のとき にナイトビューアシストスイッチを 操作すると、マルチファンクション ディスプレイに "ナイトビューアシスト R レン ジ 以外にシント " と表示されます。

ナイトビューアシストの映像



P54.32-3396-31

- ①ナイトビューアシストの映像
- ② スピードメーター

ナイトビューアシストを作動させる と、マルチファンクションディスプレ イに映像が表示されます。

マルチファンクションディスプレイ下 部には、スピードメーター ② が表示 されます。

ナイトビューアシストを作動させているときは、マルチファンクションディスプレイの表示を見ることはできません。

ただし、シフトポジション表示や一 部の警告灯などは表示されます。

ナイトビューアシストを作動しているときにメーターパネルの明るさを調整すると、ナイトビューアシストの映像の明るさが調整されます。

フロントウインドウの曇りや汚れ

ナイトビューアシストカメラ前方のフロントウインドウの内側または外側が曇っていたり汚れていると、ナイトビューアシストの映像が不鮮明になります。

フロントウインドウの曇りを取る

▶ エアコンディショナーの設定を確認し、カメラのカバーを開きます。

フロントウインドウ内側の汚れを取る

▶ カメラのカバーを開いて、フロントウインドウを清掃します。

エアコンディショナー

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度、日射の強さなどに応じて、 送風量や送風口の組み合わせなどを自 動的に調整し、車内の温度や湿度など を快適な状態に保ちます。

↑ 事故のおそれがあります

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあります。火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体を 近付けすぎないように注意してく ださい。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる 前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。

外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとスライディングルーフを開くことができます(▷140 ページ)。

- ウインドウやスライディングルーフが開いていると、設定温度を維持できません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- ① エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

コントロールパネルでの操作



エアコンディショナーの基本的な操作は、センターコンソールのコントロールパネルで行ないます。

さらに詳細な設定は、COMAND システムで行ないます。

- ① AUTO スイッチ (左側)
- ② 送風温度調整スイッチ (左側)
- ③ 送風量調整スイッチ(左側)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 内気循環スイッチ
- ⑥ オフスイッチ
- 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ
- ⑧ リアデフォッガースイッチ
- ⑨ 送風量調整スイッチ(右側)
- ⑩ 送風温度調整スイッチ(右側)
- ⑪ AUTO スイッチ(右側)

COMAND システムでの操作

COMAND システムでは以下の操作を 行なうことができます。

- 送風温度の調整 (▷221 ページ)
- 送風量の調整 (▷222ページ)
- 送風口の選択 (▷224 ページ)
- ACモードの設定 / 解除(▷228ページ)
- 運転席連動モードの設定 / 解除 (▷232ページ)
- 足元への送風温度の調整(▷233 ページ)
- 送風モードの設定 (▷234 ページ)

COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリア

COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアには、エアコン ディショナーの作動状況が表示されて います。



- ③ 送風温度インジケーター(左側)
- (b) 送風口インジケーター(左側)
- © 送風量インジケーター(左側)
- 団 モードインジケーター
- ② 送風量インジケーター(右側)
- ⑤ 送風温度インジケーター(右側)

通常の使いかた(AUTO モード)



- ① AUTO スイッチ (左側)
- ②送風温度調整スイッチ(左側)
- ⑥ オフスイッチ
- ⑩ 送風温度調整スイッチ (右側)
- ⑪ AUTO スイッチ (右側)

エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ ①⑪ を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が点灯し、COMANDディスプレイの送風ロインジケーター⑥(Tと送風量インジケーター⑥(BIC "AUTO"と表示されます。

または

▶ オフスイッチ ⑥ を上または下に操作するか、COMAND ディスプレイのエアコンディショナーエリアでモードインジケーター ⑥の "off" を選択して ◎ ↓、コントローラーを押します ⑧。

エアコンディショナーが停止前の設 定で作動します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 量や送風口を手動で操作すると、操 作した側の AUTO モードが解除され、AUTO スイッチの表示灯が消灯 します。

送風温度の調整

- 通常は22℃に設定することをお勧めします。
- 冷却水温度が低いときは、設定した温度の送風が行なわれないことがあります。
- (i) 送風温度の設定を高く、または低くしても、送風量が上がるとは限りません。

コントロールパネルでの操作

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ ②⑩ を上に 操作します。

送風温度を下げる

▶ 送風温度調整スイッチ ②⑩ を下に 操作します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、設定温度に合わせて、送風口の組み合わせと送風量、送風温度が自動的に調整されます。

i AUTO モードのとき、送風温度調整スイッチで低い温度に設定すると、状況によりモードインジケーター®に "MAX COOL on" と表示されることがあります。

COMAND システムでの操作



▶ エアコンディショナーエリアで、送 風温度インジケーター®®を選択し て【◎】・・◎・、コントローラーを 押します ⑤。



送風温度調整画面が表示されます。



▶ 送風温度を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。



送風温度が設定されます。

その後、設定した席側の送風温度を変更すると、もう一方の席側は元の送風温度に戻ります。もう一方の席側の送風温度を変更すると、設定した席側の送風温度が LO のときは 16℃に、HI のときは 28℃になります。

エアコンディショナーの停止



⑥ オフスイッチ

エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ ⑥ を上または下に操作します。


ス イ ッ チ の 表 示 灯 が 点 灯 し、 COMAND ディスプレイのモードイ ンジケーター@に **"off"** が表示され ます。 再度、オフスイッチ ⑥ を上または 下に操作すると、スイッチの表示 灯が消灯し、停止前の設定で作動 します。

ウインドウやスライディングルーフが閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

コントロールパネルでの操作

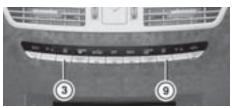

- ③ 送風量調整スイッチ (左側)
- ⑨ 送風量調整スイッチ (右側)

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ③ の を上に操作します。

COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が増え ます。

送風量を下げる


▶ 送風量調整スイッチ ③⑨ を下に操作します。

COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が減り ます。


COMAND システムでの操作



▶ エアコンディショナーエリアで、送 風量インジケーター©®を選択して【◎】・・・◎・、コントローラーを 押します ⑧。

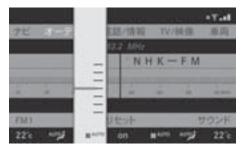

送風量調整画面が表示されます。

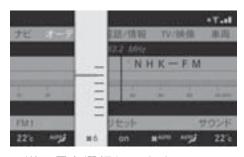

▶ 送風量を選択して【◎】・・・◎↓、コントローラーを押します ®。



送風量が設定されます。

- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量を手動で調整すると、調整し た側の送風量の AUTO モードが解 除され、AUTO スイッチの表示灯 が消灯します。再度、AUTO モー ドにするときは、AUTO スイッチ を操作します。

送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

送風口の選択は COMAND システムで 行ないます。

送風口を選択する



▶ エアコンディショナーエリアで送風 ロインジケーター⑥①を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押し ます ⑧。




送風口選択画面が表示されます。



▶ 送風したい送風口の矢印を表示させて (◎)、コントローラーを押します ®。



選択した送風口に設定されます。

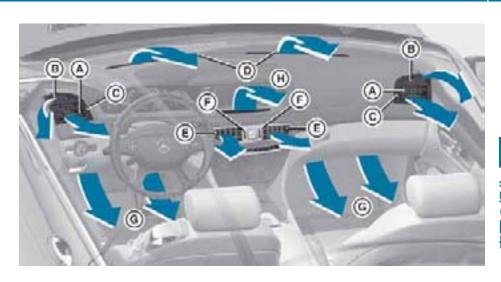

送風口インジケーター	主に送風される送風口
نه	フロントウインドウ送風口®、サイド送風口®、 ドアウインドウ送風口®
نه	フロントウインドウ送風口®、サイド送風口®、 ドアウインドウ送風口®、中央送風口®、 中央上部送風口®
نر-	中央送風口⑥、中央上部送風口⑪、サイド送風口⑥
نہ	中央送風口⑥、中央上部送風口⑥、サイド送風口⑥、 足元送風口⑥
نب	足元送風口⑥

- 送風ロインジケーターに複数の矢 印を表示させると、組み合わせた送 風口から送風ができます。
- (i) 送風ロインジケーターの矢印の大きさは、各送風口から送風される割合を表しています。
- 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口を手動で選択すると、送風口の AUTO モードが解除され、AUTO ス イッチの表示灯が消灯します。

再度、AUTO モードにするときは、 AUTO スイッチを操作します。

送風口の開閉

サイド送風口Aと中央送風口E、中央上部送風口Hを開閉できます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル©序を上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル©Fを下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル©®を停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- 中央送風口と中央上部送風口の開 閉ダイヤルは共通です。


送風口の風向き調整

サイド送風口Aと中央送風口Eは風向きを調整できます。

風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- 負 換気効率を上げるため、中央送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

前席アームレスト下段の小物入れの 送風口

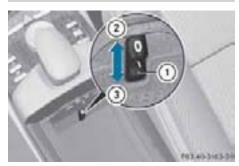

- ① 送風口開閉ダイヤル (送風口を閉じた状態)
- ② 送風口を開く
- ③ 送風口を閉じる

送風口を開く

▶ ダイヤル ① を矢印 ② の方向にまわ します。

送風口を閉じる

- ▶ ダイヤル ① を矢印 ③ の方向にまわします。
- エアコンディショナーの送風温度を高くしたり、デフロスターモードにするときは、下段の小物入れの送風口を閉じてください。小物入れ内部が高温になり、ガスライターやボンベ、熱に弱いものなどが入っていると、爆発したり、溶けて変形するおそれがあります。
- (1) 送風温度は中央送風口からの送風 温度とほぼ同じです。

グローブボックス送風口



左ハンドル車

- ① 開閉ダイヤル
- ② 送風口を開く
- ③ 送風口を閉じる

グローブボックス内に送風することができます。

グローブボックス送風口を開く

▶ 開閉ダイヤル ① をまわして、送風口を ② の位置にします。

グローブボックス送風口を閉じる

- ▶ 開閉ダイヤル ① をまわして、送風口を ③ の位置にします。
- 送風量はエアコンディショナーの 設定に連動します。
- グローブボックス内には、外気または冷気が送風されます。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AC モードの設定 / 解除は COMAND システムで行ないます。

- ドアウインドウやリアサイドウインドウ、スライディングルーフが閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

AC モードを設定 / 解除する




▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @ を選択して 【◎】・・◎・、コントローラーを押します ®。



▶ サブメニューで "AC OFF" を選択して (◎)・↑◎、コントローラーを押します)。



コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。 AC モードが解除されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

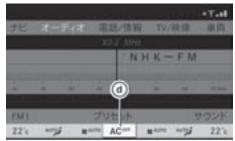

▶ コントローラーを左か右に操作します *◎*。

AC モードが解除されているときは、モードインジケーター®に **"AC** OFF" と表示されます。

- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。
- エアコンディショナーの冷媒が減っているときは、除湿/冷房は行なわれません。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

デフロスターモード

フロントウインドウやドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。



④ デフロスタースイッチ

フロントウインドウやドアウインドウの内側が曇っているときは、 曇りが取れるまでデフロスター モードを解除しないでください。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ ④ を上または下に操作します。

ス イ ッ チ の 表 示 灯 が 点 灯 し、 COMAND ディスプレイのモードイ ンジケーター@に " m " が表示されます。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- エアコンディショナーの送風量が上がり、送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- サイド送風口が開いていることを 確認してください(▷226ページ)。
- 内気循環モードに設定していたときは、内気循環モードが解除されます。
- AC モードを解除していたときは、 AC モードに設定されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ ④ を 上または下に操作します。

または

▶ COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアに表示されて いる " 〒 " を選択して ○ • 、コント ローラーを押します ⑤。

スイッチの表示灯とモードインジケー ターの " 😭 " が消灯し、以前の設定 に戻ります。

ただし、デフロスターモードにする前に内気循環モードに設定していたときは内気循環モードが解除され、AC モードを解除していたときは AC モードに設定されます。

1 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

ウインドウの外側が曇るとき


- ▶ ワイパーを作動させます。
- ► AUTO モードに設定します (▷135 ページ)。
- 1 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

⚠ 事故のおそれがあります

ウインドウに雪や氷が付着していると きは、運転前にそれらを取り除いて視 界を確保してください。事故を起こす おそれがあります。

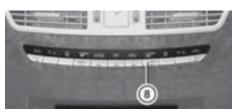

⑧ リアデフォッガースイッチ

リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ ® を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑧ を上または下に操作します。スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、一定の時間が経 過すると自動的に停止します。

! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

- ・ 外気温度と走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- 外気温度が低いときは、リアデフォッガースイッチを押してもすぐに作動しない場合があります。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ウインドウやスライディングルーフを自動で開閉できます。

企 事故のおそれがあります

外気温度が低いときや、ウインドウや スライディングルーフが閉じていると きは、内気循環モードに設定するとウ インドウが曇りやすくなります。内気 循環モードの設定は短時間にとどめて ください。



⑤ 内気循環スイッチ

内気循環モードに設定する

▶ 外気導入モードのときに、内気循環 スイッチ ⑤ を上または下に操作し ます。

スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ ⑤ を 2 秒以上操作し続けると、操作している間、開いているウインドウとスライディングルーフが閉じます。

↑ けがのおそれがあります

内気循環スイッチでウインドウやスライディングルーフを閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに動きを停止して少し開く機能がありますが、乗員が身体を挟まれないよう、十分に注意してください。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように自 動的に外気導入をはじめます。

外気温度が 5℃以上の とき	約 30 分後
外気温度が 5℃以下の とき	約5分後
AC モードを解除して いるとき	約5分後

内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに、内気循環 スイッチ ⑤ を上または下に操作し ます。

スイッチの表示灯が消灯します。


内気循環スイッチ ⑤ を 2 秒以上操作し続けると、操作している間、ウインドウとスライディングルーフが開き、前回開いていた位置になります。

↑ けがのおそれがあります

内気循環スイッチでウインドウを開いているときは、ウインドウに身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレームの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

- 内気循環モードのときに、AC モードを解除するかデフロスターモードにすると、外気導入モードになります。
- ↑ 内気循環スイッチで閉じたウインドウやスライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたウインドウやスライディングルーフを内気循環モードの解除操作と連動して、前回開いていた位置まで開くことはできません。
- 外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わることがありますが、このとき内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

余熱ヒーター・ベンチレーション

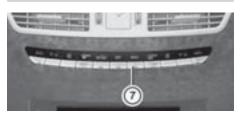

⑦ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ ⑦ を上または下に操作し ます。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ⑦を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を2にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水温度が低いときは、暖気が 送風されないことがあります。
- 少ない送風量で一定に保たれます。
- ・ 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。


運転席連動モード

助手席のエアコンディショナーの設定 を運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席の 設定も同時に変更されます。

運転席連動モードの設定は COMAND システムで行ないます。

運転席連動モードを設定 / 解除する

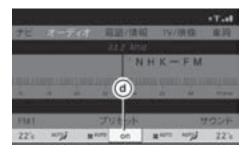

▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター®を選択して (◎)・•◎・、コントローラーを押します。



▶ サブメニューで "運転席連動" を 選択して (◎)・↑◎ →、コントローラー を押します ®。



コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

運転席連動モードが設定されている ときは、左側のボックスにチェック マークが表示されます。

動手席の設定を変更したときは、 運転席連動モードは自動的に解除されます。

足元への送風温度の調整

足元への送風温度を独立して調整できます。

足元暖房の調整は COMAND システムで行ないます。

 設定温度や送風温度レベルにより、 冷風が送風されることもあります。

足元への送風温度を調整する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @を選択して 【◎】・・◎・、コントローラーを押します ®。



▶ サブメニューで "足元暖房" を選択して (◎)・・・○・、コントローラーを押します (◎)。



▶ 送風温度レベルを選択して【◎】・
 ★◎↓、コントローラーを押します ⑤。
 車内の設定温度を基準にして、-2
 ~+2まで設定できます。



足元暖房が設定されます。

送風モードの設定

エアコンディショナーを AUTO モードで作動させたときの送風のしかたを以下のように設定できます。

"集中"

主に送風されている送風口からの送風がさらに強調されます。


"標準"

標準の設定です。

"拡散"

主に送風されている送風口以外の送風口からの送風の割合を高めます。

送風モードを設定する

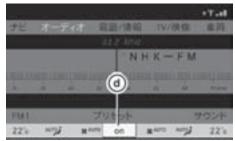

▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター®を選択して (③)・◆○→、コントローラーを押します。



▶ サブメニューで "送風調整" を選択して (◎)・*◎*、コントローラーを押します ®。



現在選択されている送風モードの左側 には "• "が表示されています。


▶ 送風モードを選択して【◎】・↑◎↓、 コントローラーを押します ⑤。



送風モードが設定されます。

リア送風口

リア中央送風口

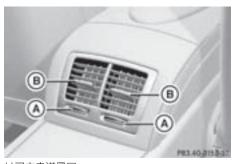

リア中央送風口

- A 送風口開閉ダイヤル
- ® 風向調整ノブ

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®を右側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®を左側にまわ します。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル®を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

- ▶ 各送風口の風向調整ノブ®を上下左右に動かします。
- フロントシートの下にリア足元送風口があります。
- ① リア送風口からの送風温度と送風口選択は、対応する前席左右のエアコンディショナーの設定に連動します。
- ・フロントの送風口から暖気を送風しているときも、リア中央送風口からは暖気が送風されないことがあります。このときは、必要に応じてリア中央送風口を閉じてください。

スライディングルーフ

↑ けがのおそれがあります

- スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。スライディングルーフを操作してけがをしたり、事故の原因になります。
- スライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。
- 主行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、 すべてのウインドウとスライディン グルーフが完全に閉じていることを 確認してください。

- 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフを損傷するおそれがあります。

- スライディングルーフが自動で作動しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- PRE-SAFE (▷39 ページ) が作動 すると、スライディングルーフはわ ずかに開いた状態まで自動的に閉じ ます。
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、スライディング ルーフを操作できます。約 5 分以 内にドアを開くと、スライディング ルーフの操作はできなくなります。

- 1 エアコンディショナーの内気循環 スイッチ(▷230ページ)の操作に 連動して、スライディングルーフを 開閉できます。

スライディングルーフを開閉する



- ①スライディングルーフスイッチ
- ② 開く
- ③チルトアップ
- ④閉じる / チルトダウン

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチ ① を ② の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連動して開きます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、前回開いていた位置まで自動で開きます。

さらに ② の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチ ①
を ④ の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

④ の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じます。

スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スライディングルーフスイッチ ① を ③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

- ③ の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。
- スライディングルーフが開いているときにスイッチを③の方向にいっぱいに操作すると、スライディングルーフは閉じ、チルトアップした状態になります。

スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スライディングルーフスイッチ ① を ④ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

④ の方向にいっぱいまで操作する と、自動でチルトダウンします。

挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

スイッチを操作し続けてスライディン グルーフを閉じたりチルトダウンして いるとき

挟み込みなどの抵抗があると、スライディングルーフはただちに停止して、 その位置から少し開きます。

その状態からただちにスイッチを操作し続けてスライディングルーフを閉じたりチルトダウンさせると、スライディングルーフはより強い力で閉じたりチルトダウンします。

上記の状態でスライディングルーフが 閉じたりチルトダウンしているとき に、挟み込みなどの抵抗があると、ス ライディングルーフはただちに停止し て、その位置から少し開きます。さら に、この状態からただちにスイッチを 操作し続けてスライディングルーフを 閉じたりチルトダウンさせると、ス ライディングルーフは挟み込み防止機 能が作動しない状態で閉じたりチルト ダウンします。

⚠ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能が作動しない状態で スライディングルーフを閉じたりチル トダウンさせるときは十分注意してく ださい。

自動でスライディングルーフを閉じた りチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、スライディングルーフはただちに停止して、その位置から少し開きます。

! スライディングルーフを閉じたり チルトダウンするときは、身体や物 が挟まれないように注意してくださ い。挟まれそうになったときは、た だちにスイッチを操作して、スライ ディングルーフを開いてください。

閉じているスライディングルーフが 途中で停止したとき

閉じているスライディングルーフが途中で停止したときは、以下の方法でスライディングルーフを閉じます。

▶スライディングルーフが停止したら、ただちにスイッチを再度④の方向(▷237ページ)に軽く操作し続けます。

挟み込み防止機能の感度が弱い状態でスライディングルーフが閉じます。

それでも、スライディングルーフが 途中で停止する場合は、以下の操作 を行なってください。 ▶ スライディングルーフが停止した ら、ただちにスイッチを再度④の 方向(▷237ページ)に軽く操作 し続けます。

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフが閉じます。

↑ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能の感度が弱い状態や、挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは、身体が挟まれないように注意してください。致命的なけがをするおそれがあります。


自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高いとき、または 低いとき
- 約6時間経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき
- 自動チルトアップ機能は、イグニッション位置が 1 か 2 のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。

- スライディングルーフから身体や物などを出さないでください。自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が働き、スライディングルーフがただちに停止し、その位置から少し開きます。その後自動チルトアップ機能は解除されます。
- レインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は 作動しません。

サンシェード

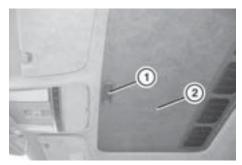

- ① グリップ
- ② サンシェード

サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ ① を持って開閉します。 スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。
- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りとの間に身体が挟まれないように注意してください。
- スライディングルーフが開いているときは、サンシェード②を閉じることはできません。

スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で全開しないことがあります。 スライディングルーフのリセット作業 を行なってください。

- バッテリーの交換や電圧低下などで 電源が断たれたとき
- スライディングルーフがスムーズに 作動しないとき
- スライディングルーフを修理した とき

スライディングルーフをリセットする

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶スイッチを③の方向(▷237ページ)に操作し続けてスライディングルーフを完全にチルトアップさせ、そのまま約1秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で全開 / 全閉することを確認します。

スライディングルーフが自動で全開 / 全閉しないときは、再度リセット作業を行なってください。

■ スライディングルーフが自動で全 開/全閉しないときは、必ずリセッ ト作業を行なってください。

スイッチを繰り返し軽く操作してス ライディングルーフを全開 / 全閉 すると、スライディングルーフを損 傷するおそれがあります。

■ スライディングルーフのリセット 作業ができないときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受 けてください。

荷物の積み方 / 小物入れ


小物入れ

↑ けがのおそれがあります

走行中は、小物入れなどのカバーを開 いたままにしないでください。急ブ レーキ時や急な進路変更時、事故のと きなどに収納物が飛び出して、乗員が けがをするおそれがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さな いようにしてください。
- 小物入れなどのカバーが閉じなく なるような物を小物入れに入れない でください。小物入れのカバーや収 納物が損傷するおそれがあります。
- 小物入れなどには食料品を収納し ないでください。
- 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス

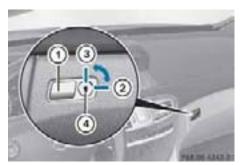

左ハンドル車

- ① ボタン
- ② 施錠
- ③ 解錠
- 4 キーシリンダー

グローブボックスを開く

▶ ボタン ① を押します。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバーを押してロックします。
- ① グローブボックス内部に ETC 車載 器を装備しています。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

グローブボックスを施錠する


▶ キーシリンダー ④ にエマージェンシーキーを差し込んで、水平位置② にまわします。

確実に施錠されていることを確認し ます。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーをまわして垂直位置③にします。
- ↓ 貴重品はグローブボックス内に保 管しないでください。
- 駐車場などでキーを預ける場合に、グローブボックスを開けられたくないときは、グローブボックスを施錠してください。その際は、エマージェンシーキーをキー本体から取り外し、携帯してください。

サングラスケース

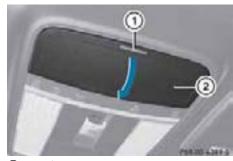

- ①マーク
- ② カバー

サングラスケースのカバーを開く

- ▶ マーク ① を押します。
 カバー ② が開きます。
- Ⅰ 走行中はカバーを閉じてください

前席アームレストの小物入れ



- ① ボタン (上段用)
- ② 開く方向(上段)
- ③ ボタン (下段用)
- ④ 開く方向(下段)

前席アームレスト上段の小物入れのカ バーを開く

▶ ボタン ① を押して、カバーを右または左の方向 ② に開きます。

前席アームレスト下段の小物入れを 開く

- ▶ ボタン ③ を押して、アームレスト 全体を ④ の方向に引き上げます。
- 前席アームレスト下段の小物入れ を開くと、内部の照明が点灯します。

携帯電話の接続

前席アームレスト上段の小物入れには携帯電話用のコネクターが装備されています。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信などができます。

電 話 の 操 作 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム取扱説明書」を ご覧ください。

! 携帯電話をコネクターに無理に取り付けないでください。携帯電話やコネクターを損傷するおそれがあります。

後席アームレストの小物入れ




- ① レバー
- ② カバー

小物入れのカバーを開く

▶ レバー ① を引いて、カバー ② を矢 印の方向に開きます。 ♪ カバー②が確実に閉じていることを確認してアームレストを収納してください。次にアームレストを使用しようとしたときに、カバー②が引っかかって損傷するおそれがあります。

後席間の小物入れ

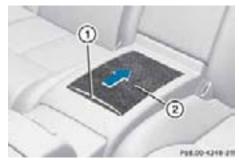

- ①ノブ
- ② カバー

小物入れのカバーを開く

▶ ノブ ① を持ち、カバー ② を矢印の 方向に開きます。

後席中央の小物入れ



- ① レバー
- ②カバー

小物入れのカバーを開く

▶ レバー ① を引いて、カバー ② を矢 印の方向に開きます

フロントシート下部の小物入れ*



- ①ハンドル
- ② カバー

小物入れのカバーを開く

- ▶ ハンドル ① を上方に引いて、カバー② を矢印の方向に開きます。
- ▋ 重い荷物は収納しないでください。

 走行するときは、カバーが確実 に閉じていることを確認してくだ さい。

カップホルダー

↑ けがのおそれがあります

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が飛び出して、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してください。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれ があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

センターコンソールのカップホルダー リアアームレストのカップホルダー



①マーク ② つまみ

カップホルダーを使用する

▶ マーク ① を押します。 カバーが開きます。

カップホルダーを閉じる

▶ カバーを押してロックさせます。

カップホルダーを取り外す

- ▶ カップホルダー中央のつまみ ② を 両側からつまんで引き上げます。
- ↑ カップホルダーを取り付けるとき は、"▲ FRONT" が前方にくるよう にしてください。



① カップホルダー

カップホルダーを使用する


▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダーが開きます。

カップホルダーを閉じる

▶ カップホルダーを押して、ロックさ せます。

トランク内の収納

トランクフロアボード

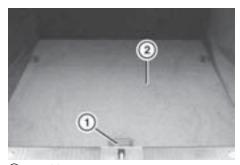

①ハンドル

② トランクフロアボード

トランクフロアボードを開く

- ▶ ハンドル ① を起こし、トランクフロアボード ② を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード②を支えながら、ハンドル①をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。



- ①ハンドル
- ② トランクフロアボード
- ③ ラゲッジトレイ
- ハンドル① をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけたままトランクを閉じないでください。ハンドルやシール部を損傷します。

ラゲッジトレイ*



① ラゲッジトレイ

トランクフロアボードの下にはラゲッ ジトレイ ① があります。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

ラゲッジトレイの下には、車載工具や 応急用スペアタイヤなどがあります (▷298 ページ)。

トランクフック



- ①ストラップ
- ② フック

トランクルームの上部に、バッグなどをかけるフックがあります。

トランクフックを使用する

- ▶ ストラップ ① を引いて、フック ② を下げます。
- 重い物や割れやすい物、鋭利な物などをフックにかけないでください。

室内装備

サンバイザー

⚠ 事故のおそれがあります

走行中はバニティミラーのカバーを閉じてください。眩惑により事故を起こすおそれがあります。



- ① サンバイザー
- ② バニティミラーカバー
- ③ 照明
- ④ フック
- ⑤ カードクリップ

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー ① を下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー ① を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック ④ から外し、 横にまわします。

使用後は、サンバイザーを元の位置に 戻します。

■ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー②を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

バニティーミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー ① を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー②を上方に 開きます。

照明③ が点灯します。

- サンバイザー ① をフック ④ から 外すと、照明 ③ は点灯しません。
- (i) バニティミラーの横にカードク リップ (5) を備えています。

電動ブラインド

電動ブラインドは、ファンクションス イッチまたは COMAND システムで操 作します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

- ブラインドが作動する範囲に、物 を置かないでください。ブラインド や物を損傷するおそれがあります。
- J ブラインドを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスイッチや COMAND コントローラーを操作してブラインドを開いてください。
- リアウインドウにアクセサリーなどを装着しないでください。ブラインドを作動させたときにブラインドやアクセサリーなどを損傷するおそれがあります。
- ・計 外気温度が約 20℃以下のときは、ブラインドは作動しません。

ファンクションスイッチでの操作



① 電動ブラインドスイッチ

ブラインドを開閉する

- ▶ スイッチ ① を押します。
 ブラインドが自動で開閉します。
- ブラインドが自動で開閉している 時にスイッチを押すと、反対方向に 作動します。

COMAND システムでの操作



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎◆、コ ントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。

ブラインドを開閉する ①



▶ 開いているブラインドを閉じるときは、メインエリアに『電動ブラインド閉める』を表示させて【◎】・・◎・、コントローラーを押します⑤。
 ブラインドが自動で閉じ、『電動ブラインド開ける』と表示されます。



▶ 閉じているブラインドを開くときは、メインエリアに "電動ブラインド開ける"を表示させて(◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。 ブラインドが自動で開き、"電動ブラインド閉める"と表示されます。

ブラインドを開閉する②




▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

	電動プラインド 耐める	
ナビ	ドアミラー設定	
B64	イージーエントリー のデ	
	ヘッドライト残罰時間の砂	
- 2	ルームランプ残削時間 0秒	
- 9	アンビエントライト ホワイト・3	
	#ロケイターライティング	
システ	w 車速感応ドアロック	
22 e	wけん引防止管報機能	1

▶ 開いているブラインドを閉じるときは、"電動ブラインド閉める"を選択して(◎)・†◎↓、コントローラーを押します ®。

ブラインドが自動で閉じ、**"電動ブラインド開ける"**と表示されます。

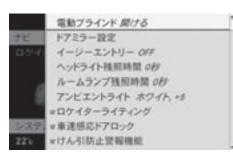


▶ 閉じているブラインドを開くときは、"電動ブラインド開ける"を選択して(◎)・・・◎・、コントローラーを押します ®。

ブラインドが自動で開き、**"電動ブラインド閉める"**と表示されます。

灰皿

- 使用後は確実にカバーを閉じてください。
- ▼ 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。

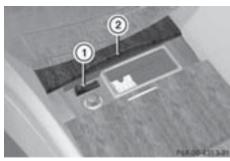

- ① ノブ ② カバー
- 灰皿カバーを開く
- ▶ カバー② を前方に押します。 閉じるときは、カバー② を前方に 軽く押します。


灰皿を取り外す

- ▶ ノブ ① を左側にスライドさせます。 灰皿のロックが解除されます。
- ▶ 灰皿を取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込んで、ロックさせます。

ライター

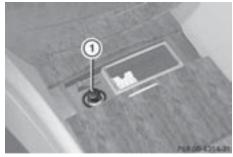

① ライター

ライターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ライター ① を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ① を引き抜きます。 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

↑ けがのおそれがあります

- ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。
- 安全のため、子供を乗車させるとき はライターを抜き取ってください。
- ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを損 傷するおそれがあります。また、ラ イターが過熱して火災が発生するお それがあります。

- ヨイターが戻らなくなったときは、 イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜い て、メルセデス・ベンツ指定サービ ス丁場に連絡してください。

12V 電源ソケット

グローブボックス内の 12V 電源ソ ケット



左ハンドル車 ① ソケットカバー

トランク内の 12V 電源ソケット



① ソケットカバー

グローブボックス内とトランク内に 12V電源ソケットを装備しています。

12V 電源ソケットを使用する

- ▶ ソケットカバー ① を開き、電気 製品の電源コネクターを差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。

- ■最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下)の規格に合った電気製品を使用してください。規格外の製品や規格以上の大きな容量の製品を使用すると、ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。
- 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になることがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。

アシストグリップ

ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

↑ けがのおそれがあります

アシストグリップにハンガーやアクセ サリーなど物をかけないでください。 SRS ウインドウバッグの作動を妨げた り、作動時に物が飛んで乗員がけがを するおそれがあります。

- アシストグリップにぶらさがった り、必要以上の大きな荷重をかけな いでください。アシストグリップを 損傷するおそれがあります。
- 運転者は運転中にアシストグリッ プを使用しないでください。

コートフック

リアサイドウインドウの上方にコート フックがあります。



① コートフック(右側)

コートフックを使用する

▶ コートフックの ① の部分を押し ます。

コートフックが下方に開きます。

↑ けがのおそれがあります

SRS ウインドウバッグの作動を妨げた り、作動時に物が飛んで乗員がけがを するおそれがありますので、以下の点 に注意してください。

- コートフックには軽く柔らかい衣服 以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、ハ ンガーなどを使用せず、衣服を直接 かけてください。
- ■コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げにならな いように注意してください。

慣らし運転25
燃料の給油25
エンジンルーム25
タイヤとホイール27
寒冷時の取り扱い27
走行時の注意28
メンテナンス28
日常の手入れ28



慣らし運転

小 事故のおそれがあります

ブレーキパッドは、目安として走行距 離が数百 km を超えるまでは制動能力 を完全には発揮できません。この期間 は、必要に応じてブレーキペダルを少 し強めに踏んでください。

また、ブレーキパッドの交換を行なっ たときも、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうこ とにより、将来にわたって安定した性 能を維持することができます。

最初の 1.500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブ レーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 D1 、D2 、D3 お よび 1~3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけ使用してく ださい。

走行距離が 1,500km を超えたら、エ ンジン回転数を徐々に高回転まで上げ てください。

- flCL 63 AMGとCL 65 AMGは、最 初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。
 - 走行速度が 140km/h を超えな いようにしてください。
- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。
 - エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
- ↑ エンジンや駆動系部品の分解や交 換をした後も、慣らし運転を行なっ てください。
- **们 キックダウン**:走行中にアクセル ペダルをいっぱいまで踏み込むと、 自動的に低いギアに切り替わり、エ ンジンの回転数が上がって素早く加 速します。これをキックダウンとい います。
- **们 エンジンブレーキ**:走行中、アク セルペダルを戻したときに発生す るエンジンの内部抵抗を利用した 減速をエンジンブレーキといいま す。低いギアのときほど効きが強 くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停止 してください。また、周囲に燃料があ るときや燃料の匂いがするときは、決 して火気を近付けないでください。火 災が発生したり、爆発するおそれがあ ります。

健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように注 意してください。燃料が肌に直接触れ たり、気化した燃料を吸い込むと、健 康を害するおそれがあります。





- ①燃料給油フラップ
- ②キャップ
- ③ ホルダー
- 4 タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作 やキーレスゴー操作による車の解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油フラップを開く

- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、エンジンスイッ チからキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の部分 を押します。

キャップを外す

- ▶ キャップ② を反時計回りに少しま わしてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして外します。
- ▶ 外したキャップ②を燃料給油フ ラップの裏側にあるホルダー ③ に 置きます。

キャップを取り付ける

▶ キャップ② を補給口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわします。 キャップがロックする音が聞こえ ます。

燃料給油フラップを閉じる

- ▶ 燃料給油フラップ ① を押します。
- が料給油フラップの裏側に、タイ ヤ空気圧ラベル ④ が貼付してあり ます。タイヤ空気圧ラベルの見かた については(▷274ページ)をご覧 ください。
- 介 リモコン操作やキーレスゴー操作 で燃料給油フラップが解錠されない ときは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に連絡してください。
- ↑ 燃料給油口は車両の右側後方にあ ります。また、メーターパネル内に は給油口の位置を示す ▶ が表示 されています。

- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 軽油を燃料に使用したり、無鉛 プレミアムガソリンに混ぜて使 用しないでください。少量を混 ぜただけでもエンジンなどを損 傷するおそれがあります。また、 このような場合は保証の適用外 になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- ! セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。

- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付け は確実に行ない、火気を近付け ないようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

エンジンルーム

ボンネット



小 事故のおそれがあります。

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。



↑ 火傷のおそれがあります

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでください。 火傷をするおそれがあります。



⚠ けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジ ンがかかっているとき、イグニッショ ン位置が 2 のときは、エンジンルーム 内には手を触れないでください。

高電圧の発生部分や高温部分、回転し ている部分があり、それらに触れると 非常に危険です。



⚠ けがのおそれがあります

イグニッション位置が 0 のときや、エ ンジンスイッチにキーを差し込んでい ないときでも冷却水の温度が高いとき は、エンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近付 けないでください。

ボンネットを開く



⚠ けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜くか、イグニッ ション位置を 0 にして、ワイパーの スイッチが停止の位置になっている ことを確認してください(▷135ペー ジ)。ボンネットを開いているときに ワイパーが作動すると、けがをした り、車やワイパーを損傷するおそれ があります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損傷 するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の強 い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



左ハンドル車 ① ボンネットロック解除レバー

- ▼ エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にして、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認します(▷135ページ)。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除レ バー ① を手前に引きます。



②ロック解除ノブ

▶ ロック解除ノブ② を矢印の方向に 押しながら、ボンネットを開きます。

ボンネットを閉じる

↑ 事故のおそれがあります

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を起 こすおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを引き下げ、約 20cm の高さから手を放して閉じます。
 - 完全に閉じなかったときは、もう一度ボンネットを開き、同じ方法で少し強めに閉じます。
- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。
- ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。

ボンネットを垂直に開く



③ ロックレバー


垂直位置まで開く

- ▶ 開いているボンネットを少し押し下 げながら、向かって右側のヒンジに あるロックレバー③を矢印の方向 に押してロックを解除します。
- ▶ 同様に、向かって左側のヒンジにあるロックレバーを押してロックを解除します。
- ※ 車種や仕様により、向かって左側のヒン ジにはロックレバーはありません。
- ▶ ボンネットを垂直の位置に開きます。

垂直位置から閉じる

▶ ボンネットを少し押し上げながら、 向かって右側のヒンジにあるロック レバー③を押し、ロックを解除して ボンネットを閉じます。

エンジンルーム

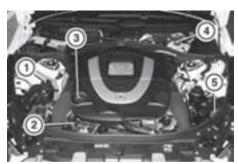

CL 550 (左ハンドル車)

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	267
2	エンジンオイル レベルゲージ	263
3	エンジンオイル フィラーキャップ	266
4	ブレーキ液 リザーブタンク	269
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	270

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあ ります。



CL 600





CL 63 AMG

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	267
2	エンジンオイル レベルゲージ	263
3	エンジンオイル フィラーキャップ	266
4	ブレーキ液 リザーブタンク	269
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	270



CL 65 AMG

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	267
2	エンジンオイル フィラーキャップ	266
3	ブレーキ液 リザーブタンク	269
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	270

【 CL 600 / CL 65 AMG は、エンジン上部後方にあるキャップ ⑥ を絶対に開かないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。



CL 65 AMG

CL 600 / CL 65 AMG には、エ ンジンオイルレベルゲージはありま せん。マルチファンクションディス プレイのエンジンオイル量点検画面 (▷178 ページ) で点検し、必要に 応じて規定のオイル量を補給してく ださい。

エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検するときは以下の事項を厳守してください。

↑ けがのおそれがあります

- イグニッションシステムおよびキセ ノンヘッドランプのバルブソケット や配線に手を触れないでください。 高電圧が発生しているため、感電す るおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いていたり、イグニッション位置が 0 のときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

↑ 火傷やけがのおそれがあります

エンジンや補器類の熱や動きに十分注 意してください。火傷やけがをするお それがあります。

- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- 油脂類(オイルなど)やフルード 類(ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など)は、十分注意して取り 扱ってください。万一、目に入った 場合は、ただちに清潔な水で十分に 洗い流し、医師の診断を受けてくだ さい。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使用して洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

Vベルト

自動調整式なので、調整の必要はありません。 亀裂や損傷がないか点検してください。

♀ 環境

環境保護のため、油脂類やフルード類 の交換および廃棄は、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で行なってくだ さい。

エンジンオイル

- エンジンオイルをエンジンルーム 内にこぼさないでください。エンジンが熱くなっているときにエンジンオイルが付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。
- エンジンやエンジンオイルが熱く なっているときは、身体に触れない ように注意してください。火傷をす るおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷318ページ)をご覧ください。

エンジンオイル量の点検

CL 550 / CL 63 AMG



- CL 550
- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③ 下限 (min)

エンジンオイルレベルゲージでエンジ ンオイル量を点検します。

- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動させ、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分間待ちます。

エンジンオイルが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分以上待ちます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。

エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限(max)②と下限(min)③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- 1 エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は約2リットルです。
- 間 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。
- ① CL 600 / CL 65 AMG には、エンジンオイルレベルゲージはありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量点検画面で点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。

CL 600 / CL 65 AMG

マルチファンクションディスプレイの エンジンオイル量点検画面でエンジン オイル量を点検します。

- CL 550 / CL 63 AMG は、エンジンオイル量点検画面は表示されません。エンジンオイルレベルゲージ(▷263ページ)でエンジンオイル量を点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。
- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分間待ちます。

エンジンオイルが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分以上待ちます。

▶ イグニッション位置を 2 にします。



▶ ステアリングスイッチの ■ または ■ を押して、"メンテナンス " を選択します。

- ▶ または ▼ を押して、" *Iンジン វ小量* " を選択します。
- ▶ OK を押します。



画面に "*Iンジンオイル レベル測定中 正しい測定は 車両水平時のみ可能* " と 表示されます。

- エンジンを停止してからの待ち時間が足りないときは、マルチファンクションディスプレイに"もう少し待ってから エンジンオイル量を 測定してください"と表示されます。
- マルチファンクションディスプレイに"Iンジンオイル量 測定するには イグニッションオン" と表示されたときは、イグニッション位置を 2 にしてください。

点検結果に応じて、以下のいずれかの メッセージが表示されます。



このときは、エンジンオイル量は適正です。



このときは、エンジンオイル量が不足しています。

表示される数値に従ってエンジンオイルを補給してください。

- (i) 補給するエンジンオイル量に応じて、表示される数値が変わります。
- 1 エンジンオイルの補給については (▷266ページ)をご覧ください。



このときは、エンジンオイル量が多す ぎます。

走行しないで、エンジンオイル量を適 正にしてください。

エンジンオイル量が多すぎると、 エンジンや触媒を損傷するおそれが あります。



このときは、エンジンオイル量が安定 していません。

約5分ほど待ち、エンジンオイル量が安定してから点検をやり直してください。

エンジンオイルが温まっていない場合は、約30分ほど待ってから点検をやり直してください。


- ↓ エンジンがかかっているときに、 マルチファンクションディスプレイ にエンジンオイルに関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷318ページ)をご覧ください。
- エンジンがかかっているときは、 エンジンオイル量を点検できません。マルチファンクションディスプレイに"Iンジンオイル量 Iンジン停止時のみ測定できます"と表示されます。

エンジンオイルの補給



環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

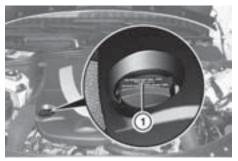

CL 550 ① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▼エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにまわして取り付けます。
- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。

- エンジンオイル量が多すぎると故障の原因になります。入れすぎたエンジンオイルは抜き取ってください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

冷却水

^ 火傷のおそれがあります

- 冷却水の水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。
- ▼ルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷316ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

冷却水の量の点検



- ① キャップ
- ② リザーブタンク
- 3)/(-

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりとまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク② 内のバー③の上面に達していれば 適量です。
- 冷却水の減りかたが著しいときはただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の補給

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにまわして取り外します。

▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときは、以下のような症状があらわれます

- 冷却水温度が約 120 度以上を示している
- 冷却水に関する故障/警告メッセージが表示される
- エンジンルームから蒸気が出ている
- マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷316ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

↑ 火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、十分に冷えるまで車から離れてください。エンジンルームの中に漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

↑ 火傷のおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や冷却水が吹き出して火傷をするおそれがあります。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているとき、エンジンファンが停止しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、エンジンファンなど を点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します (▷267 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

介 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障/警告メッセージが表示されたり(▷309ページ)、ブレーキ警告灯(▷323ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車し、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

• 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

↑ 火傷や火災のおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷309ページ)をご覧ください。

ブレーキ液量の点検



左ハンドル車

- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限 (MAX)
- ③ レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。
- ※ 右ハンドル車のブレーキ液リザーブタン クは、エンジンルームに向かって左側に あります。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- II 補給はエンジンが冷えてから行なってください。エンジンや排気系部品などにブレーキ液が付着すると、火災が発生するおそれがあります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ▼ ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。
- ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

↑ 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないでく ださい。また、エンジンが熱くなって いるときには補給しないでください。

- ① ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。
- ウインドウウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。

ウォッシャー液の補給



- ①ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ
- ▶ リザーブタンクのキャップ ① を開いて補給します。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷319 ページ)をご覧ください。

- ! 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

↑ 事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、ブレーキシステムやサスペンションを損傷したり、事故を起こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。

↑ 事故のおそれがあります

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規 定のタイヤ空気圧を記載したラベ ルが貼付してあります(▷274 ペー ジ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれがあ ります。
- ま着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、車両操縦性や燃費に悪影響をおよぼしたり、騒音が発生するおそれがあります。また、重い荷物を積載しているときやスノーチェーンを装着しているときに、タイヤがフェンダー内側やサスペンションに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- ↓ 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- ♪ 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは走行しないでください。濡れた路面では特に、アクアプレーニング現象が発生しやすくなります。
- タイヤ/ホイールは、オイルや グリース類、燃料などの付着する おそれのない、乾燥した冷暗所に 保管してください。
- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約 100km を超えるまで は速度を控えて運転することをお勧めします。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ↓ ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧測定装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンク やホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがありま す。ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。

走行時の注意

• タイヤやホイールが損傷していると、走行しているときに振動や騒音が発生したり、ステアリングがどちらか一方に取られるなど不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

• 駐車時は、タイヤやホイールが縁石に接触しないようにしてください。また、縁石や路面の段差、凹凸物などを乗り越える必要があるときは、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にして速度を落として乗り越えてください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。

タイヤを清掃するとき

- タイヤを清掃するときは、高圧式スプレーガンなどを使用しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。

ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。


このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、アクアプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

タイヤ空気圧ラベル

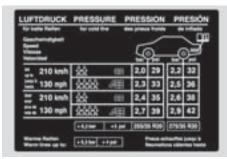

タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています。

乗車人数と荷物の量に応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar(≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。

↑ 事故や火災のおそれがあります

- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷したりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、燃料を余計に消費します。

- 必ず法定速度を守って走行してください。
- 周囲の気温が約10℃変化すると、 タイヤ空気圧は約0.1bar 変化します。タイヤ空気圧を点検するときは 周囲の気温に注意してください。
- 走行した直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約0.3bar ほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。
- 前 応急用スペアタイヤの空気圧については(▷378ページ)をご覧ください。
- **1** "up to 210km/h" の表示がある ときは、"up to 210km/h" の空気 圧に調整してください。

タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面など の滑りやすい路面を走行している とき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 重い荷物を積んでいるとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

↑ 事故のおそれがあります

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。

• 急激な空気圧低下(タイヤに異物が 貫通した場合など)に対しては警告 を行なうことができません。このと きは、急ブレーキや急ハンドルを避 け、しっかりステアリングを支えな がら、徐々に減速して安全な場所に 停車してください。

タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷274ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

⚠ 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ 空気圧が適正に調整されていないとき は、正常に作動しません。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、メインメニューから "メンテナンス" を選択します。
- ▶ または を押して、"タ//中空 気圧"を選択します。
- ▶ OK を押します。

画面に "タイヤ空気圧 警告システム 作動 OK ボタンで再起動 " と表示されます。



- i 画面に "タイヤ空気圧 警告システム イグニ ッションオンで 作動できます " と表示されたときは、イグニッション位置を 2 にしてください。
- ▶ OK を押します。

画面に " タイヤ空気圧は 正常ですか? " と表示されます。



▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 OK を押します。



画面に " タイヤ空気圧 警告システム 再始動しました " と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

再起動を中断する

または

▶ 画面に "タ/か空気圧は 正常ですか? " と表示されているときに、"キャンセル" を選択し、 OK を押します。


タイヤローテーション

↑ 事故のおそれがあります

- タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると走行安定性や車両操縦性が確保できません。
- ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m(150Nm)です。タイヤロー テーションを行なったあとは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場で ホイールボルトの締め付けトルクを 確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

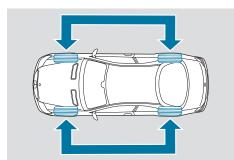

タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- すイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- タイヤを入れ替えたあとにタイヤ空気圧を調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。 タイヤ空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、 スノーチェーンが必要です(▷279、 280、378ページ)。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

※ ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解凍 するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを傷付けないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルを損傷するおそれがあります。

ボディ下部の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり、フェンダーの内側に 雪が詰まって固まっていると、ボ ディを損傷したり、車のコントロー ルを失って事故を起こすおそれがあ ります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。 休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインドウやスライディングルーフ、自動開閉トランクリッドなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するた め、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなること があります。

このようなときは、後続車に注意し ながら低速で走行し、ブレーキの効 きが回復するまでブレーキペダルを 数回軽く踏んでください。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先に マフラー(排気ガスの出口)と車の 周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に侵入するおそれが あります。

↑ 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエ ンジンをかけていると、排気ガスが車 内に入り一酸化炭素中毒を起こした り、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の 点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するお それがある場合は、パーキングブ レーキを使用せず、シフトポジショ ンを P にして、確実に輪止めを してください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでく ださい。雪やつららが落ちてきてボ ディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フ ロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

外気温度が約 7℃以下のときや雪道や 凍結路を走行するときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンター タイヤを装着することで、ABS や ESP の効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定さ れたサイズで4輪とも同じ銘柄のもの にしてください(▷378ページ)。

介 事故のおそれがあります

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。タイヤがグリップを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤに 戻してください。
- ウィンタータイヤ/ホイールは、 オイルやグリース類、燃料の付着す るおそれのない、乾燥した冷暗所で 保管してください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、Daimler AGの 指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。
- スノーチェーンは必ず左右の後輪に 装着してください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーン装着時は、約 50km/h以下の速度で走行してく ださい。
- スノーチェーン装着時は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- ↓ 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの着脱は、周囲の 交通を妨げない、安全で平坦な場所 で行なってください。路面に雪や 凍結がなくなったときは、スノー チェーンを外してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行時の注意

エンジン

小 事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常に 大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでくだ さい。

ブレーキ

小 事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失 い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを 選択し、エンジンブレーキを併用し てください。エンジンブレーキを併 用しないでブレーキペダルを踏み続 けたり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなり停車できな くなるおそれがあります。

↑ 火災のおそれがあります

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッ ドが早く摩耗するだけでなく、ブレー キが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

⚠ 火災のおそれがあります

ブレーキパッドは、目安として走行距 離が数百 km を超えるまでは制動能力 を完全には発揮できません。この期間 は、必要に応じてブレーキペダルを少 し強めに踏んでください。

また、ブレーキパッドの交換を行なっ たときも、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは注意してください。

- ブレーキが過熱している状態で は、ブレーキに水がかからないよう にしてください。ブレーキディスク を損傷するおそれがあります。
- 高速道路の走行時などブレーキを 効かせずに長時間走行していると きや、水たまりの通過後、洗車直後 は、ブレーキの効きが悪くなること があります。このときは後続車に注 意しながら速度を落として走行し、 ブレーキの効きが回復するまで、ブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用 してください。純正以外のブレーキ パッドを使用すると、ブレーキ特性 が変わって、安全なブレーキ操作が できなくなるおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液またはブレーキパッ ドに関する故障 / 警告メッセージ が表示されたときは(▷309ページ) をご覧ください。
- ブレーキシステムに高い負荷を与 えるような走行をした後は、必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

- クルーズコントロールやディストロニック*、可変スピードリミッターの作動中も、低いギアレンジを選択することによりエンジンブレーキを効かせることができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液の量が減っています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

CL 63 AMG、CL 65 AMG のブレー キの注意事項

CL 63 AMG、CL 65 AMG の高性能 ブレーキシステムは、走行速度やブ レーキペダルの踏力、気温や湿度など の外気環境により、ブレーキノイズが 発生することがあります。

また、CL 63 AMG、CL 65 AMGのブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いは高くなります。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッション、駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進し、事 故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、低速でシフトポジションを交 互に **D** と **R** にすることにより、 ぬかるみから脱出できる場合があり ます。

道路冠水や車が水没したとき

• 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は、約25cmです。

- 波が立たないような速度で走行して ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジン を始動しないでください。

そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。

車が水没した場合は、水が引いたあ とでもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐停車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。

• フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が侵入するおそれがあります。

雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを **P** にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

• 路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、ホールド機能やクルーズコントロール、ディストロニック*を使用しないでください。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。
 - このときは、後続車に注意しながら 低速で走行し、ブレーキの効きが回 復するまでブレーキペダルを数回軽 く踏んでください。
- 安全な視界を確保するため、必要に 応じてデフロスターやリアデフォッ ガーを作動させてください。または エアコンディショナーを作動させて 車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ快適に運転するためには、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備を受ける必要があります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場では以下のような点検を行ないます。

- Daimler AG 指定の点検整備
 - Daimler AG の指示による点検整備 項目があります。これらはメンテナ ンスインジケーターの表示に応じて 実施します。
- 1 年および 2 年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、法律で定められ実施するものです。次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、日常、車を使用するときに、お客様ご自身の判断で実施していただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されています。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター画面

走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。



自動表示機能

次のメーカー指定点検整備実施日の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーター画面を消したいときは、ステアリングスイッチの ➡ を押します。

手動で表示させる

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、メインメニューから "メンテナンス" を選択します。

- ▶ または を押して、"メ/計次" を選択します。
- ▶ OK を押します。

次回のメーカー指定点検整備実施時期が表示されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#には"A"から"H"までのアルファベットが表示されます。

- 点検整備実施前の表示例
 - " 次回のメンテナンス # まで あと XX 日 です "
 - "次回メンテナンス#はXX km 走行後です"
- 点検整備実施時期になったときの表示例
 - " メンテナンス # 期限が切れます "
- 点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例
 - " メンテナンス 期限を XX 日超えています "
 - "メンテナンス 期限を XX km 超えています"
- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

『メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス"の後に表示される "A" から "H"のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲は該当しません。

- i ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で相談の 上、以下のどちらかで対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短 距離短時間の運転を避けると、次 のメーカー指定点検整備の実施時 期までの走行距離が伸びることが あります。

前 バッテリーの接続を外している間の経過日数は加算されません。

メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス·ベンツ指定サービス工場におたずねください。

介書や火災のおそれがあります

- 一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するとき はドアやドアウインドウを開き、十 分に換気してください。有機溶剤に よる中毒を起こしたり、静電気が可 燃性ガスに引火して火災を起こすお それがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソリン やシンナーなどを使用しないでくだ さい。中毒を起こしたり、気化ガス に引火して火災を起こすおそれがあ ります。
- カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。

- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修を 行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、 油脂類、燃料およびタールなどが付 着したときは、すみやかに拭き取っ てください。特に、鳥のふんは塗装 面を損傷しやすいので、できるだけ 早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にはステッカーやフィ ルム、マグネットなどを貼付しない でください。塗装面を損傷するおそ れがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。
- アルカリ性のクリーナーでマフラー の手入れを行なわないでください。 マフラーの手入れについては、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 洗車をするときはマフラーやその周辺に注意してください。マフラーやその周辺に触れて火傷をしたり、けがをするおそれがあります。
- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。

• ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行し て、ブレーキディスクやブレーキ パッドを乾燥させてください。

- ヘッドランプを含むランプ類のレン ズは樹脂製です。流水または水と カーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗 い流してください。有機溶剤や強ア ルカリ洗剤などを使用すると、レン ズを損傷するおそれがあります。ま た、乾いた布などで強くこすると細 かい傷を付けるおそれがあります。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除 いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。

自動洗車機の使用

小 事故のおそれがあります

自動洗車機を使用するときは、必ず ホールド機能を解除してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は、使 用しないでください。ドアやスライ ディングルーフなどから水漏れを起 こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。

- ドアウインドウやリアサイドウイ ンドウ、スライディングルーフが 完全に閉じていることを確認して ください。
- 自動洗車機が車のサイズに合ってい ることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してくだ。 さい。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーの作動モードを停止の位置 にしてください。
- 回転ブラシのかたさによっては、細 かな傷が付き、塗装面の光沢が失わ れたり、劣化を早めるおそれがあり ます。
- 洗車後は、フロントウインドウやワ イパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車 から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷す るおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウ インドウガラス接合面やボディパ ネルの継ぎ目部分、サスペンショ ン、電気装備、コネクター類など に近付けないでください。水圧が 高いため、車内に水が侵入したり、 防水シールや塗装面を損傷するお それがあります。

- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサー、ディストロニックセンサーのカバー*、パーキングアシストリアビューカメラには、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーやカメラ、塗装面を損傷するおそれがあります。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 塗装面を磨かないでください。また、塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。

- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。

自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは、ノンブラシ式の自動洗車機を使用してください。また、車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。

■ 高温のワックス処理を行なう自動 洗車機は使用しないでください。

ランプ類の手入れ

ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。


有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドランプウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

センサーの手入れ

- パークトロニックセンサー(▷201ページ)やディストロニックセンサーのカバー*を清掃するときは、流水または水とかシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。
- ディストロニックセンサーのカバー*を清掃するときは、イグニッション位置を0にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
- パークトロニックセンサー、ディストロニックセンサーのカバー*を清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサーやディストロニックセンサーのカバー*には、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーや塗装面を損傷するおそれがあります。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃

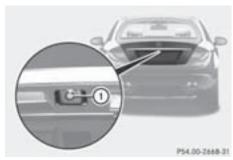

① パーキングアシストリアビューカメラ

- ▶ きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

マフラーの手入れ

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることに より、マフラーの輝きを保ち、また元 の輝きを取り戻すことができます。

■ ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

車内

↑ けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶 剤を含むクリーナーなどを使用しな いでください。エアバッグが正常に 作動しなくなり、けがをするおそれ があります。

⚠ けがのおそれがあります。

清掃するときは、プラスチック部品の 端部やシート下部などにあるリンケー ジやヒンジなどの金属部分が露出した 箇所に注意してください。触れるとけ がをするおそれがあります。

• プラスチック部分は、少量の中性洗 剤などを混ぜた水を柔らかい布に含 ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、かた い布などを使用したり、強くこすら ないでください。表面を損傷するお それがあります。

• ウッドトリムなどの部分は、水で湿 らせた柔らかい布を使用して拭き取 ります。頑固な汚れには少量の石け ん水を使用します。

また、有機溶剤を含むクリーナーな どは使用しないでください。ウッド トリムなどを損傷するおそれがあり ます。

ウインドウに、極細の熱線やアンテ ナ線がプリントされている車種があ ります。ガラス面の内側を清掃する ときは、湿った柔らかい布を使用し て、熱線やアンテナ線に沿って拭き 取り、傷を付けないように注意して ください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを貼 り付けるとラジオなどの電波の受信 性能が低下するおそれがあります。 詳しくはメルヤデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

ナイトビューアシストの映像が不鮮明 なとき

ナイトビューアシストカメラ前方のフロントウインドウの内側または外側が曇っていたり汚れていると、ナイビューアシストの映像が不鮮明になります。

フロントウインドウ内側の汚れを取る

▶ グリップ②をつまんで、カバー① を矢印の方向に開きます。



- ① カバー
- ② クリップ



③ レンズ

▶ 湿らせた布などで、レンズ③前面 のウインドウを清掃します。

- カメラのレンズを拭かないでください。レンズが汚れているときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

車載品の収納場所296
故障 / 警告メッセージ300
トラブルの原因と対応320
非常時の解錠 / 施錠334
キーの電池交換336
電球の交換338
ワイパーブレードの交換 339
パンクしたとき340
バッテリー354
バッテリーがあがったとき 356
けん引359
ヒューズ362



車載品の収納場所

事故・故障のとき

⚠ 火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐに エンジンを停止してください。また、 車に火気を近付けないように注意して ください。火災が発生したり、爆発す るおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを **N** にして、同 乗者や付近の人に救援を求めて、安全 な場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ、 続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに装備してい ます。

🚹 新品時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。

懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。

停止表示板



- ① 停止表示板
- ② ロックノブ

停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。


▶ ロックノブ②を矢印の方向にまわして、停止表示板①を取り外します。

停止表示板の組み立て



- ①スタンド
- ② 反射板
- ③ フック
- ▶ 左右のスタンド ① を拡げて地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を引き出し、頂点のフック ③ をかみ合わせます。

救急セット

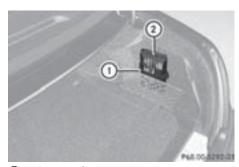


- ① ストラップ
- ② 救急セット

救急セットはトランクルーム内右側の 収納ネットに収納されています。


 救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点検 してください。

車載工具

車載工具はトランク内のトランクフロ アボード下に収納されています。

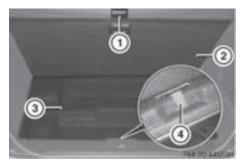

- ①ハンドル
- ② トランクフロアボード
- ③ ラゲッジトレイ*
- ④ フック
- ▶ ハンドル ① を起こし、トランクフロアボード ② を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード②を支えながら、ハンドル①の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。
- ハンドル ① の上端部をリアウイ ンドウ下側のトランクの縁にかけ たままトランクを閉じないでくだ さい。ハンドルを損傷します。

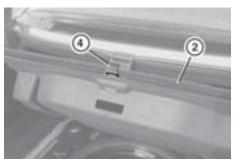


- ② トランクフロアボード
- ④ フック
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ラゲッジトレイ③* を引き上げ、 フック④をトランクフロアボード ②の縁にかけます。

- ※ 車種や仕様により、ラゲッジトレイは装備されません。

応急用スペアタイヤが車載されている 車種

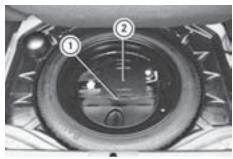

- ①ノブ
- ② カバー

車載工具やジャッキなどは、応急用スペアタイヤに取り付けられたトレイに収納されています。

車載工具には以下のものが収納されています。

- ホイールレンチ
- ガイドボルト
- けん引フック
- ヒューズ配置表(英文)
- 手袋

車載工具とともに、輪止めとジャッキ が収納されています。

車載工具を取り出す


▶ ノブ ① を押しながらカバー ② を 開きます。

応急用スペアタイヤを取り出す



- ③ ホルダー
- ④ 応急用スペアタイヤ
- ★ホルダー③を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ④ を取り出します。
- ※ 車種や仕様により、ホルダーの形状が異なります。

車載工具には以下のものが収納されて **タイヤフィットが車載されている車種**

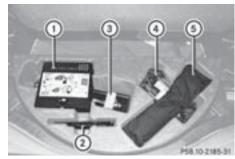

- ① 電動エアポンプ
- ② 輪止め
- ③ ジャッキ
- ④ タイヤフィット
- ⑤ 車載工具

輪止め



輪止めは、図の順番で組み立てます。

! 輪止めを使用するときは、図 ④ の矢印の方向にタイヤがあたるようにします。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

介 事故のおそれがあります

表示される故障や異常は、一部の限ら れた装備についてであり、また表示 される内容も限られています。故障 / 警告メッセージの表示機能は運転者を 支援するシステムです。発生した故障 や異常に対処して車の安全性を維持す る責任は運転者にあります。

車の機能やシステムに故障や異常が発 生すると、マルチファンクションディ スプレイに警告や注意、対応方法など が表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警 告音が鳴ることがあります。

メッセージの色は白色、黄色、赤色で 表示され、重要度の高いメッセージは 赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された 場合は、本書の指示に従ってください。

♠ 事故のおそれがあります。

- メーターパネルやマルチファンク ションディスプレイが故障した場合 は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告 メッセージが表示されません。車両 操縦性などに悪影響をおよぼすよう な故障や異常が発生した場合は内容 が確認できないため、ただちにメル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。
- 走行する前には必ずイグニッショ ン位置を 2 にして、メーターパネ ルの表示灯 / 警告灯が点灯し、マ ルチファンクションディスプレイ が表示されることを確認してくだ さい。

- 点検整備や修理などは、必要な専 門知識と専用工具を備えたメルセ デス・ベンツ指定サービスT場で 行なうことをお勧めします。
 - 特に安全に関わる整備については、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で点検整備や修理を行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。
- 🚹 故障 / 警告メッセージを手動で 表示させることができます(▷177 ページ)。

故障 / 警告メッセージを消す

重要度の低いメッセージは、数秒後に 自動的に消えます。自動的に消えない メッセージは、ステアリングのスイッ チでメッセージを消すまで表示され続 けます。

重要度の高いメッセージは、故障や異 常が解消するまで、メッセージが消え ない場合があります。

メッセージを消す

- ▶ ステアリングの OK または 🛨 を 押します。
 - メッセージが消え、故障内容が記憶 されます。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説 明書作成時点のものです。マルチファン クションディスプレイの表記などは、予 告なく変更・追加されることがあります。

文字メッセージ

⚠ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABC		車高が下がりすぎている。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 数秒後に車高調整が終わり、メッセージは消えます。 メッセージが消えないときは、ABC のシステムからオイルが漏れ
		ている。 ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
		メッセージが消えないときは、ABC が故障している。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。 フロントフェンダーやタイヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ABC	車高が あがります お待ち ください	停車時の車高が下がりすぎている。 ▶ 走行しないでください。▶ 車高が上がり切るまで待ってください。車高調整が終われば、メッセージは消えます。
ABC	故障	ABC の機能の一部が制限され、車両操縦性に影響する可能性がある。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ハ゛ックアップ゜ ハ゛ッテリ	故障 (白色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
バ゛ックアップ゜ バ゛ッテリ	故障(赤色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーがあがっている。 電気システムに異常がある場合は、オートマチックトランスミッションを変速できない可能性がある。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
ディストロニック	km/h	ディストロニックの作動条件を満たしていない。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。 ▶ シフトポジションを D にしてください。 ▶ 周囲の状況に問題がなければ、約 30km/h 以上の速度で走行し、ディストロニックを設定してください。 ▶ ESP を待機状態にしてください。
		システムが作動可能な温度の範囲を超えている。 ▶ システムが作動可能な温度になるまで待ってください。
テ、イストロニック	制御待機中	アクセルペダルを踏んで速度を上げたため、ディストロニックに よる速度の調整ができない。 ▶ アクセルペダルから足を放してください。

ディスプ	ルイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ディストロニック	現在使用でき ません	以下のことが原因でディストロニックが解除され、一時的に作動 停止している。
	取扱説明書	• フロントグリルのディストロニックカバーが汚れている。
	参照	• 豪雨や雪などのため機能が解除されている。
		• 近くのテレビ局やラジオ局からの電磁波や、その他の干渉などにより、レーダーセンサーシステムが一時的に作動停止している。
		• レーダーセンサーシステムが車両や信号機などの静止物を長時間にわたり検知していない。
		• システムが作動可能な温度になっていない。
		以下のときは、メッセージが消え、ディストロニックが再び作動 できる状態になります。
		• 走行中に汚れなどが落ちたとき。
		• センサーが再び完全に機能していることを、システムが検知したとき。
		• システムが作動可能な温度になったとき。
		メッセージが消えないとき
		▶ フロントグリルのディストロニックカバーを清掃してください (▷292ページ)。
		▶ エンジンを再始動してください。
テ゛ィストロニック	故障	ディストロニックが故障している。
		▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ディストロニックと 可変ル°ート゛リミッタ	故障	ディストロニックまたは可変スピードリミッターが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
停止時のみ	P レンシ゛ (こシフト	約 10km/h 以上で走行しているときにシフトポジションを P にしようとした。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 ▶ シフトポジションを P にしてください。
セレクタが走行位置		シフトポジションが R 、 N または D のときに運転席ドアを 開いた。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
シ プトチェンシ* せず	工場で点検!	シフトポジションを変更できない。 シフトポジションが D のとき ▶ シフトポジションを D から動かさないようにして、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。 または シフトポジションが N 、 R 、 P のいずれかのとき ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
HOLD	オフ	車が横滑りをしているため、ホールド機能が解除されている。 ▶ 安全な状況で、再度ホールド機能を作動させてください。
チャイルト゛シート	位置が違います 取扱説明書 参照	 ♪ けがのおそれがあります チャイルドセーフティシート検知システム装備車 センサー付き純正チャイルドセーフティシートが不適切な位置に装着されている。 ▶ チャイルドセーフティシートを正しい位置に装着してください。
		♪ けがのおそれがありますチャイルドセーフティシート検知システム装備車チャイルドセーフティシート検知システムのセンサーが故障している。▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
プ・レセーフ	故障取扱説明書参照	⚠ けがのおそれがあります PRE-SAFE が故障している。 エアバッグなど、その他の乗員安全装置には異常がない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
タイヤ空気圧 警告システム	空気圧点検後再起動	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれた。 ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。
	故障	タイヤ空気圧警告システムが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
94中空気圧	9/tを 点検 してください	 ▲ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 警告音も鳴った。 ▶ 周囲の安全を確認し、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車ししてください。 ▶ タイヤを点検してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 ▶ 必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換してください。 ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整し、またはタイヤを交換した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷275ページ)。
クルース゛コントロール	故障	クルーズコントロールが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
クルーズコントロールと 可変スピードリミック	故障	クルーズコントロールと可変スピードリミッターが故障している。 警告音も鳴った。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース* コントロール	km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。 ▶ ESP を待機状態にしてください。▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。システムが過熱している。▶ システムが冷えるまで待ってください。
P レンシブ からシフト	ブレ-キを 踏ん でください	▶ ブレーキペダルを踏んだ状態で、セレクターレバーを操作してください。
エンジ゛ン始動	P または N に シント	シフトポジションが D か R のときにエンジンを始動しようとしている。 ▶ シフトポジションを P か N にしてください。

イラストメッセージ



↑ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	⚠ 事故のおそれがありますボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してください。▶ ボンネットを確実に閉じてください。
~~~	トランクが開いたまま走行している。 ▶ トランクを閉じてください。
2	ドアが完全に閉じていない状態で走行速度が約 6km/h を超えた。 ▶ ドアを閉じてください。
	オルタネーターか車の電気システムが故障している。 バッテリーが充電されていない。  ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。ただしエンジンを停止しないでください。  ▶ ボンネットを開いてください。  ▶ 回転している部分に十分注意しながら、V ベルトが切れていないか目視で点検してください。  V ベルトが切れているとき  ■ 走行しないでください。オーバーヒートするおそれがあります。  ▶ エンジンを停止してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。  V ベルトに問題がないとき  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
*E		ラジエターの冷却ファンが故障している。  ▶ 冷却水温度が約 120℃以下であることを確認してください (▷23ページ)。  ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。  ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行して点検を受けてください。
	ABS と ESP 故障 取扱説明書 参照	♪ 事故のおそれがあります ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプが、故障のため作動しない状態になっている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ABS と ESP 現在使用でき ません 取扱説明書 参照	★ 事故のおそれがあります ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプが、一時的に作動しない状態になっている。システムの自己診断が終了していない。加えてメーターパネルの (文字) とき、 (②) も点灯している。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。  メッセージが消えるまで、約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。
		▲ 事故のおそれがあります ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプが、一時的に作動しない状態になっている。バッテリーの電圧が低下している可能性がある。加えてメーターパネルの ② と ⑤ ・ 回 も点灯している。プレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ディスプレイ表示 故障 ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、 取扱説明書 アダプティブブレーキランプが、故障のため作動しない状態になっ 参照 ている。加えてメーターパネルの 🗯 と 🧸 も点灯している。 または ▶ 注意して走行してください。 システム 故障 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 現在使用でき 🗥 事故のおそれがあります ません ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、 取扱説明書 アダプティブブレーキランプが、一時的に作動しない状態になって いる。システムの自己診断が終了していない。 参照 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。加え てメーターパネルの 🟮 と 🐉 も点灯している。 ▶ メッセージが消えるまで、約20km/h以上の速度でステアリン グを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。 ↑ 事故のおそれがあります ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、 アダプティブブレーキランプが、電圧低下のため作動しない状態 になっている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 メーターパネルの 🗯 が点滅している。 介 事故のおそれがあります。

ETS の機能が解除されている。

ブレーキを冷やしてください。

ETS は再び待機状態になります。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	ブル−キ液レベル 点検して ください	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。</li> <li>さらに、メーターパネルの (①) が点灯し、警告音も鳴った。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
	EBV、ABS、 ESP 故障 取扱説明書 参照	▲ 事故のおそれがあります EBV、ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプが、故障のため作動しない状態になっている。 さらに、メーターパネルの ② と ふ 、 (①) 、 ◎ も点灯し、警告音が鳴った。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ブレ-キ パッド 摩耗 点検してくだ さい	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
<b>(P)</b>	パーキング ブレーキ 解除 してください	赤色の  (②) パーキングブレーキ表示灯が点滅し、警告音が鳴った。 パーキングブレーキを効かせた状態で走行している。   ▶ パーキングブレーキを解除してください。 または   ▶ 慎重に走り出してください。   赤色の  (③) パーキングブレーキ表示灯が点滅し、警告音が鳴った。   緊急時のパーキングブレーキ操作をしたとき   ▶ 緊急時のパーキングブレーキ操作を終えたら、パーキングブレーキスイッチから手を放してください。

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 パーキング ブレーキ 赤色の ◎ パーキングブレーキ表示灯が点滅するとともに、黄 色のパーキングブレーキ警告灯が点灯し、警告音が鳴った。 解除 パーキングブレーキの故障により、制動力が制限されている。 してください 走行しているとき ▶ パーキングブレーキを解除してください。 停車しているとき ▶ イグニッション位置を 0 にし、再度イグニッション位置を 2 に してください。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。 メッセージが消えないとき ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷299 ージ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 ハ°ーキンク゛フ゛レーキ 黄色の (②) パーキングブレーキ警告灯が点灯している。また、赤 **(P)** 色のパーキングブレーキ表示灯が点灯する。 取扱説明書 パーキングブレーキが故障している。 参照 パーキングブレーキを解除する ▶ パーキングブレーキスイッチを引いてください。 または ▶ 慎重に走り出してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 パーキングブレーキを効かせる ▶ イグニッション位置を 0 にします。 ▶ メッセージが消えるまでパーキングブレーキスイッチを約 10 秒 以上押してください。 メッセージが消えないとき ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします (>299 ページ)。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### ディスプレイ表示



パーキング ブレーキ 取扱説明書

参照

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

赤色の (②) パーキングブレーキ表示灯が点滅している。

パーキングブレーキへの電力供給が断たれた。

▶ パーキングブレーキスイッチを引いてください。

#### または

▶ 慎重に走り出してください。

#### または

▶ メッセージが消えるまでパーキングブレーキスイッチを引いて ください。

赤色の (②) パーキングブレーキ表示灯が点滅するとともに、黄 色のパーキングブレーキ警告灯が点灯し、警告音が鳴った。

パーキングブレーキが故障している。

- ▶ イグニッション位置を 0 にし、再度イグニッション位置を 2 に します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせるか解除します。

#### または

- ▶ 慎重に走り出してください。
  - ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

黄色の (②) パーキングブレーキ警告灯が点灯する。また、パー キングブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキ ングブレーキ表示灯が約 10 秒間点滅し、その後、消灯するか点 灯し続ける。

過電圧または電圧不足のため、パーキングブレーキが故障している。

- ▶ 慎重に走り出してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 過電圧または電圧不足のとき

- ▶ バッテリーの充電やエンジンの再始動などにより、電圧を正常 に戻してください。
- ▶ イグニッション位置を 0 にし、再度イグニッション位置を 2 に してから、パーキングブレーキを効かせるか解除します。

#### パーキングブレーキが解除できないとき

- ▶ 走行しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 パーキング ブレーキ 黄色の (の) パーキングブレーキ警告灯が点灯する。また、パー キングブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキ 取扱説明書 ングブレーキ表示灯が約 10 秒間点滅し、その後、消灯するか点 参照 灯し続ける。 システムが過熱している可能性がある。 ▶ システムが冷えるまで待ってください。このときは、パーキン グブレーキを効かせたり解除しないでください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷299ページ)。 ▶ システムが冷えた後にイグニッション位置を 0 にし、再度イグ ニッション位置を 2 にしてから、パーキングブレーキを効かせ るか解除します。 パーキングブレーキ 黄色の ⑩ パーキングブレーキ警告灯が点灯する。また、パー キングブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキ 故障 ングブレーキ表示灯が約10秒間点滅し、その後、消灯するか点 灯し続ける。 パーキングブレーキが故障している。 ▶ イグニッション位置を O にし、再度イグニッション位置を 2 に してから、パーキングブレーキを効かせてください。 パーキングブレーキが効かないとき ▶ シフトポジションを P にします。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷299 ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ハ°ーキング ブレーキ 赤色の (①) パーキングブレーキ表示灯が点滅している。 **(P)** イグ ニッション オン で エンジンスイッチにキーを差し込んでいないとき、またはイグニッ ション位置が 0 のときにパーキングブレーキを解除しようとして 解除できます いる。 ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を 1 か2にしてください。 または ▶ キーレスゴーで、イグニッション位置を 1 か 2 にしてください。

#### ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 さい 車高調整システムが故障している。 車高が ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 低すぎます ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントフェン ダーやタイヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車して、車高調整 スイッチを押してください。故障内容によっては、これにより 車高が上がることがあります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 車高が下がりすぎている。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 数秒後に車高調整が終わり、メッセージは消えます。 車高 停車時の車高が下がりすぎている。 あがります ▶ 走行しないでください。 お待ち ▶ メッセージが消えるまで待ってください。 ください 走行に適した車高になります。 故障 ↑ 事故のおそれがあります (<u>^</u> 機能の一部が制限され、操縦安定性に影響する可能性がある。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 SRS システム 故障 乗員保護装置に異常がある。 工場で点検 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ↑ けがのおそれがあります 加沙左 前席左側または前席右側の乗員保護装置が故障している。 故障 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 工場で点検 または 加가右 故障 工場で点検

#### ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ↑ けがのおそれがあります リア左 故障 後席左側または後席右側の乗員保護装置が故障している。 工場で点検 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 または リア右 故障 工場で点検 左ウイント゛ウハ゛ッケ゛ ⚠ けがのおそれがあります 左側または右側のウインドウバッグが故障している。 故障 工場で点検 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 または 右ウインドウバッグ 故障 工場で点検 キー が違います エンジンスイッチに違う車のキーを差し込んでいる。 ▶ 正しいキーを差し込んでください。 キの電池を キーの電池が消耗している。 交換 ▶ キーの電池を交換してください。 してください キを交換 キーが機能しなくなっている。 してください ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 キー 読み込み中 システムがキーの認識を行なっている。 お待ち下さい ▶メッセージが消えるまで待ってください。 スタート ボタンを キーレスゴーが一時的に機能していないか故障している。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。 外し キーを入れて ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでエンジンを始動します。 ください キー が キーレスゴーで施錠するときに、システムが車内にキーがあると 判断している。 車内に ▶ 車内にあるキーを取り出してください。 あります

### ディスプレイ表示

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 車外から解錠 / 施錠するときにシステムがキーを認識できない。



**キを** 

認識

▶ キーを探してください。

できません

キーが認識されないとき

(白色で表示)

- ▶ 解錠するときはエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して ください (▷334ページ)。
- ▶ 施錠するときは「車両の施錠」(▷335 ページ)をご覧ください。

キーが車内にあるときにシステムがキーを認識できない。

▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。

- キーが認識されないとき
- ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外してくだ さい (▷89ページ)。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キー を

認識できません (赤色で表示)

エンジンがかかっているときにこのメッセージが表示されたとき は、システムが車内にキーがないと判断している。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車して ください。
- ▶ キーを探してください。

エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセー ジが表示されたときは、電磁波などの影響により、システムがキー を認識できない。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車して ください。
- ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外してくだ さい (▷89 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。

システムがキーを認識できない。

- ▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。
- キーが認識されないとき
- ▶ エンジンスイッチのキーレスゴースイッチを取り外してくだ さい (▷89 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



から

ロック してくだ さい

ト*アを閉めて いずれかのドアが開いている。

▶ すべてのドアを閉じ、再度施錠操作を行なってください。

ディスフ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	冷却水を点検 してください 取扱説明書 参照	冷却水量が不足している。 ▶ 冷却水を補給してください (▷267ページ)。補給時の注意に従ってください。 ▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。
***	冷却水 停車して エンジンを停止	<ul> <li>冷却水の温度が高すぎる。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。</li> <li>▶ ラジエターグリルに雪や泥などが付着していないか確認してください。</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度を点検してください(▷158 ページ)。</li> </ul>
		<ul> <li>Vベルトが切れている可能性がある。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車して、Vベルトを点検してください。</li> <li>Vベルトが切れているとき</li> <li>▶ 走行しないでください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトが損傷していないとき</li> <li>▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度を点検してください(▷158 ページ)。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ</li> </ul>

さい。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
- <u>Ö</u> -	左 ロービーム ¹)	左ヘッドランプ (ロービーム)が切れている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でランプを交換してください。
	アクティブ゛ライトシステム システム 故障	アクティブライトシステムに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	オートライト 故障	ランプセンサーが故障している。 ランプが常時点灯モードで点灯する。  ▶ マルチファンクションディスプレイのヘッドランプ点灯モード 設定画面(▷178 ページ)で、常時点灯モードをオフにしてください。  ▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	in を 消して ください	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを
\i\	ナイトヒ゛ューアシスト 故障	ナイトビューアシストに異常がある。 ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ナイトヒ゛ューアジスト 現在使用でき ません	ナイトビューアシスト用カメラの温度が高すぎる。  ▶ マルチファンクションディスプレイに " ナイトビューアシスト再び使用できます " と表示されるまで待ってください。 以下の方法でカメラを冷やすこともできます。  ▶ ナイトビューアシスト用カメラのカバーを開いてください。 ▶ エアコンディショナーの送風が上を向くように調整してください。
XIX	ナイトヒ [*] ューアシスト ライト 確実に 点灯	ナイトビューアシストの作動条件を満たしていない。 ▶ ランプスイッチを A か の位置にしてください。
	ナイトヒ*ューアシスト R レンシ* 以外に シフト	ナイトビューアシストの作動条件を満たしていない。 ▶ シフトポジションを PNDDのいずれかにしてください。

1) 他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ナイトヒ*ューアシスト ライト確実に点灯 R レンシ* 以外に シフト	
	ナイトヒ゛ューアシスト 使用は暗い場 合のみ	周囲が明るいときにナイトビューアシストを作動させようとしている。 ナイトビューアシストは、周囲が暗いときにのみ作動させることができます。
	I ソシ゛ソ オイル量 減少 停車して I ソシ゛ソ を停止	エンジンオイル量が不足している。エンジンを損傷するおそれがある。  ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。  ▶ エンジンオイルを補給し、エンジンオイル量を点検してください(▷263~266ページ)。
	Iンジンオイル を 1 リッター 補充して下さい	エンジンオイル量が不足している。  ▶ エンジンオイル量を点検してください。  ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷266 ページ)。  ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。
##.	エンジン オイル を 抜いて下さい	エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや触媒を損傷するおそれがある。 ▶ 適正量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。エンジンオイルを廃棄するときは規則に従ってください。
	エンシ゛ン オイル量 測定 不可能	エンジンオイル量計測システムが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	給油の際に が過を点検	エンジンオイル量が限界まで下がっている。  ► エンジンオイル量を点検してください。  ► 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷266 ページ)。  ► 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
7	左刀ントバックレスト ロックされて いません または 右刀ントバックレスト ロックされて いません	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席シート、または助手席シートのバックレストがロックされていない。</li><li>シートベルトが機能しない。</li><li>▶ バックレストをロックしてください。</li></ul>
		燃料残量がほとんどない ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	給油してくだ さい	燃料の残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	^{ウォッシャ} 液を 補充 してください	ウォッシャー液量が残り約 1 リットルまで減っている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください(▷270 ページ)。

#### トラブルの原因と対応

#### 小 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

## スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

#### トラブル

間で自動的に停止する。

動的に停止する。

# シートベンチレーターが短時

OFF"機能が解除できない。

リアデフォッガーが短時間で 自動的に停止する。または作 動しない。

検知システム装備車:

メーターパネル横の助手席 エアバッグオフ表示灯が点 灯する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

シートヒーターが短時間で自るくの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

COMAND システムで "AC 故障のため、エアコンディショナーの機能が解除されている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始し ます。

チャイルドセーフティシート 助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが 装着されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっ ている。

#### ↑ けがのおそれがあります。

助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを 装着していないときは、チャイルドセーフティシート検知システ ムが故障している。

- ▶ 助手席のシート座面に以下のような電子機器が置いてあるとき は取り除いてください。
  - ノートパソコン
  - 携帯電話
  - 磁気カードや IC カード

#### 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままのとき

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

## メーターパネルの表示灯 / 警告灯

#### トラブル

エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯


#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS の機能が解除されている。BAS、ESP、EBV、 PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティ ブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。その ため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷307ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

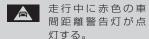

し、警告音も鳴って


エンジンがかかって

いるときに黄色の

#### ↑ 事故のおそれがあります

先行車との車間距離が短すぎる。

▶ 車間距離を長くとってください。

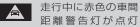

いる。

#### ↑ 事故のおそれがあります

先行車に急激に近付いている。

- ▶ ただちにブレーキペダルを踏める準備を整えてください。
- ▶ 交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペ ダルを踏むか、回避操作を行なってください。

#### ↑ 事故のおそれがあります

ディストロニックが走行線上に静止した障害物を検知している。 この場合はディストロニックの自動ブレーキ機能は作動しない。

- ▶ ただちにブレーキペダルを踏める準備を整えてください。
- ▶ 交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペ ダルを踏むか、回避操作を行なってください。



ESP 表示灯と ESP オ



フ表示灯、赤色のブ レーキ表示灯、黄色 のABS警告灯が点 灯する。

#### 

EBV に異常がある。ABS、BAS、ESP、PRE-SAFE、ホールド機能、 ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しな い状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。その ため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください (▷307~309ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### トラブル

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応





エンジンがかかって いるときに黄色の ESP表示灯とESPオ フ表示灯、ABS 警告 灯が点灯し、警告音 も鳴っている。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

EBV が故障している。ABS、BAS、ESP、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷307 ~ 309 ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





エンジンがかかって いるときに黄色の ESP表示灯とESPオ フ表示灯、ABS警告 灯が点灯する。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP が故障している。BAS、ESP、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷307 ~ 309 ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



走行中に黄色の ESP 表示灯が点滅する。

#### ↑ 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているか車が横滑りをしているため、ESP、またはトラクションコントロールが作動している。クルーズコントロールまたはディストロニックが自動的に解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESPの機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。



エンジンがかかって いるときに黄色の ESPオフ表示灯が 点灯する。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

ESPの機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や 走行安定性を確保することができない。

- ▶ ESP を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

#### トラブル



**(P)** 

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP 表示灯と ESP オ フ表示灯が点灯する。

告灯が点灯する。

レーキ表示灯が点滅

しているか、黄色の

パーキングブレーキ

警告灯が点灯してい る。または、両方の 表示灯と警告灯が点 滅 / 点灯している。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ⚠ 事故のおそれがあります

ESP、BAS、PRE-SAFE、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、 アダプティブブレーキランプが、故障のため作動しない状態 になっている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や 走行安定性を確保することができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください (▷307~309ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### エンジンがかかって ↑ けがのおそれがあります **•**; いるときに赤色のエ

乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテン アバッグシステム警 ショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能 性がある。

> ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。

#### 赤色のパーキングブ ↑ 事故のおそれがあります

パーキングブレーキが一時的に機能しないか故障している。

▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください (▷309 ~ 312 ページ)。

#### エンジンがかかって **(**()) いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴って

いる。

#### ↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車して ください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷309ページ)。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給し ても問題は解消しません。

E I

#### トラブル



エンジンがかかって いるときに黄色のエ ンジン警告灯が点灯 する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下に異常がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェ ンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。

ドアを閉じてエンジ ンを始動すると、赤 色のシートベルト警

告灯が点灯する。

#### ↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

#### **↑** けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を積んでいる。

▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定 してください。

シートベルト警告灯が消灯します。

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音も鳴る。

#### ⚠ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない 状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

#### ↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、 別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

いるときに黄色の燃 料残量警告灯が点灯 する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

# 警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報システムが作動 した。	盗難防止警報システムが待機状態のときに、運転席ドアまたはトランクをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システムが待機状態のときに、車内からドアを開くか、ボンネットのロックを解除した。 ▶ 盗難防止警報システムを停止してください(▷53ページ)。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷300 ページ~)。
	パーキングブレーキを効かせた状態で走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜くか、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を 1 にして運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを ■ の位置にしてください。
	走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯している。 先行車に急激に近付いているか、ディストロニックが走行線 上に静止した障害物を検知している。 ▶ ただちにブレーキペダルを踏める準備を整えてください。 ▶ 交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペ ダルを踏むか、回避操作を行なってください。
エンジンを始動すると、警告 音が約6秒間鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>
速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>

# 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>★ 火災のおそれがあります</li> <li>燃料給油システム、または燃料タンクが損傷している。</li> <li>漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。</li> <li>トだちにエンジンを停止してください。</li> <li>イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li> <li>メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
損傷の程度が分からない。	▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。

# 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li></li></ul>
燃料給油フラップが開かない	燃料給油フラップが解錠されていない。  ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠してください。 または ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
	燃料給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

# エンジン

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にす るとスターターモーターの音 がする。	<ul> <li>エンジンの電気システムに異常がある可能性がある。</li> <li>燃料供給に異常がある可能性がある。</li> <li>バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を 0 に戻してください。</li> <li>両度、始動操作を繰り返してください(▷88ページ)。ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき</li> <li>メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にし てもスターターモーターの音が しない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷356 ページ)。  エンジンが始動しないとき  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
	過度の負荷により、スターターモーターが非常に高温になっている。  ▶ スターターモーターが冷えるまで、約 2 分間待ってください。  ▶ エンジンを始動してください。  エンジンが始動しないとき  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
エンジンの作動が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある可能性がある。  ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。  触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷却水温度が約 120℃を超えている。 警告音も鳴っている。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ すみやかに停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は冷却水を補給してください(▷267ページ)。
	冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行して点検を受けてください。 ▶このときは、山道の走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。

# オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
トランスミッションが正しく変 速しない。	トランスミッションオイルが減っている。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
加速性能が悪化している。 トランスミッションが変速しない。	トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアにできる場合があります。 ▶ 安全な場所に停車してください。 ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。 ▶ シフトポジションを D にします。 2 速ギアになります。 または ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

#### パークトロニック

#### トラブル

# パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯して約

2 秒間警告音が鳴り、約 20 秒 後にパークトロニックが解除 され、パークトロニックオフ スイッチの表示灯が点灯した。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックに異常があり、機能が停止している。

▶ 問題が解決しない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが 解除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷292ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を2にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷203ページ)。

#### ヘッドランプ

# トラブル

#### ヘッドランプの内側が曇って外気の湿度が高くなっている。 いる。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプの内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が侵入して いる。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドランプの点検を 受けてください。

# ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、フロントウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	<ul><li>▲ 事故のおそれがあります</li><li>ワイパーが故障している。</li><li>▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください(▷135ページ)。</li><li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。</li></ul>
ウォッシャー液がフロントウイ ンドウに正しく噴射されない。	ウォッシャー液の噴射位置が正しく調整されていない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でウォッシャーノズルを調整してください。

# ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ドアウインドウやリアサイド ウインドウを閉じることがで きない。	ドア内部のガイドレールなどに障害になる物が挟まったり、詰まったりしている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	原因が分からない場合 ▶ ドアウインドウまたはリアサイドウインドウが閉じるまで、パ ワーウインドウスイッチを引きます。

#### ミラー

#### トラブル

方に曲げられた。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方 / 後 ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷107 ページ) を、ギアが噛 み合う音が聞こえるまで押します。

#### +-

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
リモコン操作で解錠 / 施錠できない。	キーの電池が消耗している。  ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 再度リモコン操作をしてください。 リモコン操作ができないとき  ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。  ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷336 ページ)。
	キーが故障している。 <ul><li>▶ 解錠するときはエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷334ページ)。</li><li>▶ 施錠するときは「車両の施錠」をご覧ください(▷335ページ)。</li><li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。</li></ul>
キーレスゴーで解錠 / 施錠できない。	長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの機能が停止している。 ▶ ドアハンドルを 2 回引いて、キーをエンジンスイッチに差し込んでください。
	キーレスゴーに異常がある。  ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から リモコン操作で解錠 / 施錠してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてく ださい。
	強い電波や超音波などの干渉を受けている。  ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。  ▶ 施錠するときは「車両の施錠」をご覧ください(▷335 ページ)。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キーを紛失した。	<ul> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。</li> <li>新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>
エマージェンシーキーを紛失 した。	<ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>
キーによるエンジン始動ができない。	<ul> <li>バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。</li> <li>▶ キーを差し込んでから約30秒以内にエンジンを始動してください。</li> <li>▶ 始動操作を繰り返してください(▷144ページ)。</li> <li>それでもエンジンが始動しないとき</li> <li>▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。</li> <li>または</li> <li>▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷356ページ)。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。キーは車内にある。	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。
	強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

# ナイトビューアシスト

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ナイトビューアシストの画質が悪い。	いる。
	▶ ワイパーブレードを交換してください。
	洗車後にフロントウインドウに汚れが付着している。 ▶ フロントウインドウを清掃してください。
	飛び石などにより、ナイトビューアシストカメラ前方のフロント ウインドウが損傷している。 ▶ フロントウインドウを交換してください。
	フロントウインドウの内側が曇っている。 ▶ フロントウインドウの内側の曇りを取ってください。
	フロントウインドウが凍結している。 ▶ フロントウインドウの氷を取り除いてください。
	フロントウインドウの内側に汚れが付着している。 ロントウインドウの内側を清掃してください。

## 車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が 約4週間以上におよぶとき。	バッテリーが完全にあがると、バッテリーを損傷するおそれがある。 ▶ バッテリーからケーブルを外すか、バッテリー充電器を接続してください。 <ul> <li>バッテリーの点検はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。</li> </ul>
エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。 ▶ 対応について、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたすねください。

#### 非常時の解錠 / 施錠

#### エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作で車 を解錠できないときは、エマージェン シーキーで運転席ドアやトランクを解 錠できます。

車を施錠してから約 10 秒以上経過した後に、エマージェンシーキーで運転 席ドアやトランクを解錠して開くと、 盗難防止警報システムが作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲にあるときはドアハンドルに触れる
- キーがキーレスゴーのトランク側ア ンテナの検知範囲にあるときは、ト ランクのハンドルを引くか、トラン クのキーレスゴースイッチを押す
- キーが車室内またはトランク内にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押すただし、キーがトランク内にあるときは、位置によっては警報を停止することはできません。

#### キーからエマージェンシーキーを取り 出す



- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー
- ▶ ストッパー②を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。

#### 運転席ドアの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作により車を解錠できないときは、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込み、解錠することができます。



左ハンドル車



#### 右ハンドル車

- ① エマージェンシーキーを差し込む / 抜 く位置
- ②解錠の位置
- 動手席ドアのドアハンドルには キーシリンダーはありません。

#### 解錠する

- ▶ エマージェンシーキー(▷334ページ)を運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置② にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいに引きます。 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。
- エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いた後、エンジンスイッチにキーを差し込むと、燃料給油フラップが解錠されます。

#### 車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を施錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ 運転席ドアを閉じた状態で、助手席 シートに乗車します。
- ▶ 運転席ドアのロックノブを押し込みます。
- ▶ 助手席ドアから車を降ります。
- ▶ キーが車内に残っていないことを確認します。
- ▶ 助手席ドアのロックノブを押し込み、ドアを閉じます。
- ▶ トランクが施錠されていないときは、トランクを独立施錠(▷86ページ)してください。
- まーの閉じ込みに注意してください。

#### トランクの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作によりトランクを開いたり、解錠できないときは、エマージェンシーキー(▷334ページ)で解錠して開きます。



#### (1)キーシリンダー

- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキーを差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを反時計回り に停止するまでまわします。
  - トランクが解錠し、開きます。
- エマージェンシーキーでトランク を解錠しても、ドアと燃料給油フラップは解錠されません。
- エマージェンシーキーでトランク を解錠した後に、エマージェンシー キーをキーシリンダーから抜いてト ランクを閉じると再び施錠されま す。エマージェンシーキーをトラン ク内に放置していると取り出せなく なります。

#### キーの雷池交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、リモコン操作ができない場合は、電池の消耗が考えられます。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電池の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

#### ↑ けがのおそれがあります

電池は子供の手の届かないところに保 管してください。誤って電池を飲み込 むおそれがあります。

電池を飲み込んでしまったときは、た だちに医師の診断を受けてください。

#### ♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しないで ください。電池には非常に強い有毒物 質が含まれています。

環境保護のため、使用済みの電池を廃棄するときは、新しい電池をお買い求めになった販売店で処分を依頼してください。

#### キーの電池を点検する

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押します。

キーの表示灯が一回点滅すれば電池 は正常です。

#### 電池交換の手順




- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー
- ▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を矢印の方向に抜きます。



- ① エマージェンシーキー
- ③電池ケース
- ④ 凹部

▶ エマージェンシーキー ① を凹部 ④ に差し込み、矢印の方向に引きながら電池ケース ③ を引き抜きます。

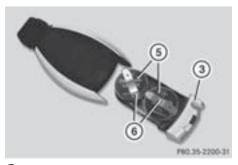

- ③電池ケース
- ⑤ 電池
- ⑥ 電極板
- ■電池 ⑤ を外し、新しい電池と交換 します。

電池は2個とも⊕を上にして、電 極板⑥の間に取り付けます。

- 電池ケース ③ を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー ① をキーに 収納します。
- **i** リチウム電池 (CR2025) を 2 個 使用しています。
- 電池を交換するときは2個同時に 交換してください。
- 電池の表面に、汚れや脂分などが付着していないことを確認してください。

#### 電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプが点灯しない場合やすぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電球の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。やむを得ずお客様自身で交換す るときは、以下の注意を守って該当箇 所の電球を交換してください。

電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷317ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。



#### けがのおそれがあります

- 電球は非常に熱くなります。電球の 交換は電球が冷えた状態で行なって ください。火傷をするおそれがあり ます。
- 電球は子供の手の届かないところに 保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球を 使用しないでください。破裂するお それがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用し、直接手で電球に 触れないようにしてください。

# $\Lambda$


#### けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が 2 のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。

バイキセノンヘッドランプの交換は行なわないでください。交換は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。その他の電球の交換についても、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換できない場合や、そ の他の電球の交換については、必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場に 作業を依頼してください。

#### ヘッドランプ

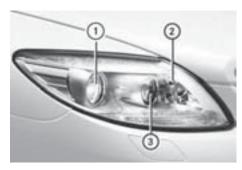

1	ヘッドランプ (上向き)	H7 55 W
2	コーナリングラ ンプ	H7 55 W
3	赤外線照射ラ ンプ*	H11 55 W

#### ワイパーブレードの交換

#### 小事故のおそれがあります

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き取 ることができません。視界を妨げて周 囲の交通状況を把握できず、事故の原 因になります。

ワイパーブレードは年に2回の目安で 交換してください。

#### ↑ けがのおそれがあります。


ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜い てください。ワイパーが作動してけが をするおそれがあります。

■ 損傷を避けるため、ワイパーアー -ムを起こすときは、ワイパーブレー ドのゴムに触れないようにしてくだ さい。

### ワイパーブレードを取り外す

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを 📥 の位置にして、ワイパーを作動さ せます。
- ▶ ワイパーが作動している途中で、 イグニッション位置を 0 にして、 ワイパーを途中で停止させます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、キーを抜きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

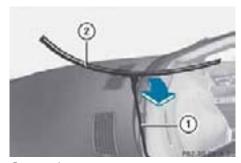

- ① ワイパーアーム
- ② ワイパーブレード
- ▶ ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。
- □ ワイパーアームを起こすときにボンネットと接触するときは、ワイパーを停止する位置が不適切です。ボンネットを損傷するおそれがありますので、再度ワイパーを作動させ、適切な位置でワイパーを停止させてください。
- ▶ ワイパーブレード② を図の位置に まわします。
- ▶ ワイパーブレード ② を矢印の方向 に動かし、ワイパーアーム ① の固 定部から取り外します。

### ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、取り付けたときとは反対の方向にワイパーアームの固定部に差し込みます。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

#### パンクしたとき

#### ↑ 事故のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブレー キペダルを踏まないでください。ス テアリングをしっかり握って徐々に 速度を落とし、安全な場所に停車し てください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。

#### タイヤの修理およびタイヤ交換の 準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にし ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチか らキーを抜きます。
- ▶車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。

- 車速感応ドアロック(▷80 ページ) を設定した状態で車を押したり、タ イヤ交換などで車を持ち上げるとき は、イグニッション位置を 0 にし てください。車輪が回転すると車が 自動的に施錠され、車外に閉め出さ れるおそれがあります。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。
- 応急用スペアタイヤを装着したと きは、タイヤ空気圧警告システムは 正常に作動しません。

# 応急用スペアタイヤが車載されている場合


#### ↑ 事故のおそれがあります

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず80km/h以下で走行してください。また、ESPの機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。

#### タイヤ交換の準備

- ▶ 輪止め、ホイールレンチ、ジャッキ、 ガイドボルト、応急用スペアタイヤ、 応急用スペアタイヤ用ホイールボル ト*を準備します(▷298ページ)。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤは各車専用です。他車のものは使用しないでください。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使用 してください。
- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪下り側に輪止めをします。

#### ジャッキアップ

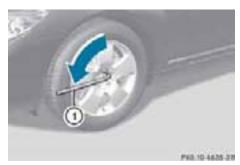

① ホイールレンチ

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。


ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。

以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

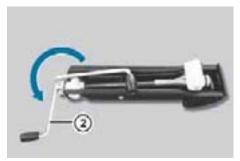

- ② ジャッキハンドル
- ▶ ジャッキハンドル②を矢印の方向 にまわして起こします。
- ※ ジャッキの色や形状が異なる場合があります。

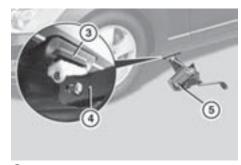

- ③ ジャッキサポート
- ④ ジャッキアーム
- ⑤ ジャッキ
- ▶ ジャッキ ⑤ のジャッキアーム ④ のの先端をジャッキサポート ③ の位置に合わせます。
- ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。
- ジャッキサポート以外の位置で ジャッキアップしないでください。
- **!** 側面から見て、ジャッキが垂直に なるようにしてください。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた

- ▶ ジャッキハンドルを矢印の方向にまわし、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。




#### ↑ けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。

ジャッキが外れると、車に挟まれて致 命的なけがをするおそれがあります。 ジャッキは車を一時的に持ち上げると きだけに使用してください。

- ▶ ジャッキハンドルを矢印の方向にま わし、タイヤが地面から離れるまで ゆっくりとジャッキアップします。
- ジャッキアップしたときのタイヤ の高さは、地面から約3cm以内に してください。

▶ 上側のホイールボルトを1本外します。

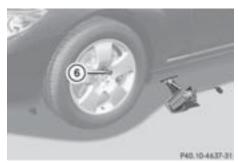

⑥ ガイドボルト

- ▶ そのネジ穴に車載工具のガイドボルト ⑥ をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりはタイヤ空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。


#### ホイールボルト

#### 小事故のおそれがあります。

ホイールボルトは、ホイールに適合し た純正品だけを使用してください。純 正品以外のホイールボルトを使用する と、タイヤが外れて事故を起こすおそ れがあります。

- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。また、ネ ジ山には決してオイルやグリスを塗 布しないでください。ホイールボル トがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ穴を損傷した ときは、走行しないで、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

#### CL 550, CL 600

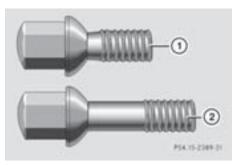

- ① 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ② 標準タイヤ用ホイールボルト

▶ 応急用スペアタイヤ用ホイールボル ト①(短いホイールボルト)を用 意します。

応急用スペアタイヤ用ホイールボル トは、応急用スペアタイヤに添付さ れているか、車載工具(▷298ペー ジ) に収納されています。



 応急用スペアタイヤに添付された、応 急用スペアタイヤ用ホイールボルト

#### 小 事故のおそれがあります


標準タイヤ用ホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けないでく ださい。

ホイールを確実に取り付けることがで きず、ブレーキシステムを損傷したり、 走行中に車輪が外れて事故を起こすお それがあります。


### CL 63 AMG, CL 65 AMG

応急用スペアタイヤ用ホイールボルト は車載されていません。標準タイヤを 取り付けているホイールボルト②で、 応急用スペアタイヤを取り付けてくだ さい。

#### 応急用スペアタイヤの取り付け

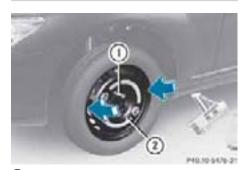

- ガイドボルト
   応急用スペアタイヤ
- ▶ 応急用スペアタイヤ②のホイール およびハブの接合面に砂や汚れなど がないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト ① に合わせて応急用 スペアタイヤ ② を取り付けます。

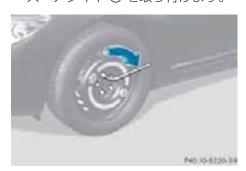


- ▶ 4本のホイールボルトを取り付け、 対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。

### ↑ けがのおそれがあります

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

#### ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにまわし、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。

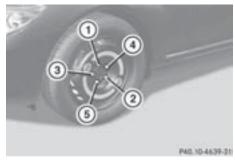

▶図の順番に従い、ホイールレンチ でホイールボルトを均一に締め付 けます。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15 kg-m (150Nm) です。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 取り外したタイヤはトランク内に収納してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください
  - 足で踏んでまわさないでください
  - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

#### タイヤフィットが車載されている 車種

応急用スペアタイヤが車載されていない車種は、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

応急用スペアタイヤが車載されている場合は、パンクしたタイヤを応急用スペアタイヤに交換します。詳しくは(▷341ページ)をご覧ください。

#### **介** 事故のおそれがあります

- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ず標準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィット でタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてく ださい。
  - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
  - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
  - ◇ホイールに損傷がある場合
  - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態 のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。

- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのまま 使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があ ります。期限が過ぎたときは新品に 交換してください。また、タイヤ フィットの使用期限が過ぎている場 合は使用しないでください。


#### タイヤフィットの準備

#### ⚠ けがのおそれがあります

使用上の注意を記載したステッカーが、 電動エアポンプに貼付してあります。 使用する前に内容を確認してください。

車種や仕様により、車載されている電 動工アポンプが異なります。

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ トランクフロアボードの下からタイ ヤフィット、電動エアポンプを準備 します。

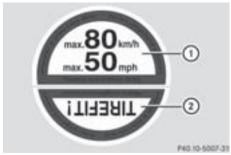

- ① 最高速度のステッカー
- ② タイヤフィットのステッカー

- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度の ステッカー①をはがし、運転者の見 やすい場所に貼ります。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタ イヤフィットのステッカー②を貼 ります。

### ↑ けがのおそれがあります。

タイヤフィットは、身体や衣服に付着 しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただち に清潔な水で十分に洗い流してくだ さい。
- 衣服に付着した場合は、ただちに付 着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただ ちに医師の診断を受けてください。 タイヤフィットは、子供の手が届かな い場所に保管してください。
- 万一、子供がタイヤフィットを飲み 込んだ場合は、ただちに水で□を十 分すすぎ、水を大量に飲ませてくだ
- タイヤフィットを叶かせないでくだ さい。ただちに医師の診断を受けて ください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まな いでください。
- 🚹 タイヤフィットが漏れ出た場合 は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥が すことができます。


もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

#### タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)



- ① タイヤフィット
- ② フラップ
- ③ 凹部
- 4 電源スイッチ
  - ⑤ 電源プラグ
  - ⑥ エアホース
  - ⑦バルブ
  - ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
  - ■電動エアポンプのフラップ②を開きます。
  - ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り出します。
  - ▶ エアホース⑥をタイヤフィット①の バルブ⑦に確実に取り付けます。
  - 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。

▶ タイヤフィット①のバルブ⑦を下に して持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。

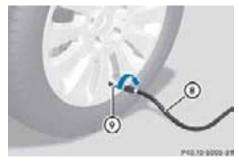

- ⑧ タイヤフィットのホース
- ⑨ タイヤのバルブ
- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑨からバルブキャップを取り外します。



- ⑩空気圧調整バルブ
- ⑪ 空気圧ゲージ
- ▶ 空気圧調整バルブ⑩が閉じていることを確認します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ®に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ④ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。

- 電源プラグ⑤をライターソケット (▷250ページ) または 12V 電源ソ ケット(▷251ページ) に差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ④を I(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ④を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。
  連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記

載されています。

電動エアポンプを再び作動させるときは、ポンプが冷えた状態になっていることを確認してください。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ■電動エアポンプの電源スイッチ④を0 (停止の位置)にして、タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約10m前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ▶ タイヤに空気を入れ直します。

#### ↑ 事故のおそれがあります

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④を 0 (停止の位置) にします。
  - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源 ソケットから電源プラグ⑤を抜き ます。
- ▶ タイヤのバルブ⑨からタイヤフィットのホース®を取り外します。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。
  - タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。
- ▶ 約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑥を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージ⑪でタイヤ空気圧を点検します。

## **企** 事故のおそれがあります

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

- 規定の空気圧を超えている場合は、 空気圧ゲージ⑪の空気圧調整バル ブ⑩を緩めて調整します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

#### ↑ 事故のおそれがあります

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には 慎重に運転してください。

### ♀ 環 境


タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

#### タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)



- ① タイヤフィット
- ② 凹部
- ③ 電源スイッチ
- ④ 電源プラグ
- ⑤ エアホース
- ⑥ バルブ
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- ■電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑥を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。

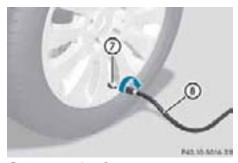

- ⑦ タイヤのバルブ
- ⑧ タイヤフィットのホース
- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③が0(停止の位置)になっていることを確認します。
- ▼電源プラグ④をライターソケット (▷250ページ) または 12V 電源ソケット(▷251ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③を【(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ■電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ■動工アポンプの電源スイッチ③を 0 (停止の位置)にして、タイヤの バルブからタイヤフィットのホース を取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を 約 10m 前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ▶ タイヤに空気を入れ直します。

#### 介 事故のおそれがあります

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。


#### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ■電動エアポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源 ソケットから電源プラグ④を抜き ます。
- ▶ タイヤのバルブ⑦からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。 タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくなります。

▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

#### ↑ 事故のおそれがあります

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

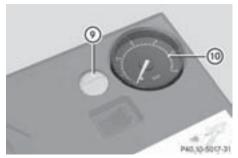

- ⑨ 空気圧調整ボタン
- ⑩ 空気圧ゲージ
- ▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

規定の空気圧を超えている場合は、 空気圧ゲージ⑩の横にある空気圧調 整ボタン⑨を押して調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

#### ↑ 事故のおそれがあります

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には 慎重に運転してください。

### ♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとに新品と交換してください。

#### バッテリー

#### バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。

#### ⚠ けがのおそれがあります

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを 取り扱うときは以下の事項を守ってく ださい。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。バッテリーがショートして可燃性のガスに発火し、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服 を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引き ずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

バッテリーの点検や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。少なくとも2年ごとまたは20,000kmごとに点検・交換を行なってください。

バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。


# Φ

#### 環境

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッテ リーをお買い求めになった販売店に廃 棄処分を依頼してください。

#### バッテリーの位置

バッテリーは、エンジンルーム内助手 席側にあります。

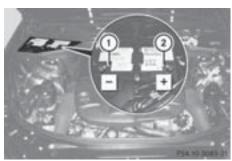

左ハンドル車

- ① ⊝端子
- ② ⊕端子
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、電力をわずかに消費します。駐車時はエンジンスイッチからキーを抜いてください。
- ↑ バッテリーの電圧が低下して、リモコン操作やキーレスゴー操作で解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠します(▷334ページ)。

#### VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

#### バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッ テリーであることを確認してくだ さい。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

# $\Lambda$

### けがのおそれがあります

- 他車のバッテリーを電源として始動 しているときは、バッテリーをのぞ き込まないでください。万一、爆発 したときにけがをするおそれがあり ます。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

# Æ

#### 爆発のおそれがあります

たばこなどの火気を近付けたり、火花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。

- 1 バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
  - スライディングルーフのリセット
  - COMAND システムの再設定
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ↓ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。

エンジン始動を  $2 \sim 3$  回試みても 始動できないときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。


! 急速充電器によりエンジン始動を 行なわないでください。

- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- ブースターケーブルがラジエター 冷却ファンや回転ベルトに巻き込ま れないようにしてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

#### 始動の方法

- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。

#### 始動の方法

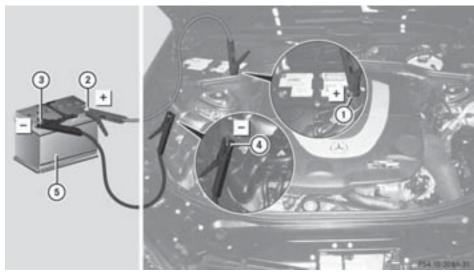

#### 左ハンドル車

- ① 自車の [+] 端子
- ② 救援車の [+] 端子
- ③ 救援車の [-] 端子
- ④ 自車の [-] 端子
- ⑤ 救援車のバッテリー
- ※ 右ハンドル車のバッテリーは、エンジンルームに向かって右側にあります。
- ▶ 自車の [+] 端子のカバーを外します。
- ▶ 自車のバッテリーの [+] 端子 ① に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 救援車のバッテリー⑤の[+]端子②に赤色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。

- ▶ 救援車のバッテリーの [-] 端子 ③ に黒色ブースターケーブルを接続 します。
- ▶ 自車のバッテリーの [-] 端子 ④ に 黒色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ 自車のバッテリーの [-] 端子 ④ → 救援車のバッテリーの [-] 端子 ③
   → 自車のバッテリーの [+] 端子 ①
   → 救援車のバッテリーの [+] 端子
   ② の順序でケーブルの接続を外します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。

#### けん引

#### けん引時の注意

#### ⚠ 事故のおそれがあります

- エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。けん引で車を動かすときは、ホールド機能を解除してください。
- けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- パーキングブレーキを解除してください。解除できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。


- ! けん引されるときは、キーレスゴースイッチを取り外してエンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にしてからシフトポジションを N にします。そして、イグニッション位置を0にして、キーは抜かないでください。
- エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。
- やむを得ず、他車にけん引してもらうときは以降に記載する説明に従い、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に移送してください。
- オートマチックトランスミッションを損傷しているときは、プロペラシャフトを外してけん引してください。
- ! けん引されるときは、シフトポジションを N にしてください。
- フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずイグニッション位置を 0 にしてください。 ESPが作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- けん引される前に、バッテリーが接続されていて、電圧が低下していないことを確認してください。イグニッション位置を2にすることができないため、シフトポジションを●
   以外にできなくなります。また、エンジンが停止していると、ステアリングやブレーキの操作に非常に大きな力が必要になります。

- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けているときは、 キーレスゴースイッチを取り外して、キーを差し込んでください。
- I けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷80ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車体を損傷するおそれがあります。
  - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同じ側につないでください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - 走行中はロープをたるませない ように、前車のブレーキランプ に注意しながら車間距離を調整 してください。

## けん引フックの取り付け

## 取り付け位置(フロント/リア)



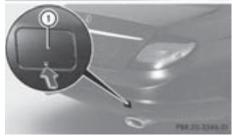

① カバー

- ▶ カバー ① の矢印の部分を押します。
- ▶ カバー ① を外します。

## けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷298 ページ)から、けん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ けん引フック取り付け部のネジ穴に けん引フックをねじ込み、止まるま で手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

## けん引する

- ▶ イグニッション位置を 2 にして、ブレーキペダルを踏みながらシフトポジションを N にします。
- 距離は 50km 以内に限り、けん引 走行することができます。距離が 50km を超えるときは、必ず車両運 搬車を利用してください。
- フロントをつり上げてけん引するときやダイナモメーターでパーキングブレーキの検査を行なうときは、必ずイグニッション位置を 0 にしてください。ESP が作動して接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

## けん引フックを取り外す

- ▶ 車載工具(▷298ページ)からホイー ルレンチを取り出します。
- ▶ ホイールレンチの柄の部分をけん引 フックのリング部分に差し込み、反 時計回りにまわします。
- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。
- ▶ けん引フックとホイールレンチを車 載工具に収納します。

## 車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションやメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

## ヒューズ

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。

ヒューズ一覧は(▷364 ページ)をご 覧ください。

## ↑ 火災のおそれがあります

規格や容量の異なるヒューズ、改造や 修理をしたヒューズなどを使用しない でください。電気回路に負荷がかかり、 火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理はメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場に 作業を依頼してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

## ヒューズの位置


ヒューズボックスは以下の場所にあり ます。

- ダッシュボード左右両端
- エンジンルーム内運転席側/助手 席側
- 後席アームレスト奥

## ダッシュボード横のヒューズボックス

ヒューズボックスはダッシュボードの 左右両端にあります。

ドライバーなどの先のとがったものを使用してカバーを開かないでください。ダッシュボードを損傷するおそれがあります。

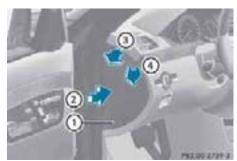

左ハンドル車 ① ダッシュボード左側のカバー

## ヒューズボックスのカバーを取り外す

- ▶ 左側または右側のドアを開きます。
- ▶ カバー ① を矢印 ② の方向に押します。


カバー①の上部が少し開きます。

▶カバー①の上部③④のすき間に 手を入れ、カバーを手前に引いて 開きます。

# ヒューズボックスのカバーを取り付ける

▶ カバーを押し込んで固定します。

## ヒューズボックス(エンジンルーム内 運転席側)

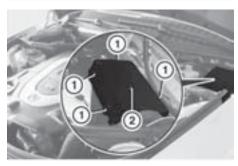

左ハンドル車 ① ネジ


②カバー

カバーを外すときは、六角レンチが必要です。

ヒューズを交換するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

※ 右ハンドル車のエンジンルーム内の ヒューズボックスは、左ハンドル車と左 右対称の位置にあります。

## ヒューズボックス(エンジンルーム内 助手席側)

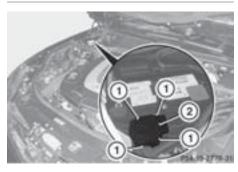

左ハンドル車

- ① 固定部
- ② カバー

## ヒューズボックスのカバーを外す

- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ 固定部 ① を外側に開きながら外します。
- ▶ カバー ② を取り外します。
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときは、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。

# ヒューズボックスのカバーを取り付ける

- ▶ カバー②を元の位置に合わせます。
- ▶ カバー ② を下方に押して取り付けます。
- ▶ ボンネットを閉じます。
- ヒューズボックスのカバーは必ず正しく取り付けてください。水分やホコリがヒューズに付着して、ヒューズを損傷するおそれがあります。

## 後席アームレスト奥のヒューズボックス



- ① レバー
- ②小物入れのカバー
- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ レバー ① を引いて、小物入れのカバー ② を開きます。



- ③ ドライバーなど
- ④ ヒューズボックスのカバー
- ▶ ドライバーなど ③ をすき間に差し込み、ヒューズボックスのカバー ④ を開きます。
- ▶ ヒューズボックスのカバーを上方に 取り外します。
- ヒューズボックスのカバーを開閉 するときは、カバーの端などを損傷 しないよう注意してください。

## ヒューズを交換する

- ▶ キーを抜くか、イグニッション位置 を 0 にします。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に点灯しないランプや作動しない電気装備に該当するヒューズを確認します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。
- 1 ヒューズ配置表は、車載工具内 (▷298ページ) にあります。

### ヒューズ一覧

## ヒューズボックス (エンジンルーム内助手席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
7	40A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
8	25A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
9	20A	イグニッションロック
10	_	未使用

## ヒューズボックス (エンジンルーム内運転席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	10A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
21	20A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
22	15A	エンジン制御
23	20A	エンジン制御
24	25A	エンジン制御

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
25	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシスト
26	10A	アクティブライトシステム / ヘッドランプ光軸調整
27	10A	アクティブライトシステム / ヘッドランプ光軸調整
28	7.5A	オートマチックトランス ミッション
29	5A	オプション
30	7.5A	エンジン制御 / 燃料ポンプ
31	_	未使用
32	_	未使用
33	_	未使用
34	_	未使用
35	5A	パーキングブレーキ
36	10A	診断ソケット
37	7.5A	イグニッションロック /キーレスゴー
38	7.5A	オプション
39	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシスト
40	7.5A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ / アンビ エントランプ / ABC / パークトロニック / ランプス イッチ / 盗難防止警報システム / 非常点滅灯 / リアデフォッガー / ナイトビューアシスト / ヘッドレストリリース (後席)/電動ブラインド / エアコンディショナー
41	30A	ワイパー
42	30A	ワイパー
43	15A	ライター
44	_	未使用
45	_	未使用
46	15A	ABC
47	15A	ステアリング調整
48	15A	ステアリング調整

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
49	10A	ディストロニック / 方向 指示灯 / オートマチック トランスミッション / ヘッ ドランプ (上向き) / ワイ パー / ステアリング調整 / ステアリングスイッチ
50	15A	エアコンディショナー
51	5A	オプション
52a	_	未使用
52b	15A	ホーン
53	_	未使用
54	40A	エアコンディショナー
55	60A	エンジン制御
56	40A	オプション
57	30A	ワイパーリセスヒーター
60	_	未使用
61	7.5A	エアバッグシステム
62	5A	ナイトビューアシスト
63	_	未使用
64	_	未使用
65	15A	12V 電源ソケット(グロー ブボックス内)
66	7.5A	ディストロニック

# ヒューズボックス (ダッシュボード右側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
70	40A	方向指示灯 / ドアミラー / シートヒーター / マル チコントロールシートバック / セントラルロック / アンビエントランプ / ルームランプ / パワーウインドウ / トランクリッド開閉 / シート調整 / シートベンチレーター / ドア下部ランプ / キーレスゴー
71	15A	キーレスゴー
72	_	未使用

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
73	5A	COMAND システム / パー キングアシストリアビュー カメラ / 電話 /VICS
74	30A	トランクリッド開閉
75	_	未使用
76	_	未使用
77	_	未使用
78	25A	オプション
79	7.5A	盗難防止警報システム
80	40A	方向指示灯 / ドアミラー / シートヒーター / マル チコントロールシートバック / セントラルロック / アンビエントランプ / ルームランプ / リモートトランクリリース / シートベンチレーター / ドア下部ラ・ブラインド / パワーウィンド開閉
81	30A	セントラルロック / アン ビエントランプ / ルーム ランプ / パワーウインド ウ(後席) / ドア下部ラン プ / 電動ブラインド
82	30A	セントラルロック / アン ビエントランプ / ルーム ランプ / パワーウインド ウ(後席) / ドア下部ラン プ / 電動ブラインド
83	30A	オートマチックトランス ミッション
84	_	未使用
85	_	オプション
86	_	未使用
87	_	未使用
88	_	未使用
89	_	未使用
90	_	未使用
91	_	未使用

## ヒューズボックス (ダッシュボード左側)

• • •		
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
92	40A	シートヒーター / シート 調整 / シートベンチレー ター / マルチコントロー ルシートバック / ドライ ビングダイナミックシート
93	7.5A	エアバッグシステム
94	_	未使用
95	_	未使用
96	_	未使用
97	_	未使用
98	_	未使用
99	_	未使用
100	_	未使用
101	_	未使用
102	40A	シートヒーター / シート 調整 / シートベンチレー ター / マルチコントロー ルシートバック / ドライ ビングダイナミックシート
103	7.5A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
104	40A	COMAND システム
105	_	未使用
106	1 A	ETC/COMAND システム
107	_	未使用
108	_	未使用
109	_	未使用
110	_	未使用
111	_	未使用
112	_	未使用
113	_	未使用

## ヒューズボックス (後席アームレスト奥)

(技術) ムレストス)		
ヒューズ	アンペア	装置名
番号	数	
115	50A	リアデフォッガー
116	10A	低温ポンプ
117	15A	オプション
118	15A または 30A	燃料ポンプ
119	7.5A	$COMAND \ni ZFL / N-1 = 200 / P \ni Z = 100 / P = 100 / N-1 = 100 / N$
120	_	未使用
121	10A	COMAND システム
122	7.5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / COMAND ディスプレイ
123	40A	PRE-SAFE
124	40A	PRE-SAFE
125	5A	オプション
126	25A	ドアミラー / 自動防眩機能 / ルームミラー / 読書灯 / レインセンサー / ライトセンサー / バニティミラー照明 / ルームランプ / ドア下部ランプ / スライディングルーフ
127	30A	マルチコントロールシート バック / ドライビングダ イナミックシート
128	25A	燃料ポンプ
129	7.5A	電話
130	30A	パーキングブレーキ
131	7.5A	COMAND システム / トランクリッド開閉 / キーレスゴー /VICS
133	_	未使用

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
134	15A	12V 電源ソケット(トランク内)
135	_	未使用
136	_	未使用
137	_	未使用
138	5A	COMAND システム
139	15A	オプション
140	15A	オプション
141	5A	パーキングアシストリア ビューカメラ
142	7.5A	パークトロニック
143	_	未使用
144	_	未使用
145	_	未使用
146	_	未使用
147	_	未使用
148	_	未使用
149	_	未使用
150	7.5A	COMAND システム
151	_	未使用
152	_	未使用

- 仕様・装備などの違いにより、 ヒューズが異なることがあります。
- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

(2009-04-01 · A221 584 18 83)

純正部品 / 純正アクセサリー … 37
ビークルプレート37
オイル・液類 / バッテリー 37
積載荷物の制限重量37
トランクを開いたときの高さ 37
タイヤとホイール37



## 純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

## 介 事故のおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品な どの重要保安部品や走行系統に使用す る部品に、純正部品以外の部品を使用 しないでください。

事故や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーのコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオや電装品を追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグやシートベルトテンショナーの作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - エアバッグ収納部
  - シートベルト
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - ・ドア
  - ・シート
  - ピラー付近
  - サイドシル付近

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えることがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- 前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用で

## ♀ 環境


Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

きないことがあります。

## ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

## ビークルプレートの位置

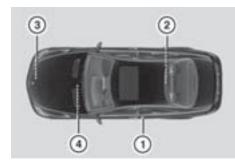

左ハンドル車

- ① ニューカープレート
- ②車台番号
- ③ オプションコードプレート
- ④ エンジン番号

## ニューカープレート



① ニューカープレート

いずれかのドア開口部の車体側に車台 番号やカラーコードなどを記載した ニューカープレート ① が貼付されて います。

#### 車台番号



② 車台番号

後席アームレスト後方のカバーの下の フレームに、車台番号 ② が打刻され ています。

## オプションコードプレート



③ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコードを示すプレート ③ が貼付されています。

## エンジン番号

エンジンブロック右側後方上部(CL 550 はエンジンブロック後方上部)にエンジン番号 ④ が打刻されています。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

## ⚠ けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場所に保管してください。また、火気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

## ♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

↓ 指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

ABC (アクティブ・ボディ・コントロール)のオイル量を点検する必要はありません。ABC のオイルの漏れを見つけたり、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 燃料

#### 燃料タンク容量

## ↑ 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止 してください。

## ↑ けがのおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように注 意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した 燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与 えます。

燃料タンク容量	約90 ℓ
警告灯点灯時の残量 (CL 550、CL 600)	約11 2
警告灯点灯時の残量 (CL 63 AMG、 CL 65 AMG)	約14 2

- ! 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。ガソリンに軽油が混じると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

## 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

## Φ

#### 環境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2 排出量を最小限に抑えることができます。

#### エンジンオイル

- ↓ エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩 耗が進んだり、エンジンを損傷する おそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ▼ エンジンオイルは、使用している 間に汚れたり劣化するだけでなく、 消費され減少します。定期的に点検 し、必要であれば必ず補給もしくは 交換してください。


#### エンジンオイル容量

車種	容量
CL 550	約8.5 包
CL 600	約9.0 包
CL 63 AMG	約 8.75 ℓ
CL 65 AMG	約9.0 包

#### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

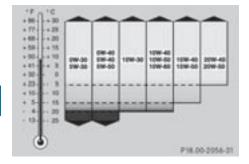

## オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

 オートマチックトランスミッション オイルの漏れを見つけたり、トラン スミッションの作動に異常を感じた ときは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは必ず指定品を使用して補給してください(▷267ページ)。

## **^**

#### 火災のおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

## 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37℃
約 55%	– 45°C

#### ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格



## 事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

#### ウォッシャー液

- ① ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。



#### 火傷のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、 火気を近付けたり、近くで喫煙しない でください。発火して火傷をするおそれがあります。

## バッテリー

## 車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	95Ah


B

#### 積載荷物の制限重量

車種 トランクルーム

全車 100 kg

#### トランクを開いたときの高さ

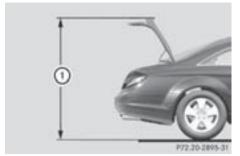

① トランクを開いたときの高さ

トランクをいっぱいまで開いたときの 高さは、以下のようになります。

① 約 1754 ~ 1755mm

※ 車種や仕様により、数値が異なります。

#### タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP などの装備は、純正品 および承認された製品を使用するこ とで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- タイヤやホイールに関して、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

#### 標準タイヤ

車種	タイヤ サイズ	ホイール サイズ	オフ セット	ホイール 材質
CL 550	255/45R18	8.5 J × 18	43mm	軽合金
CL 550 AMG スポーツ パッケージ	前輪 255/40R19 後輪 275/40R19	前輪 8.5 J×19 後輪 9.5 J×19	43mm	軽合金
CL 600	前輪 255/45R18 後輪 275/45R18	前輪 8.5 J × 18 後輪 9.5 J × 18	43mm	軽合金
CL 63 AMG	前輪 255/40R19 後輪 275/40R19	前輪 8.5 J×19 後輪 9.5 J×19	43mm	軽合金
CL 65 AMG	前輪 255/35R20 後輪 275/35R20	前輪 8.5 J × 20 後輪 9.5 J × 20	43mm	軽合金

- **!** CL 550 AMG スポーツパッケージ、CL 600、CL 63 AMG、CL 65 AMG の標準タイヤ / ホイールにはスノーチェーンを装着しないでください。
- 前後のタイヤサイズが異なる車種は、タイヤローテーションを行なわないでください。
- ・ 燃料給油フラップの裏側にタイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。
  オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
17 インチ アルミホイール	235/55R17	8 J × 17	43mm
19 インチ アルミホイール	255/40R19	8.5 J × 19	43mm
20 インチ アルミホイール	255/35R20	8.5 J × 20	43mm

#### ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
CL 550	255/45R18 M+S	8.5 J × 18	43mm
CL 63 AMG	前輪 255 / 40R19 M+S	8.5 J × 19	43mm
CL 65 AMG	後輪 275 / 40R19 M+S	9.5 J × 19	

- I ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- **1** CL 600 のウィンタータイヤについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ① ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

#### 応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフ セット		タイヤ空気圧
全車	T155/70 R19	4.50B × 19	35mm	スチール または 軽合金	4.2bar/60psi/ 420kpa

■ 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。

## 対象モデル

CL 550

CL 600

CL 63 AMG

CL 65 AMG

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2009年10月現在のものです。

総輸入元

## メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル

MBJCSD 32460-100900030 H 6515 2306 20 ÄJ2009/1b, 10/09